



Dell Inspiron 3542のRAMの交換

使用者は、Dell Inspiron 3542ノートパソコンのRAMを交換することができます。

作成者: Rachel lindsey



はじめに

使用者は、Dell Inspiron 3542ノートパソコンのRAMを交換することができます。

ツール:



- [Small Phillips Head Screwdriver](#) (1)

手順 1 — RAM



- コンピュータ両側のラッチを外側にスライドさせて、バッテリーのロックを解除します。
- コンピュータのバッテリーを取り出します。

手順 2

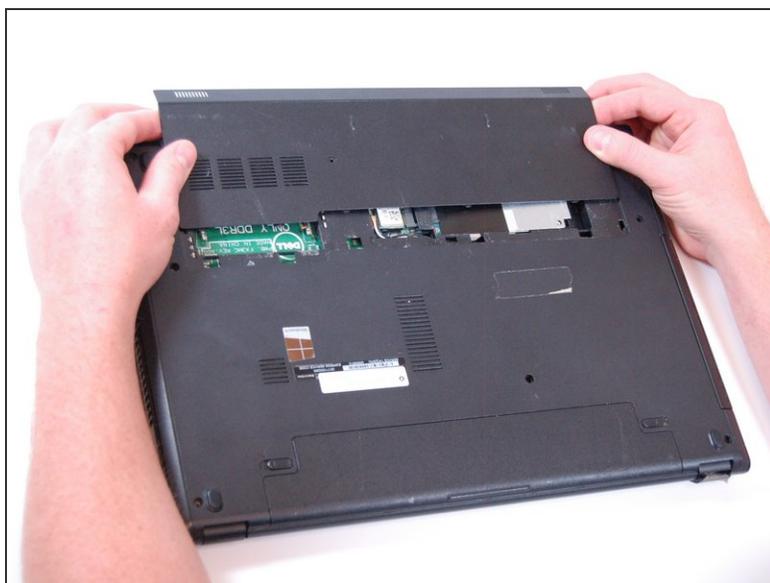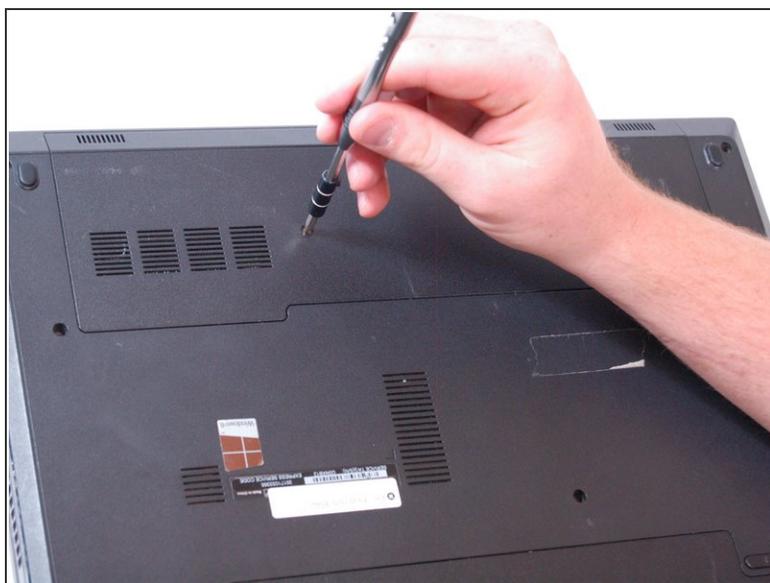

- M2 x 3mmネジを1本外します。
- アクセスドアを上方にスライドさせ、取り外します。

手順 3



- ノートパソコンから丁寧にRAMカードを引き抜きます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。