




Motorola Moto G4 Plus ヘッドホンジャックの交換

これは、壊れたMotorola Moto G4...

作成者: Andre Rives

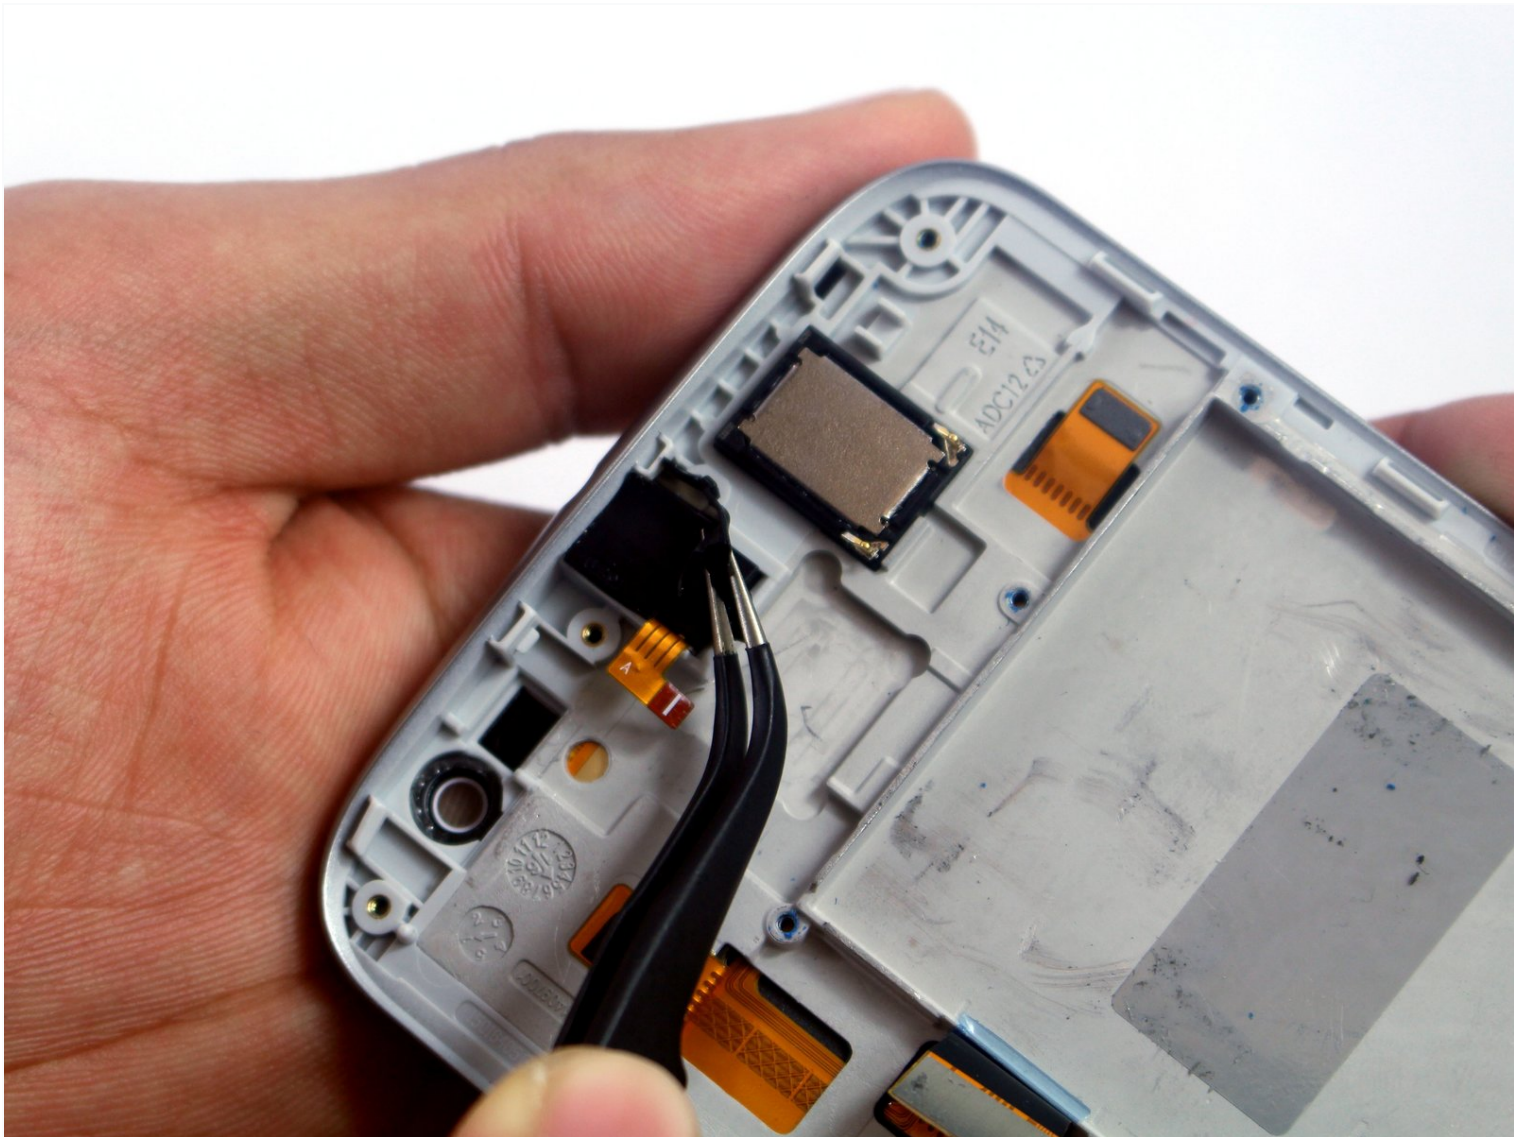

はじめに

これは、壊れたMotorola Moto G4 Plusのヘッドホンジャックを交換する手順毎のガイドです。

始める前に、[Rescue and Smart Assistant](#)アプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。



ツール:

[Spudger \(spatule antistatique\)](#) (1)

[Pincettes de précision](#) (1)



[Tournevis Torx T3](#) (1)



部品:

[Moto G4 Plus Headphone jack Replacement](#) (1)

手順 1 — SIMカード

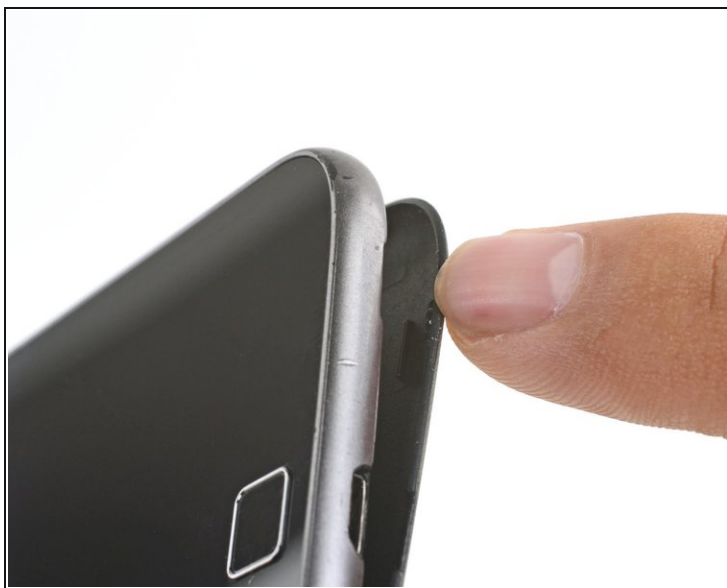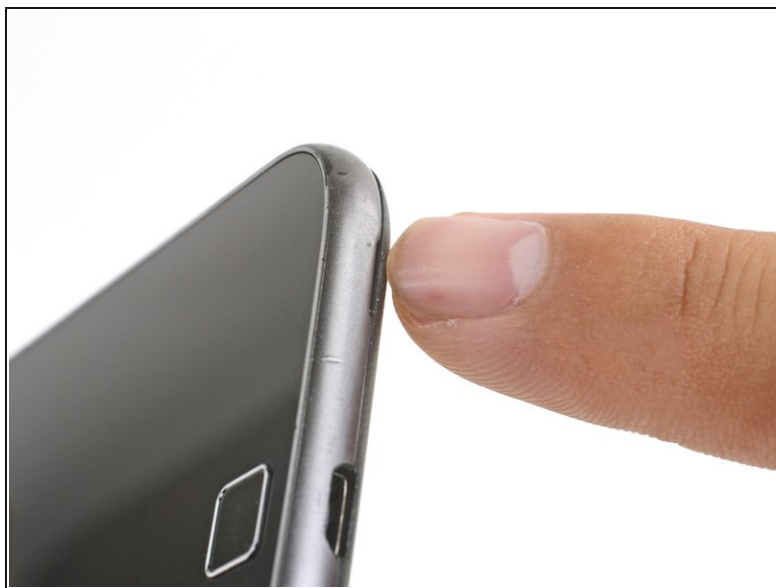

- 指先もしくはスパッジャーを充電ポート付近のデバイス下側エッジ上の溝に差し込みます。
- デバイス本体からバックカバーをこじ開けて乖離します。

手順 2



- 続けてゆっくりと、全てのプラスチック製クリップが外れるまでバックカバーを持ち上げます。
 - バックカバーを外します。
- ☒ バックカバーを再装着する際は、カバーを本体の上側に揃えて、ゆっくりと本体のエッジ周辺を、カッチと音がするまで押さえます。

手順 3



- SIMカードをスライドして取り出します。

手順 4 — バッテリー



- ミッドフレームに留められた3.1 mm T3 ネジを19本外します。

手順 5



- スパッジャーの先端を使って、カメラフラッシュコネクタ上のゴム製カバーをこじ開けます。
- ゴム製カバーを外します。

手順 6



- スパッツァーの先端を使って、カメラフラッシュコネクタの接続を跳ね上げて外します。

手順 7



- エッジに沿ってミッドフレームを緩めて、本体から持ち上げて外します。
- ミッドフレームを取り出します。

手順 8




⚠ 鋭利なツールでバッテリーに穴を開けないようご注意ください。ダメージの入ったリチウムイオンバッテリーは引火したり、爆発する危険性があります。

- バッテリー ワイヤを固定しているテープを剥がして取り出します。
- バッテリー と本体に貼られた黒いテープを剥がして取り出します。

★ スマートフォンの操作自体には、どちらのテープも必要ありませんが、再装着できる状態であれば、保存して再利用してください。

手順 9

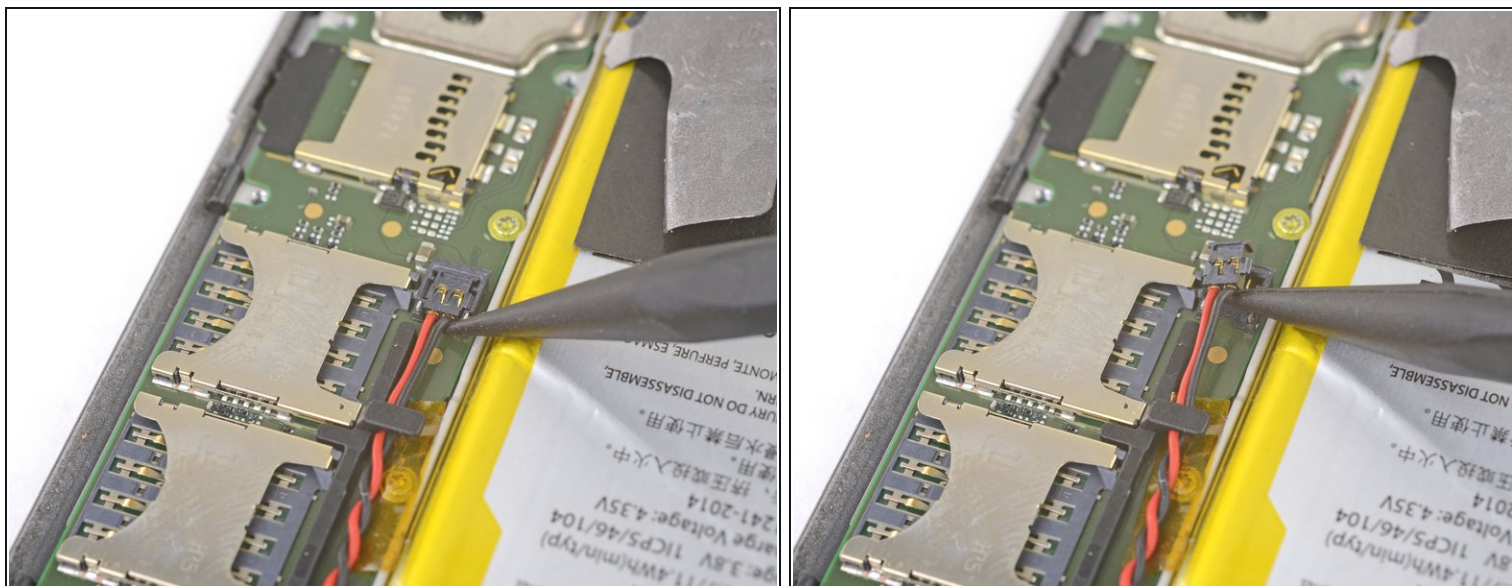


- スパッジャーの先端を黒と赤のバッテリーワイヤの下に差し込んで、慎重にまっすぐ持ち上げます。

⚠ プラグを抜かないでください。ボードのソケットを切断してしまいます。こじ開ける箇所にご注意ください。ボード上のソケットに対してこじ開けないでください。


- ☑ 再組み立ての際は、コネクタを対応するソケットに揃えて、真っ直ぐ下向きに押し込んで再接続します。

手順 10

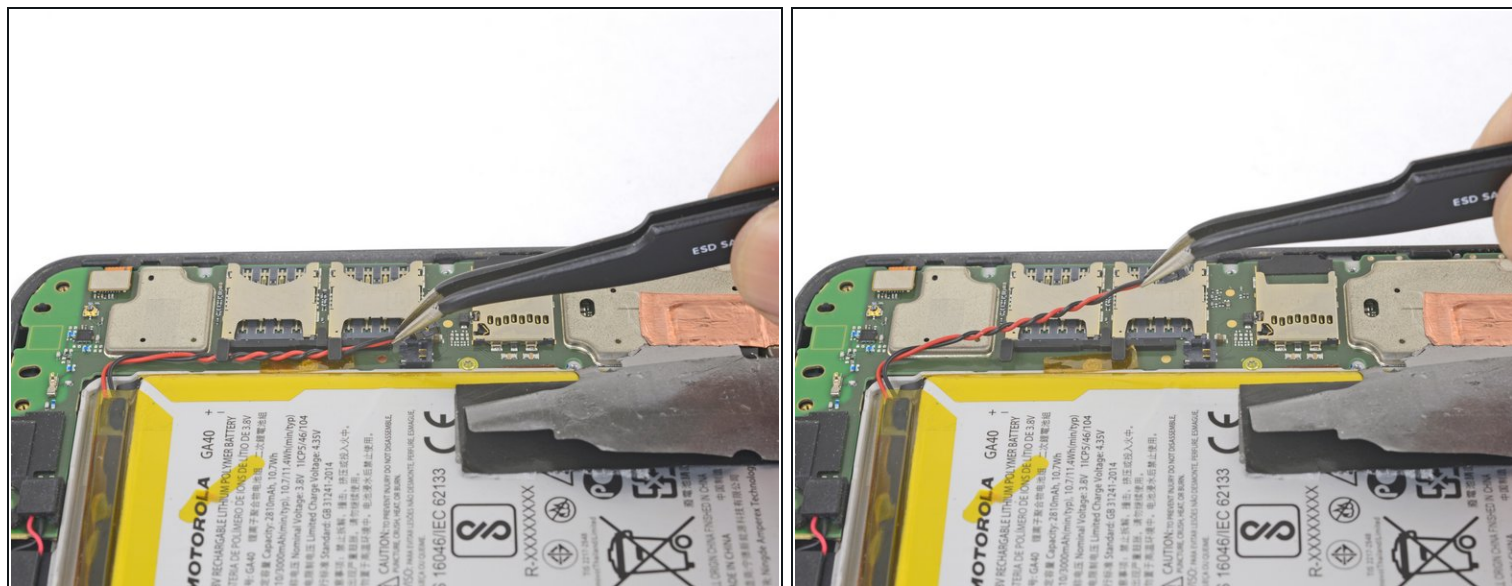


- ピンセットもしくは指先を使って、バッテリーのワイヤをプラスチックのブラケットから外します。

手順 11

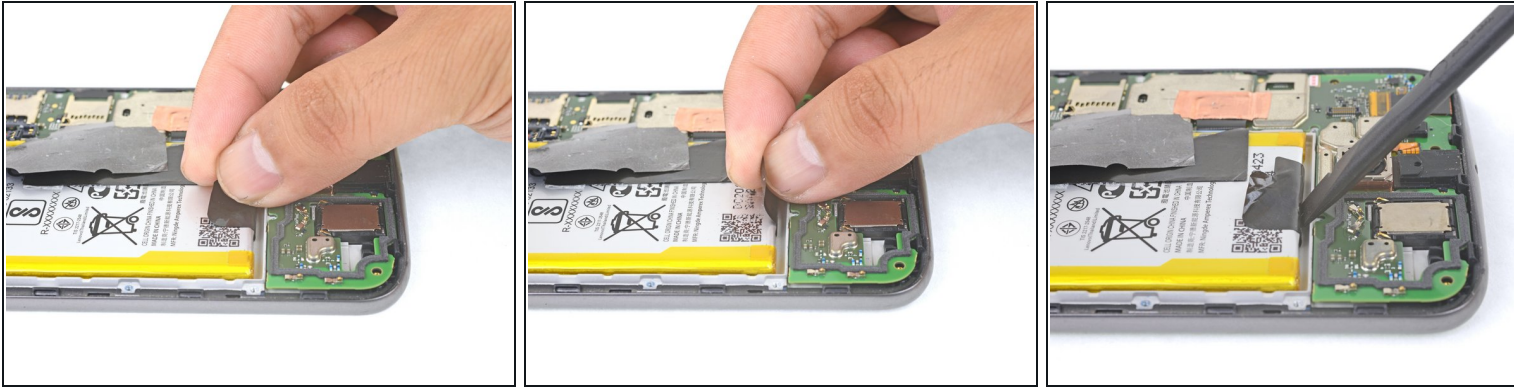


- 黒いプルタブをバッテリーから剥がして、ゆっくりと、力を入れてフレームからバッテリーを引っ張り、外します。
- ① 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴、バッテリーの両側に注入すると、接着剤が弱まります。
- ① プルタブが裂けてしまった場合は、スパッジャーを使って慎重にバッテリーが緩くなるまでエッジ周辺をこじ開けてください。
- ⚠ バッテリーを変形させたり、穴を開けないでください。ダメージを与えてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
- ⚠ バッテリーの再利用や、変形したバッテリーの装着は絶対にしないでください。新しいバッテリーに交換してください。

手順 12

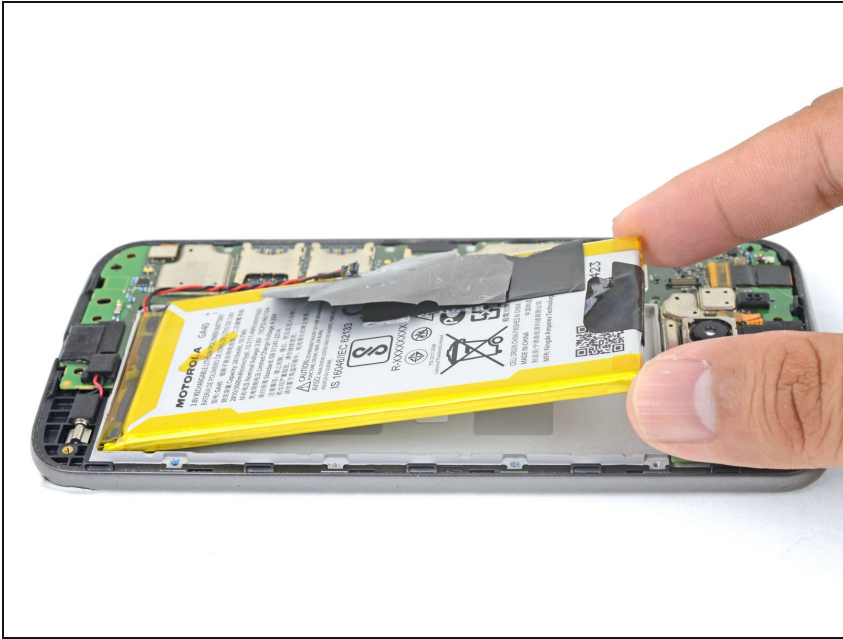


- バッテリーを取り出します。
- ★ 新しいバッテリーを取り付けるには、ワイヤーがデバイス底部付近にあり、バッテリーコネクタがマザーボード側に来るように装着する向きを合わせます。
- ★ バッテリーがフレームにぴたりと装着するのを妨げる可能性のある残留物は全て取り除きます。 [バッテリーキットに含まれている接着剤ストリップ](#)または[両面テープ](#)を使用して、バッテリーをフレームに固定します。

手順 13 — マザーボード

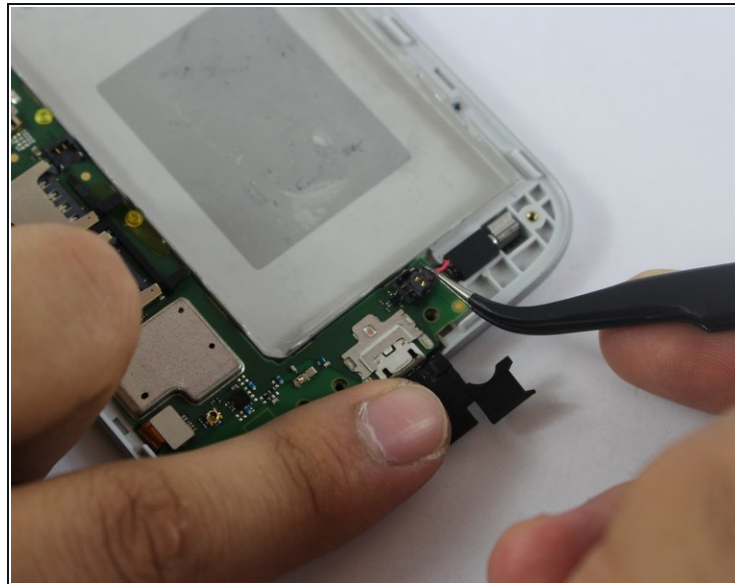

- ピンセットを使って、フロントケースとマザーボードを繋いでいる、黒いシリコンピースを外します。
- ピンセットを使って、フロントケースとマザーボードを繋いでいる赤と黒のケーブルを外します。

手順 14

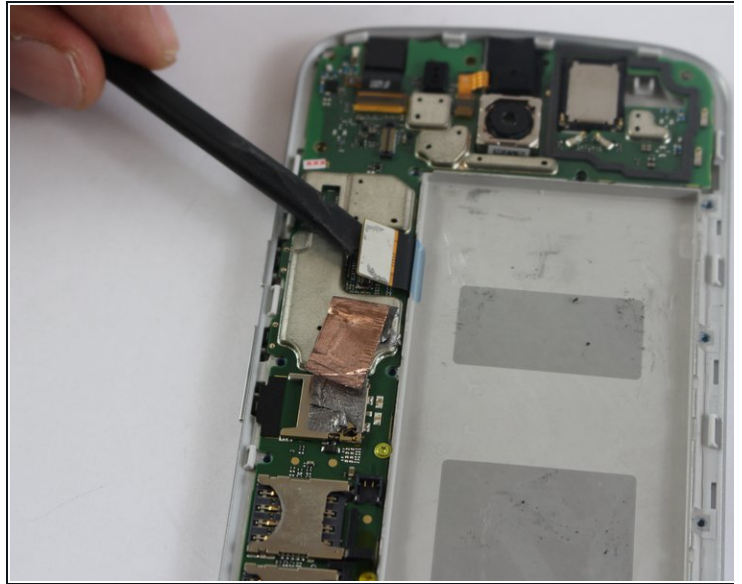


- スパッジャーを使って、マザーボードとフロントケースを繋いでいる、2つのメタル製ピースを外します。

手順 15



- ピンセットを使って、リアカメラとマザーボードを繋いでいる黄色のフィルムを取り出します。
- ① フィルムは接着剤で付けられています。そのため、取り外すには力が必要です。

手順 16

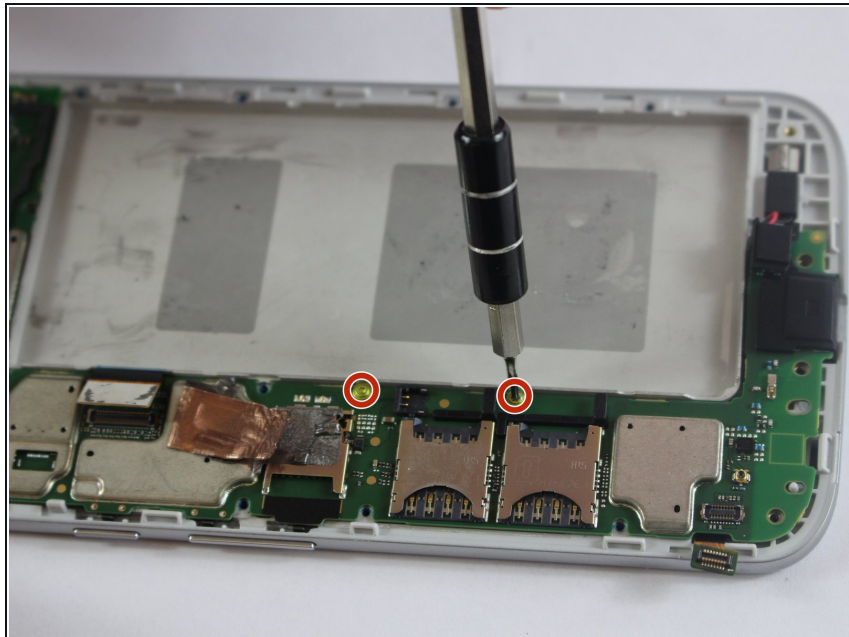


- マザーボードとフロントケースを繋いでいる、4.0 mm T3トルクスネジを2本外します。

手順 17




- スパッジャーを使って、マザーボードを持ち上げて取り出します。

手順 18 — ヘッドホンジャック

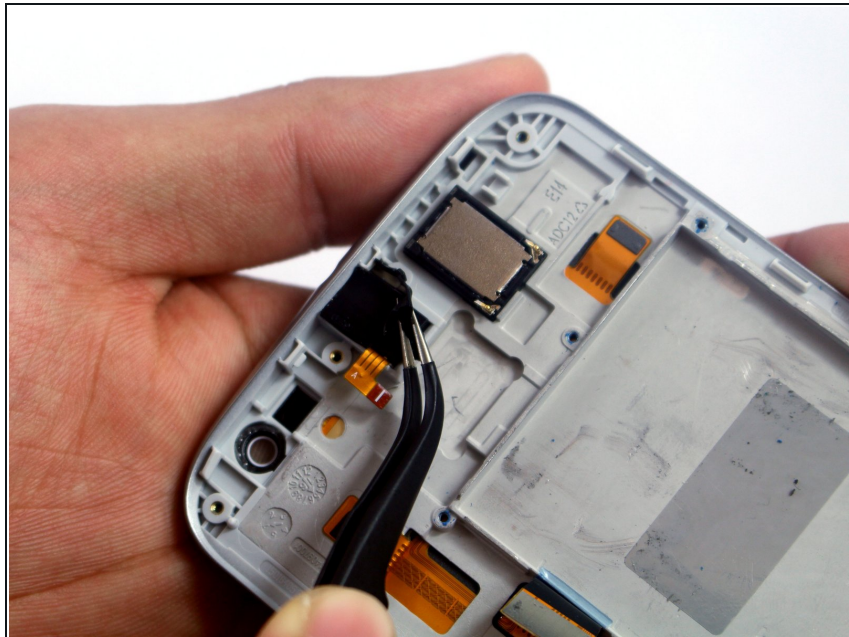

- ピンセットを使って、オーディオジャックを覆っている、黒いシリコンピースを持ち上げます。

手順 19

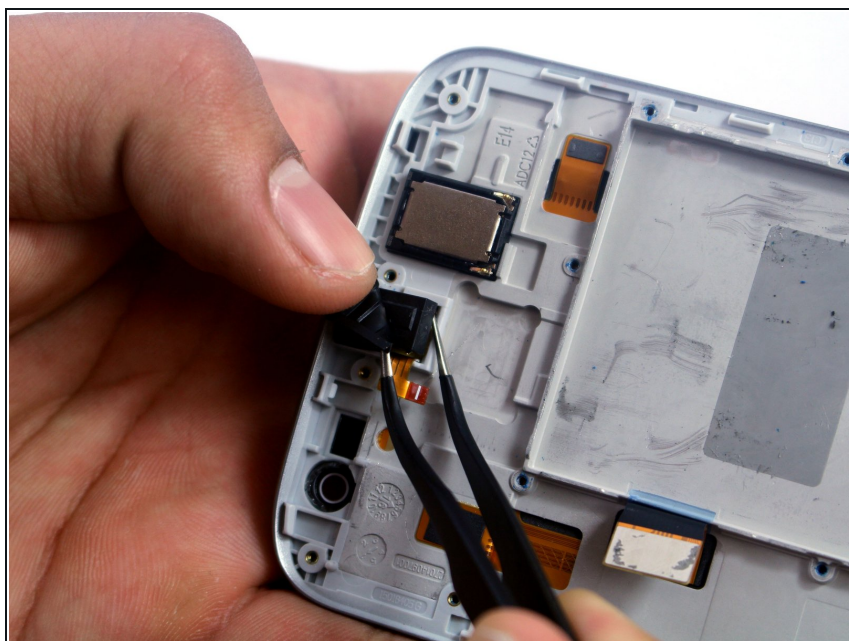

- ピンセットを使って、オーディオジャックを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。