




iPad 3 4Gのロジックボードコネクタの交換


作成者: Walter Galan

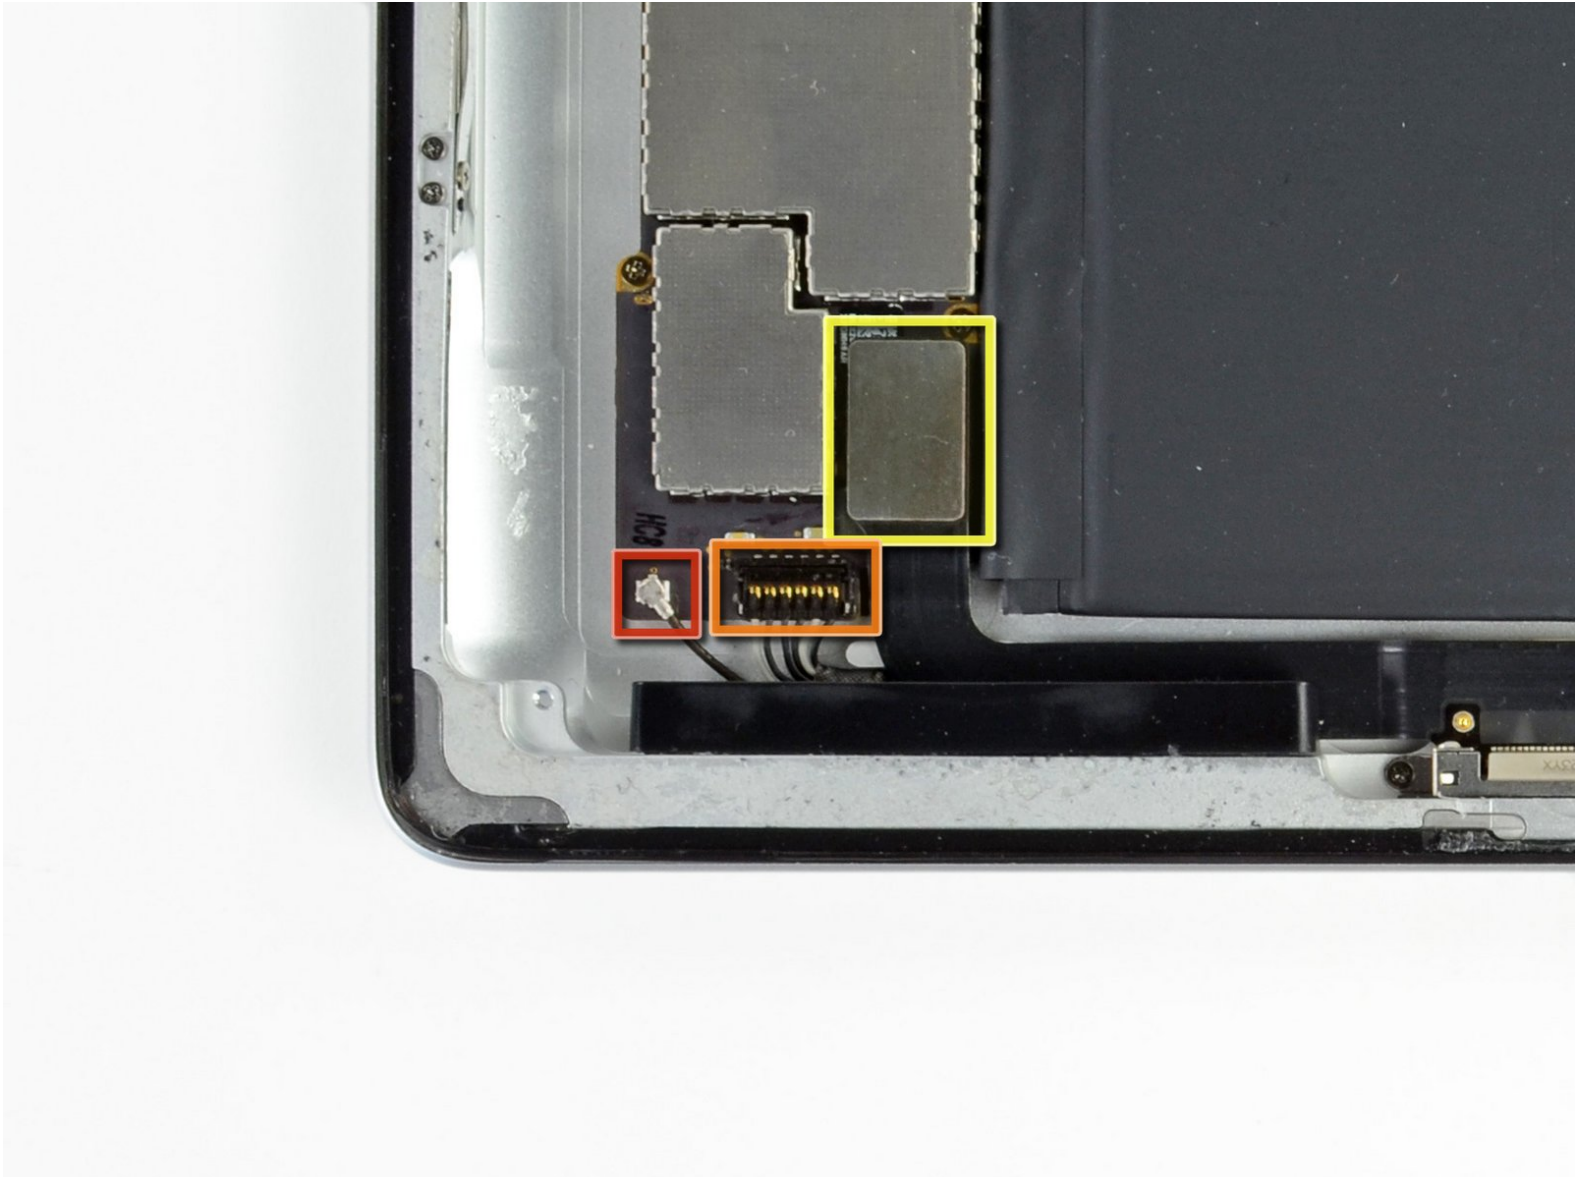

はじめに

内部必須条件です。

手順 1 — ロジックボードコネクタ

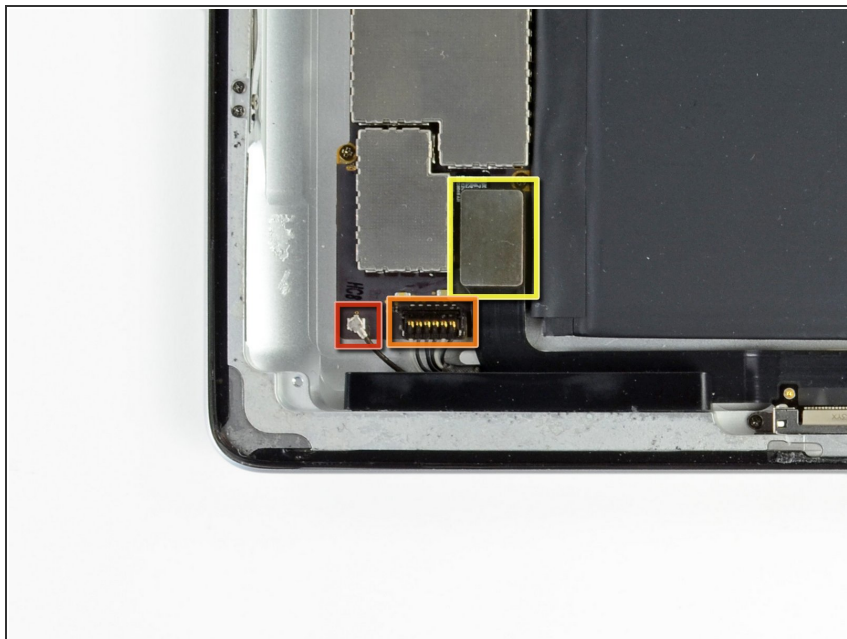

- ロジックボード上の各ソケットから次のコネクタの接続を外します:
 - Wi-Fiアンテナケーブル
 - スピーカーコネクタケーブル
 - ドックコネクタケーブル

⚠ ソケットではなく、コネクタの下に触れているか確認してください。ソケットに触れると深刻なダメージを与える恐れがあります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。