



SodaStream Source 内部ゴムシールの交換

SodaStream Source内側ノズル周辺のゴム製ワッシャーを交換します。

作成者: Alexandra I Curtis




はじめに

SodaStream Sourceは、ノズルから水を炭酸化し、味を加えます。このノズルにはゴム製のシールがついており、ソーダを作る際に水漏れを防ぎ、炭酸ブロックを安定させることができます。シールが破損した場合は、交換することでソーダ作成中の液漏れを止めることができます。このシールを交換するには、外部および内部の分解が必要です。このガイドでは、破損したシールにアクセスして取り外す方法を説明しています。

ツール:



- [Phillips Head Screwdriver: Size PH1](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — SodaStream Source 外カバーの外し方

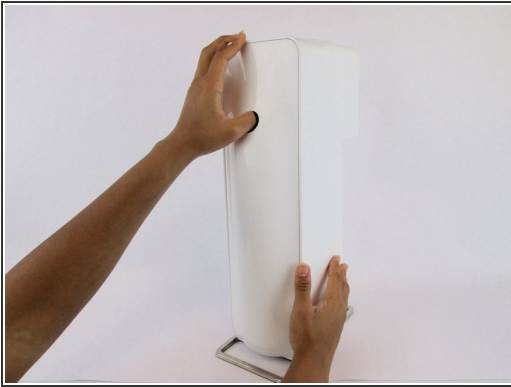


- ソーダーボトルとCO2キャニスターをデバイスから外します。

手順 2

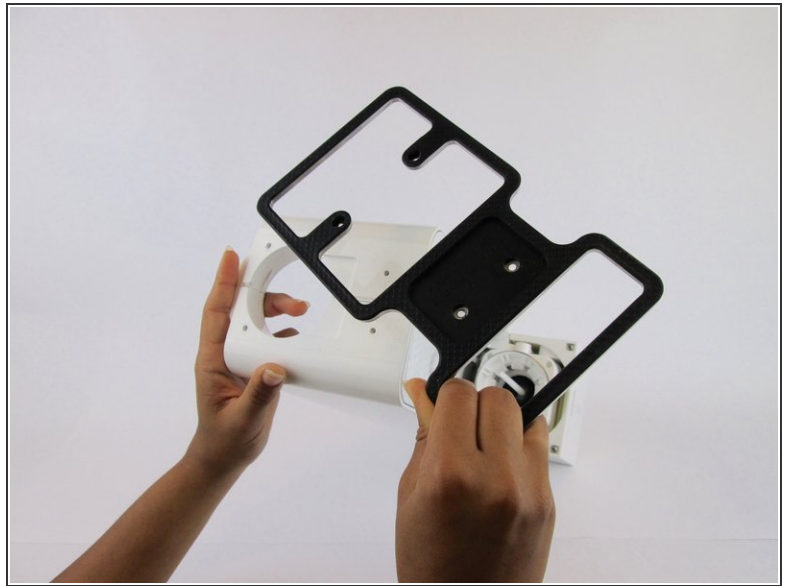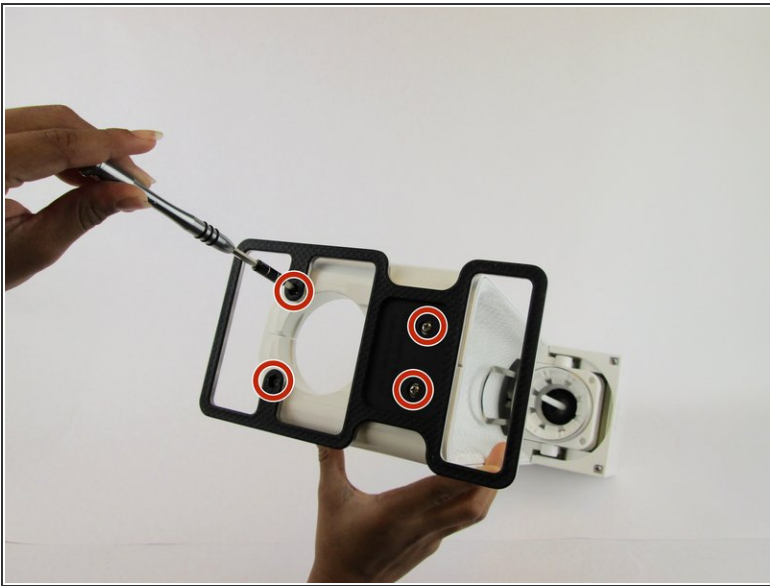


- [#1 プラスドライバー](#) を使って、下部メタルベースから17.8mmネジを4本外します。

手順 3

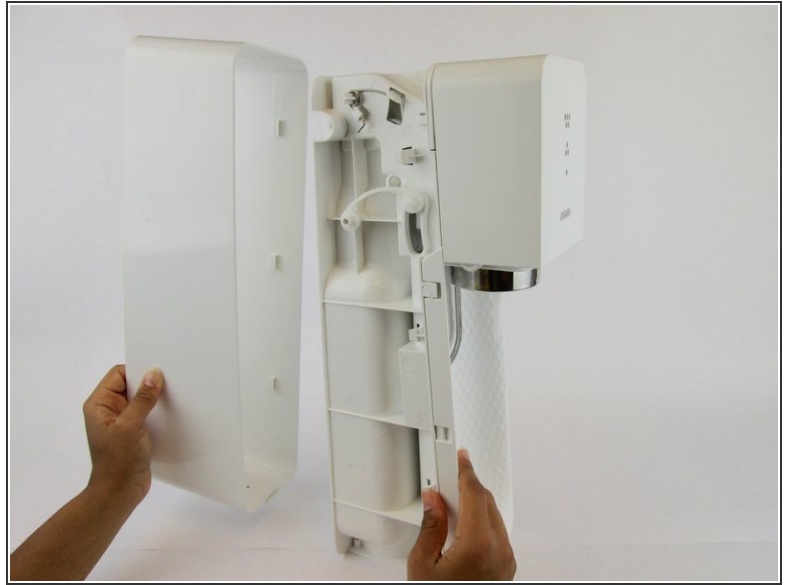



- デバイスの正面からアウターカバーを引き抜きます。

手順 4

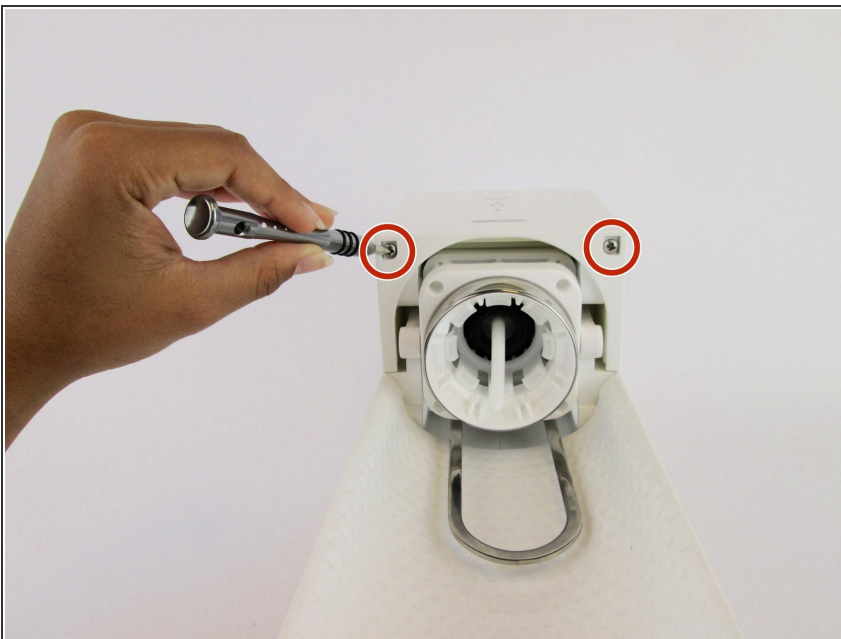

- #1 プラスドライバーを使って、フロントカバーの下側から18.2 mmネジを2本外します。




手順 5

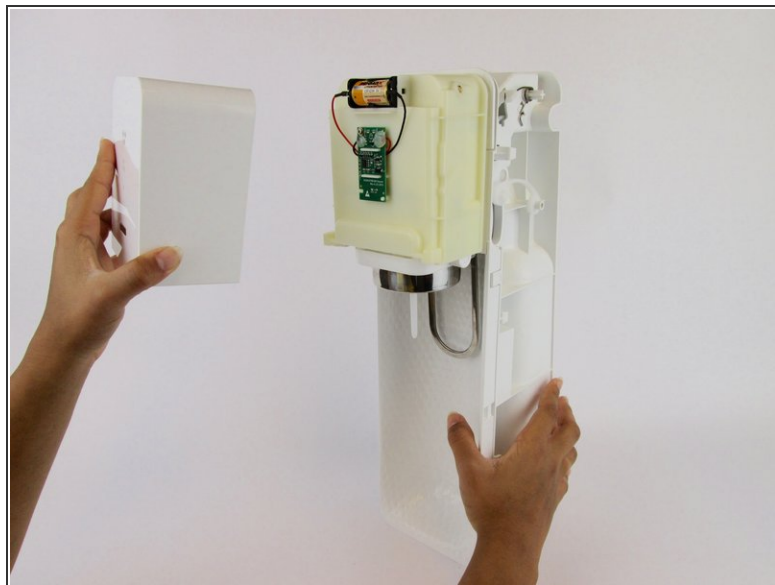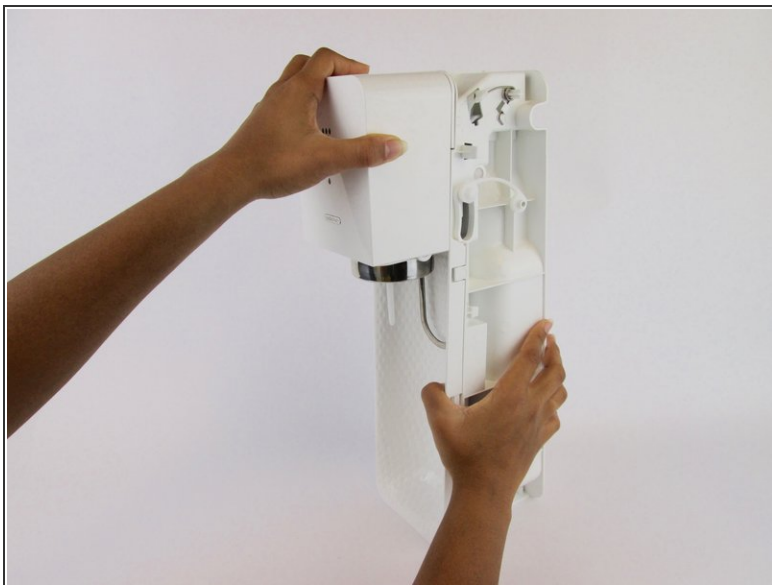

- フロントカバーをしっかりと引き抜いて外します。

ⓘ このパーツを外すのは難しく、力が必要です。 [Jimmy](#) のような平らで薄型のプライヤーが必要です。


手順 6 — SodaStream Source 内部の解体

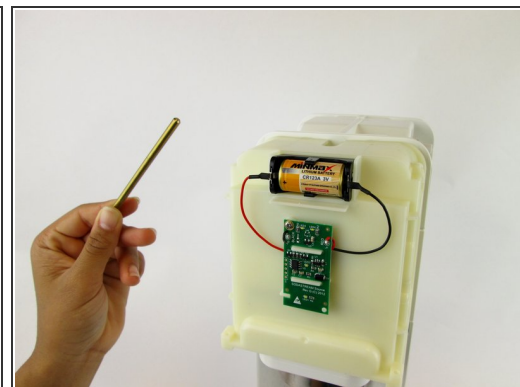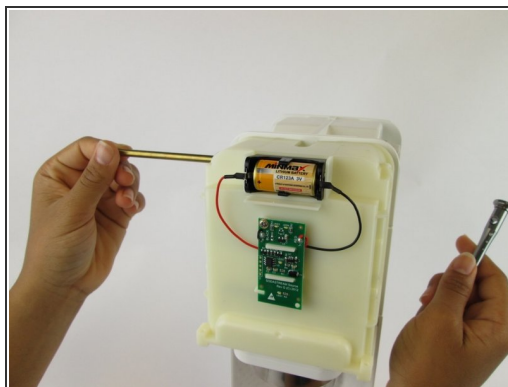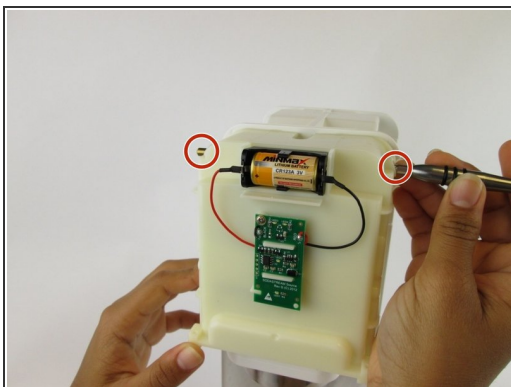

- 本体上部にある金色のバーを炭酸ブロックから押し出します。


ⓘ ドライバーの先を使って、この部品を押し出すこともできます。

手順 7

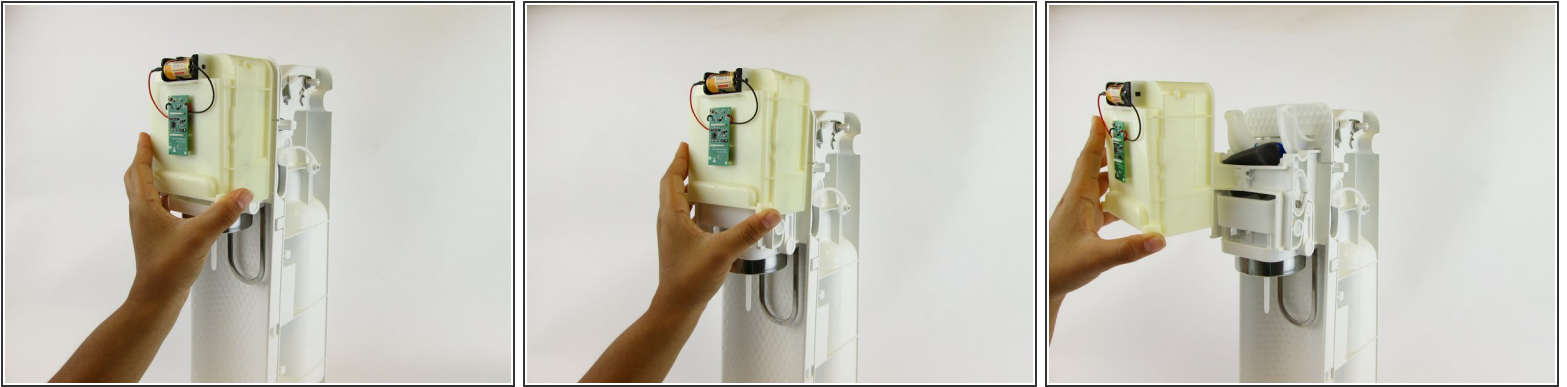


- 黄色いバッテリーカバーを上をスライドさせて、デバイス本体から取り外します。

手順 8

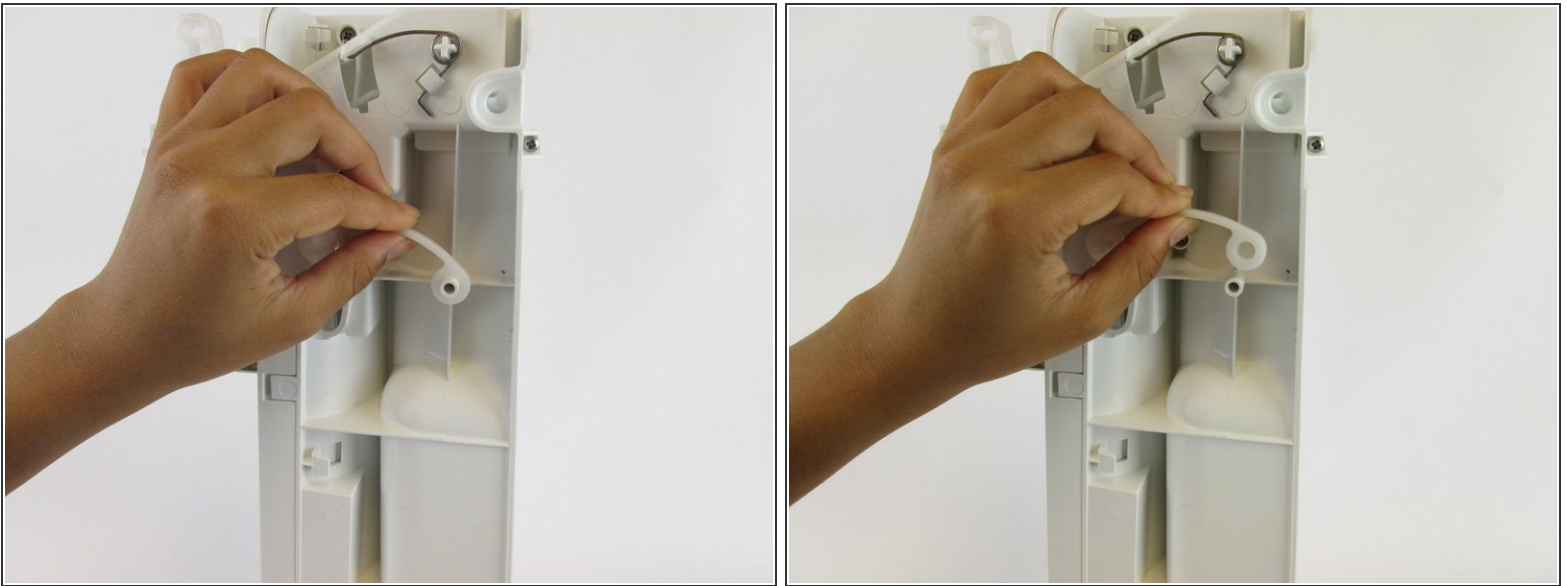



- 本体の両側にあるプラスチック製のアームの下部分を外します。

手順 9

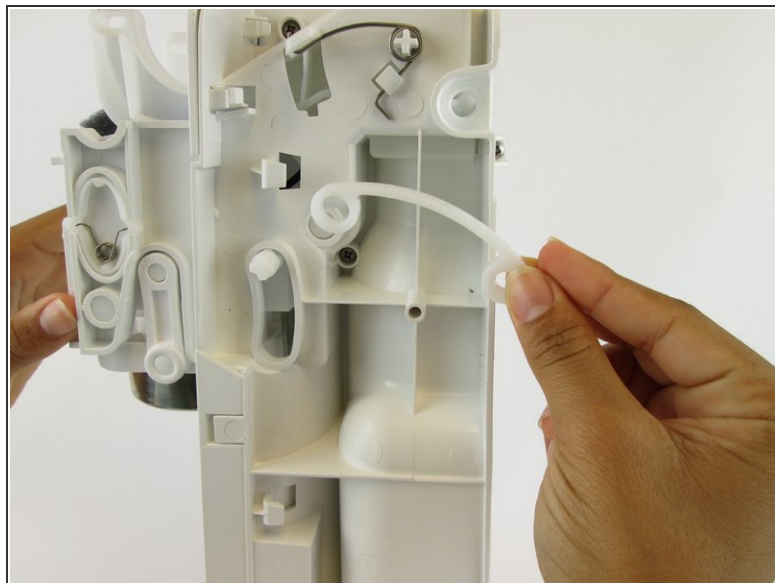



- プラスチック製のアームの上部をスパッジャーで持ち上げ、左右を外します。

手順 10

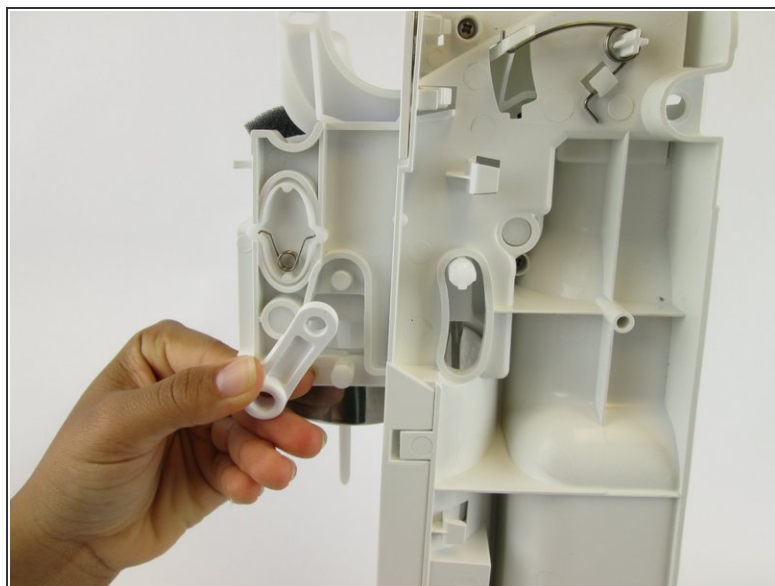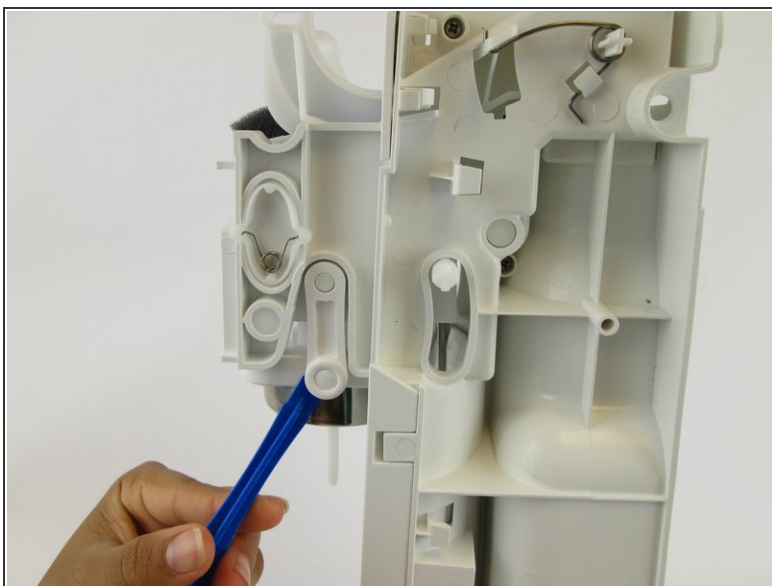



- 炭酸ブロックの前面付近にあるプラスチックのパーツを、プラスチック製の開口ツールやナイロン製スパッジャーなどを使って、装置の両側から取り外します。

手順 11

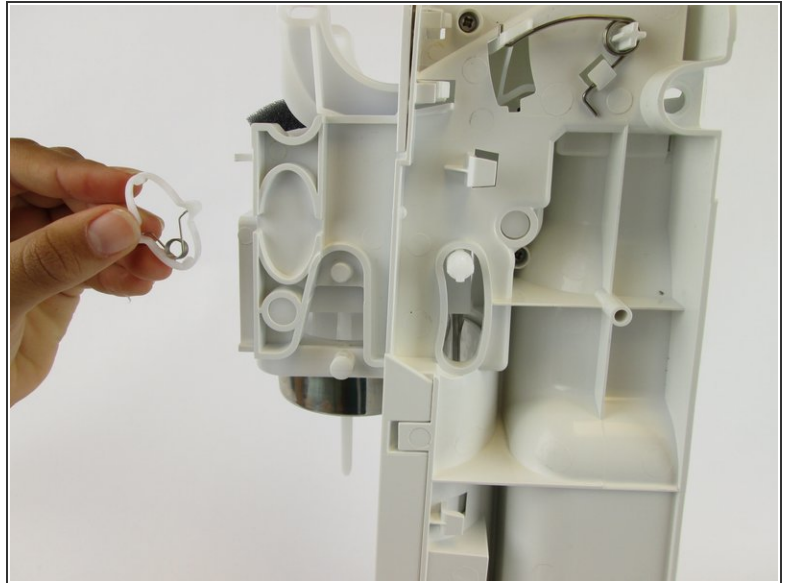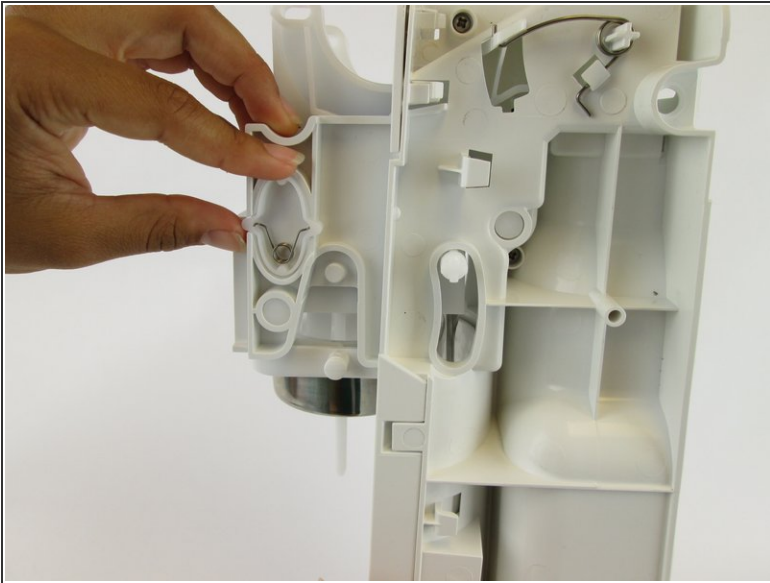


- プラスチックの楕円形パーツとその中にあるバネを取り出します。

手順 12

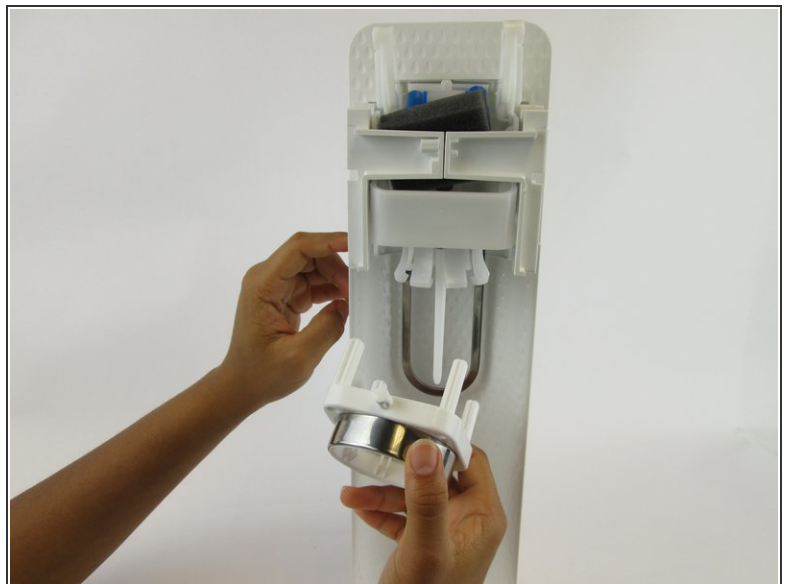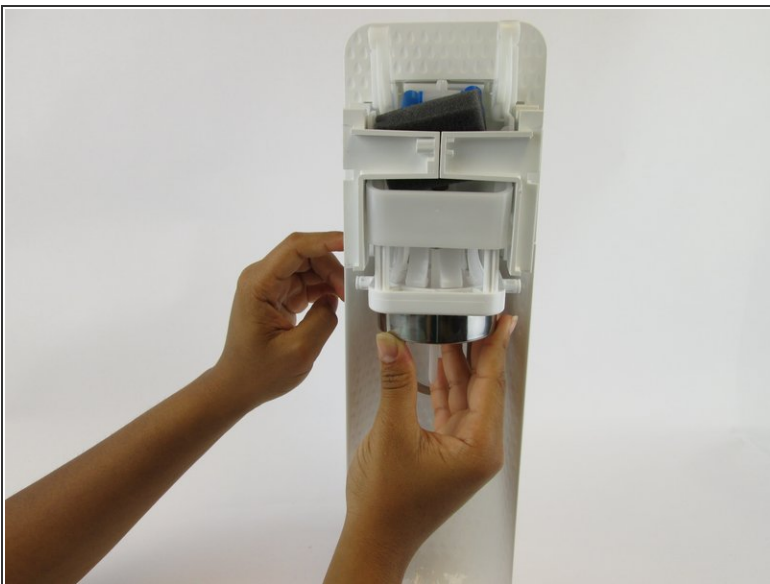



- ローダータブ・カバーを下に引いて、炭酸ブロックの残りの部分から離します。

手順 13

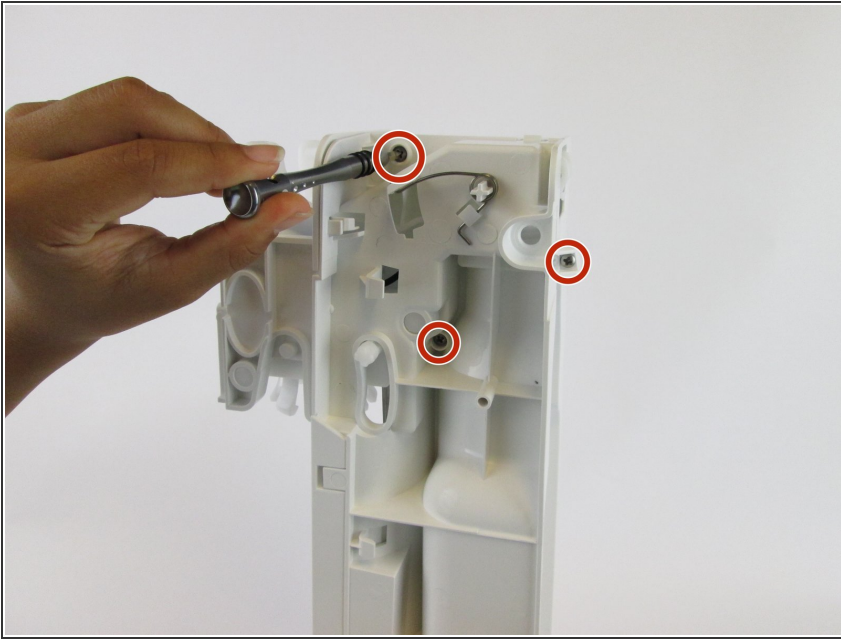


- 右側についている17.9 mm ネジを3本外します。
- ⓘ これらのネジはアクセスしにくいです。

手順 14

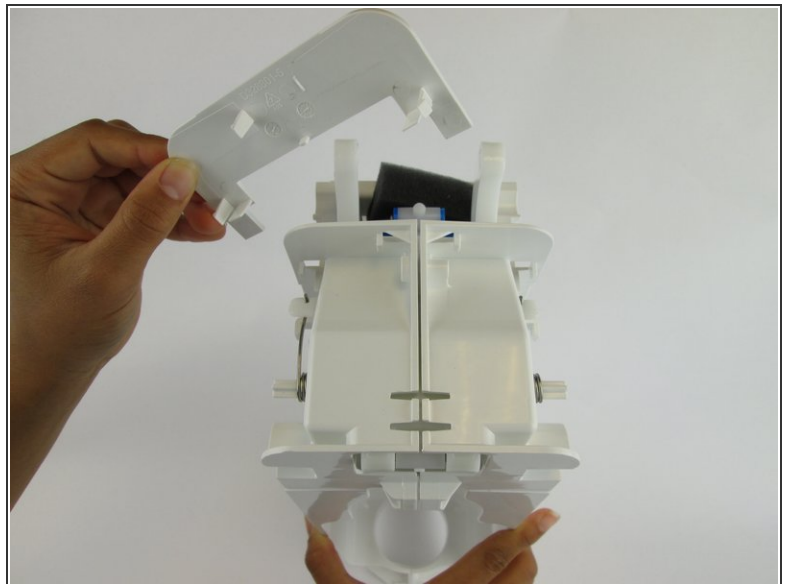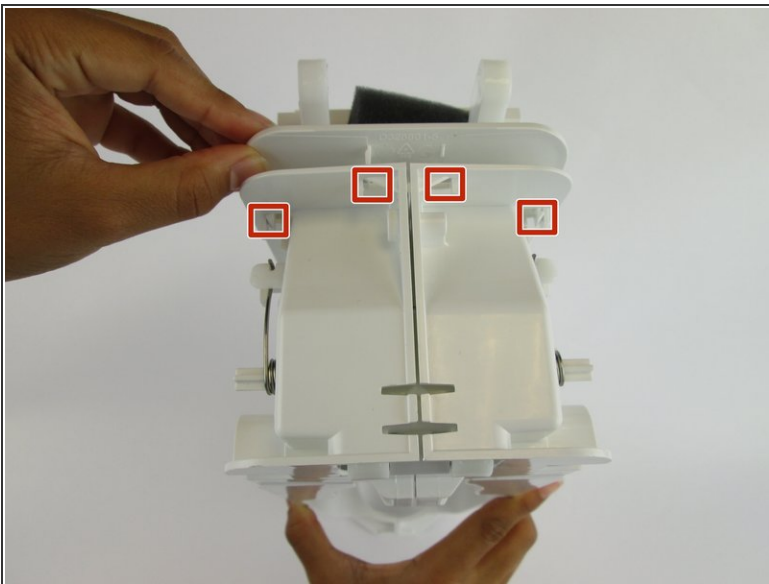


- 炭酸ブロックの上部にある4つのクリップを外し、プラスチックカバーを外します。

手順 15

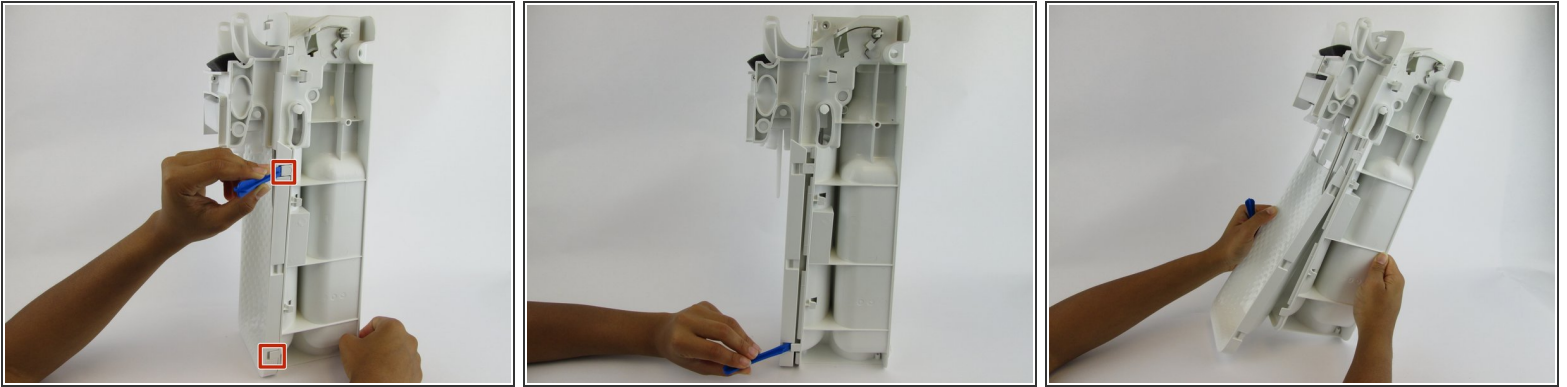


- 両側にあるクリップをプラスチック製スパジャラーで持ち上げます。フロントカバーをスライドさせて外します。

手順 16

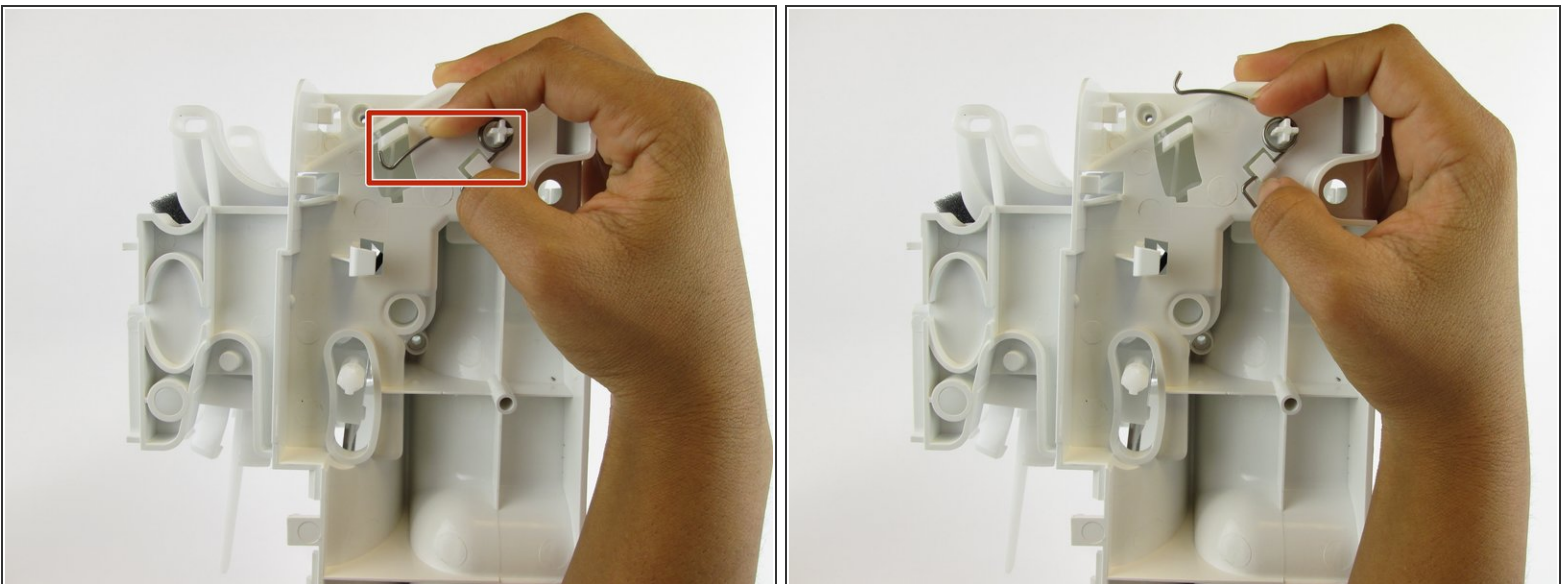



- 本体の両側にある銀色のスプリングアームを押し下げて外します。

手順 17

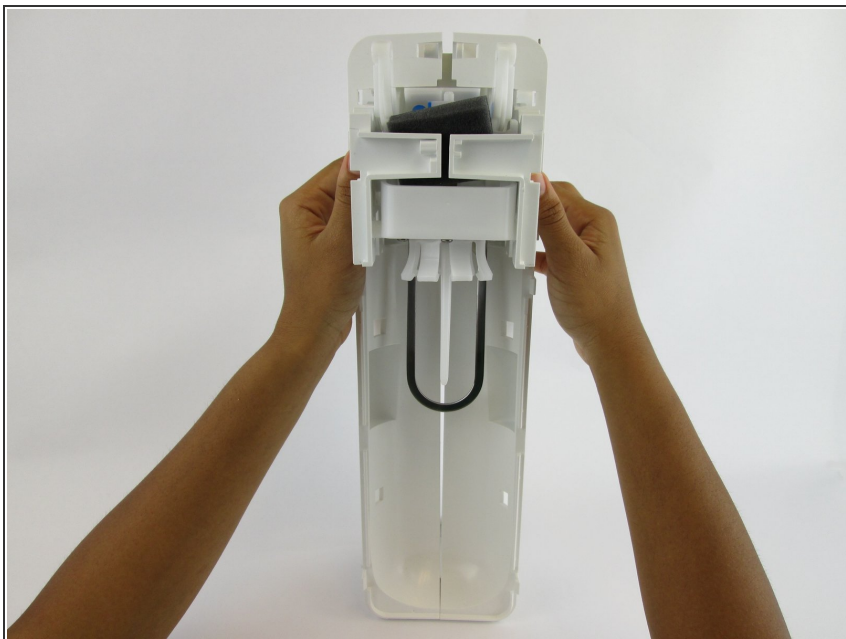


- 本体の左右を握って、同じように2つに引き分けます。
- ① この2つのパーツが外れると、残りの内部パーツはすべてデバイスから抜け落ちます。

手順 18

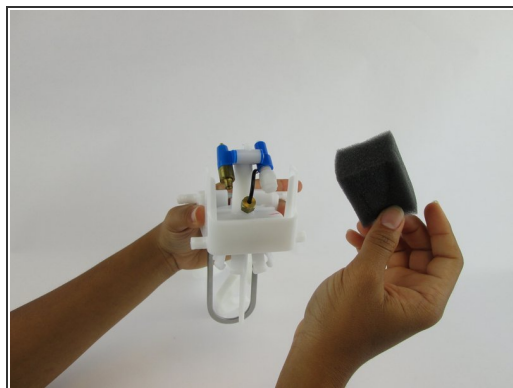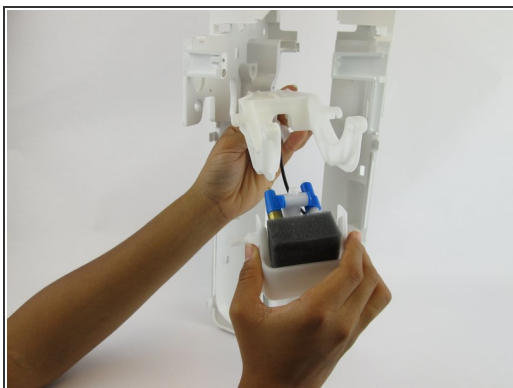




- フォームパッドを引き上げて、炭酸ガスを生成するパーツの前面から取り外します。

手順 19

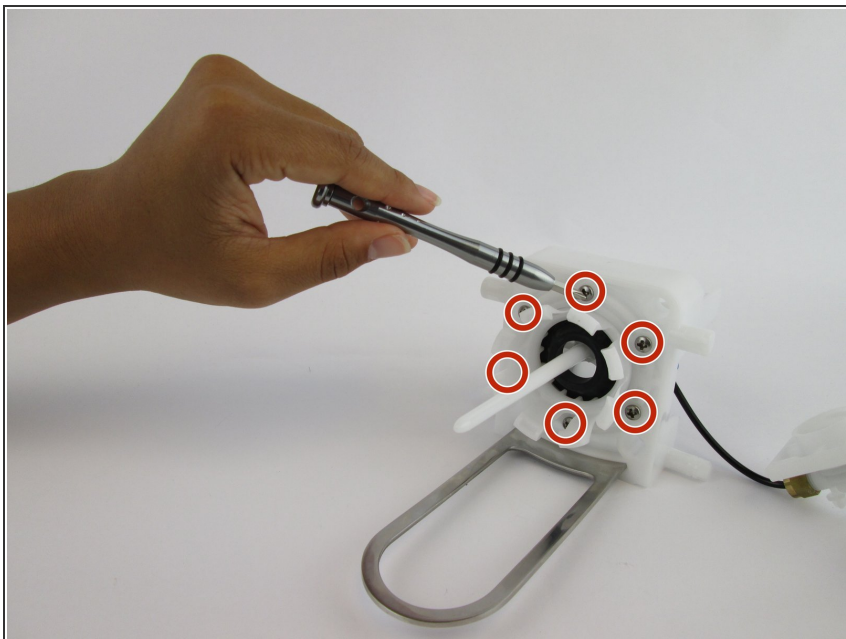

- ローダータブパーツ下側にある17.7mmのネジ6本を外します。

手順 20

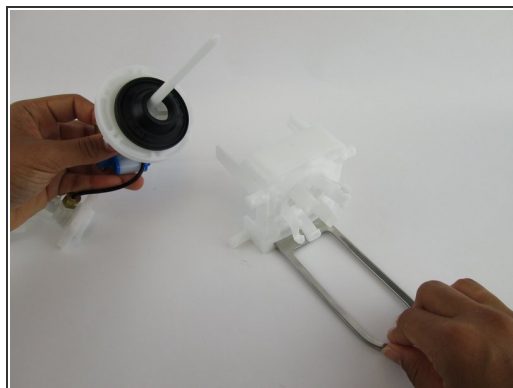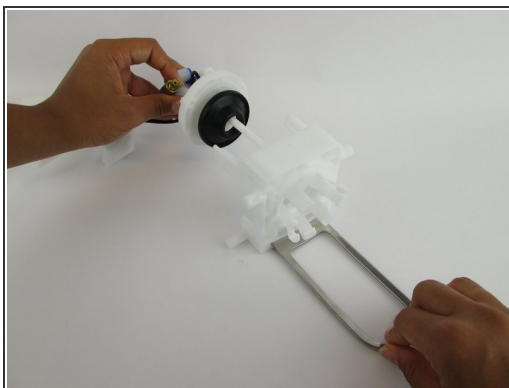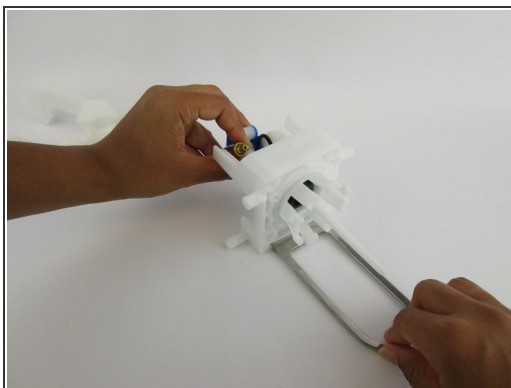

- ローダータブをノズルから引き抜きます。

手順 21 — 内部ゴムシール



- ノズルピースからゴム製のシールを取り外し、新しいシールと交換します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。