



## Canon EOS Rebel G グリップの交換

このガイドでは、カメラにグリップを取り付ける方法を説明します。

作成者: Kyle Reis



## はじめに

このガイドでは、カメラにグリップを取り付ける方法を説明します。

### 🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)

スパッジャー (1)

### 手順 1 — フロントパネル



- #00 プラス ドライバーを使用して、赤い丸で示されている3つの4.4 mm プラス ネジを取り外します。

## 手順 2



- 指を使ってテクスチャード加工のグリップをはがし、コンポーネントを分離します。

## 手順 3




- スパッツァーの平面側先端を使って、フロントパネルとデバイスの間の接続を緩めます。
- 手で前面パネルを取り外します。

## 手順 4 — グリップ




- 00 プラス ドライバーを使用して、2 本の 4.9 mm プラスネジを外します。カメラの内側にあります。

## 手順 5

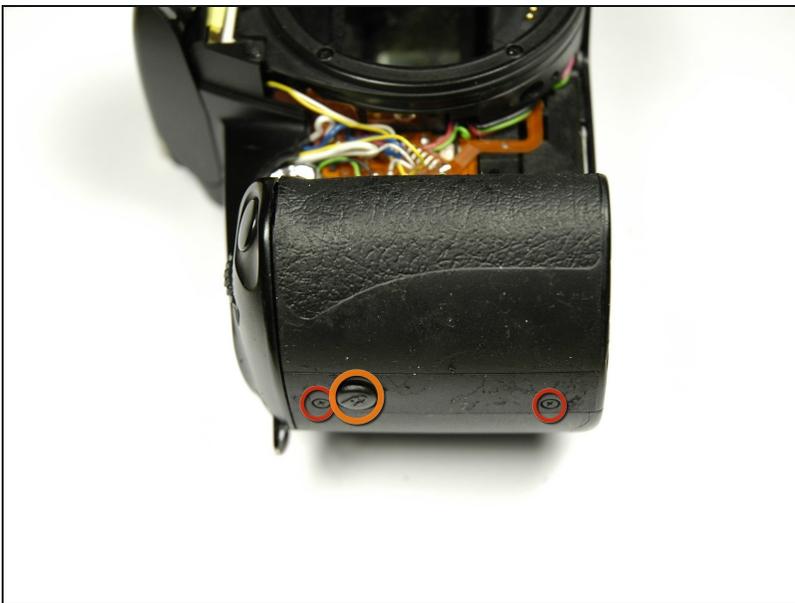

- 00 プラス ドライバーを使用して、カメラの側面にある 2 本の 4.3 mm プラスネジを外します。
- ネジ穴の間にあるプラグを指で引き抜きます。

## 手順 6

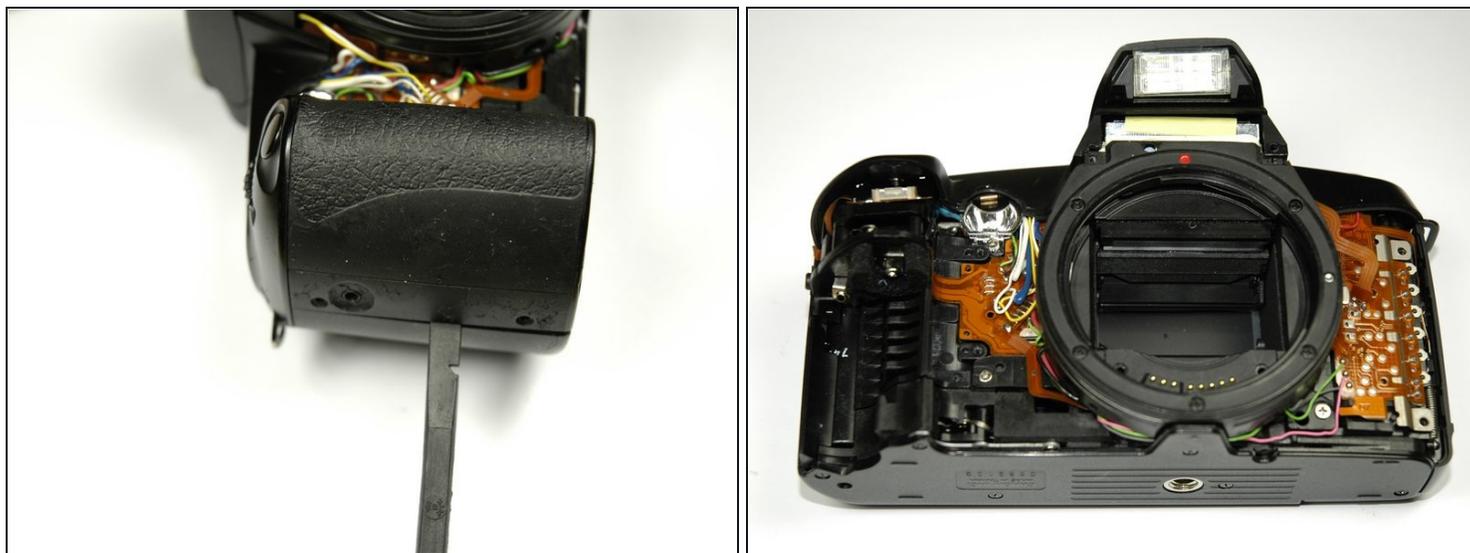

- スパッジャーの平らな端を使用してグリップを外し、グリップを取り外します。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。