




# Xbox One SのWiFiカード交換

このガイドでは、WiFiカードを取り外して交換する方法を説明します。

作成者: Victoria Law

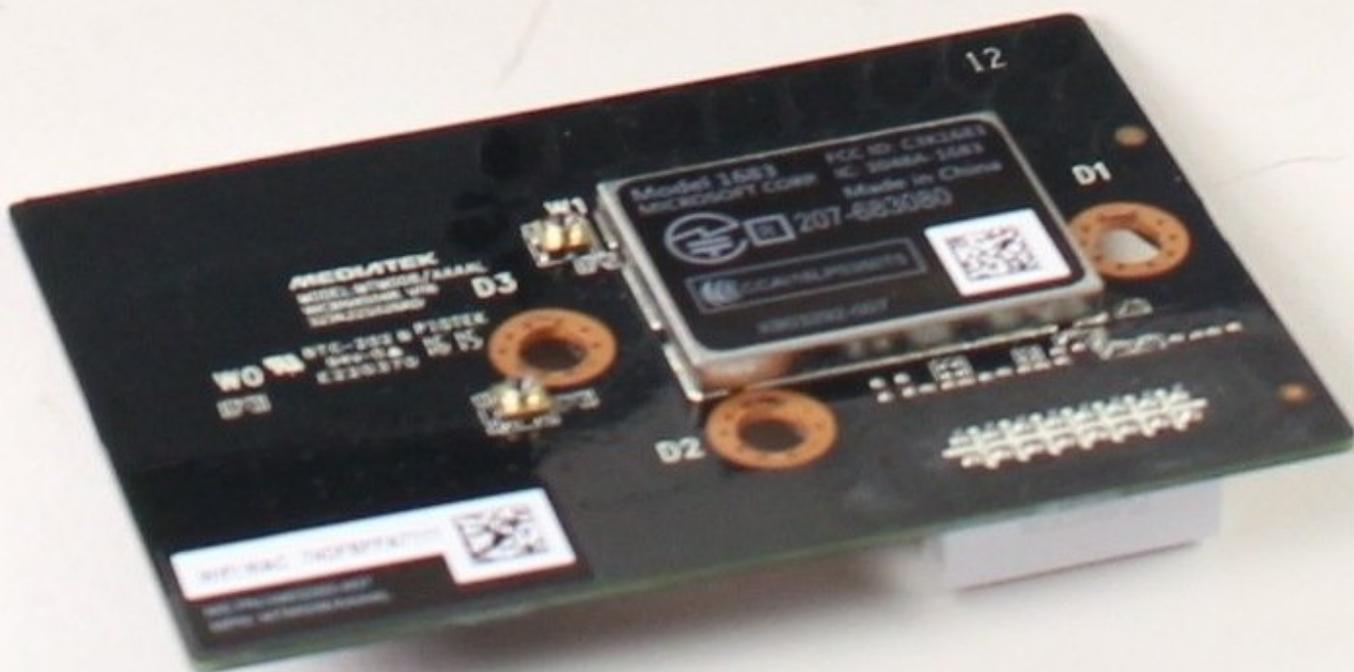

## はじめに

Xbox One SだけがどのWi-Fiネットワークにも接続できないことを確認したら、これらの手順に従ってWiFiカードを交換してください。

### ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [T10 トルクスドライバー](#) (1)
- [T8トルクスネジ用ドライバー](#) (1)

### 部品:

- [Xbox One S Wi-Fi Board](#) (1)

## 手順 1 — ケース




- Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。

## 手順 2




- プラスチック製開口ツールを、底部ケースと格子状に穴が開いた上部との隙間に差し込みます。次に、この隙間でケースを固定しているクリップを探します。
- 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
- ⓘ ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
- ⚠ ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊してしまうことがあります。
- ⓘ まず隅にこじ開け用工具を差し込んでから、Xbox One Sの端に沿ってスライドさせる方法がお勧めです。最初の2、3か所のクリップが外れたら、カバーを持ち上げて残りのクリップの位置を確認します。

## 手順 3

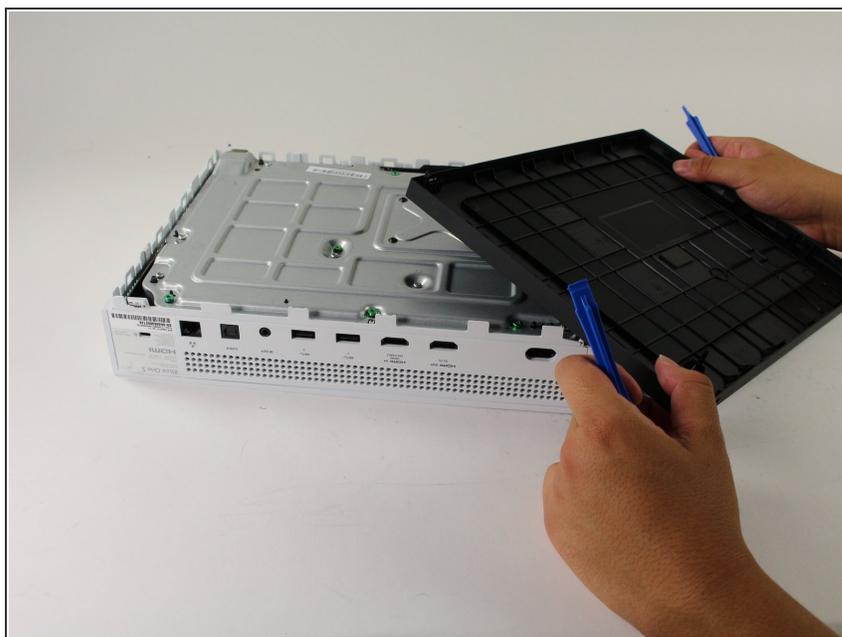

- 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。

## 手順 4

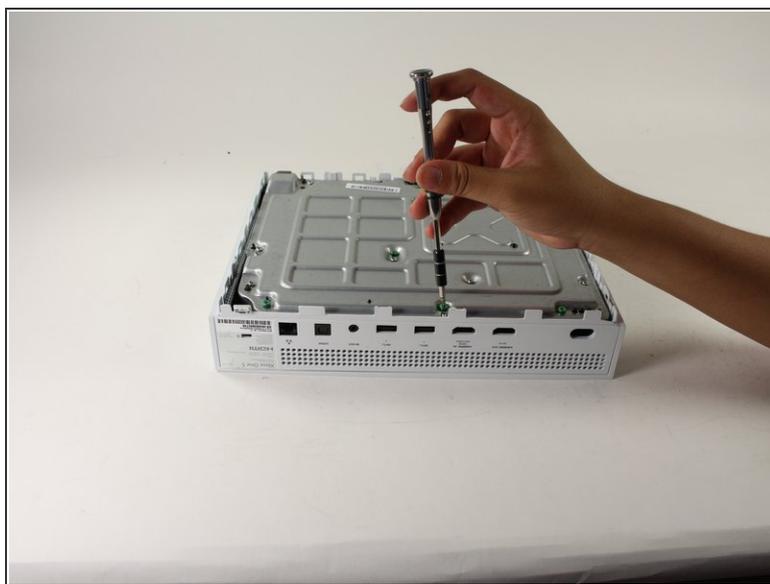


- 金属ケースにある、F1～F6と刻印された緑色のネジの位置を全て確認します。
- T10トルクスドライバーを使用して、長さ50 mmのネジ6本を取り外します。

## 手順 5




- トップカバーとメタルケーシングの間に、プライング用ツールをゆっくりと差し込み、カバーを取り外していきます。
- ⓘ この作業は、内部のリベットを外部ケースからこじ開けなければならないため必須です。最後の画像は、ケースを所定の位置に固定している内部のリベットが丸で囲まれています。表示されたエリアを慎重にこじ開けると、ケースが外部ケースのサイドパネルから外れます。
- ⓘ 外部ケースの解体については手順7の画像を参照してください。

## 手順 6

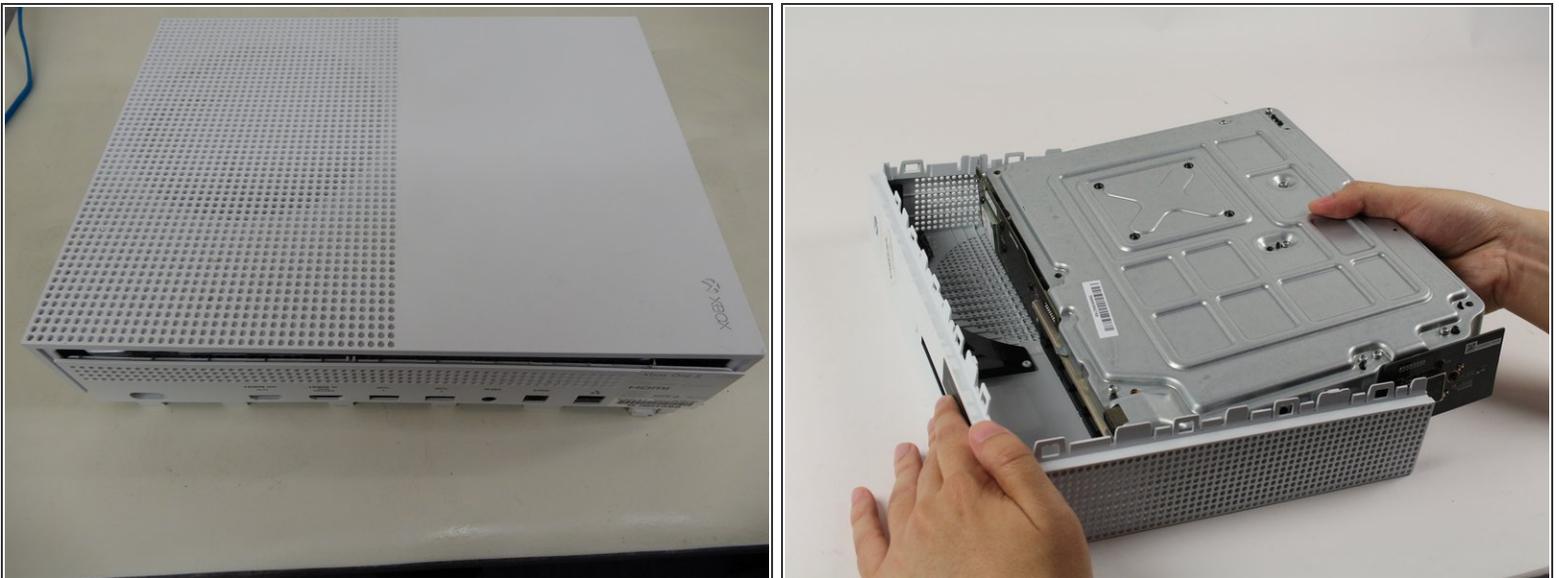


- 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。

## 手順 7 — WiFiカード

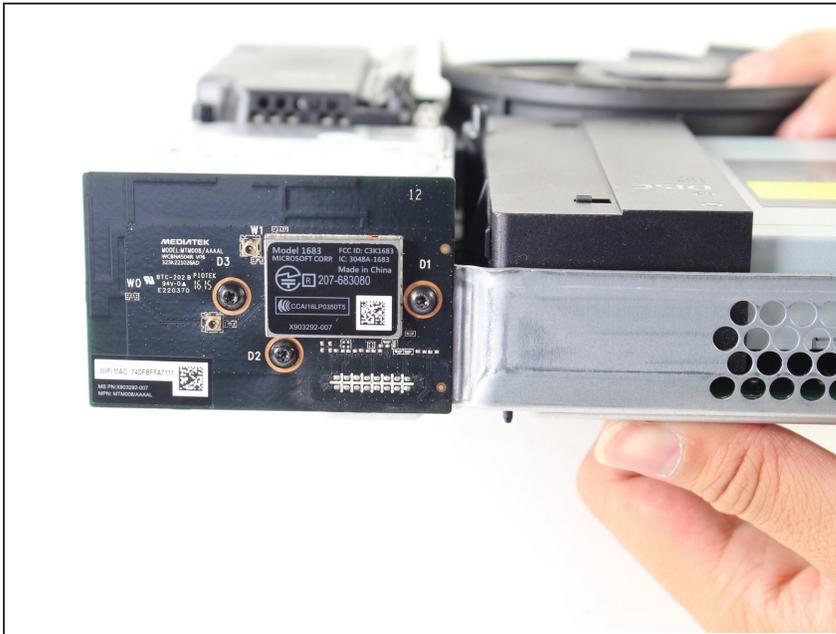

- WiFiカードのインナーケースの端を探します。ハードドライブの反対側にあるはずです。

## 手順 8

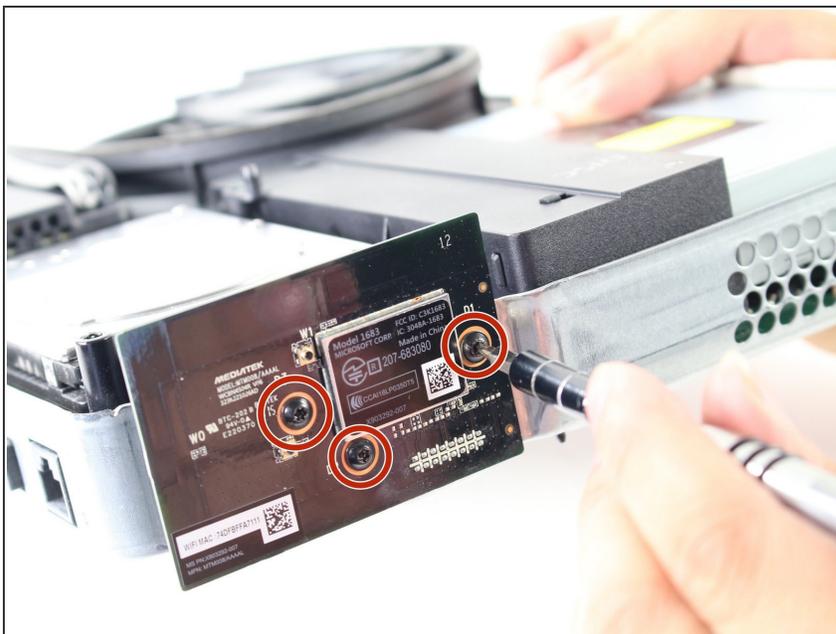

- 周辺にある、オレンジ色の円で囲まれた黒い15 mmのネジ (3本あります) を取り外します。
- ネジを取り外したら、WiFiカードを慎重に取り外します。

元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。