



HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換

HP Pavilion 15-bk020wmのバッテリーを交換するための修理ガイドです。

作成者: Hannah Paine



はじめに

HP Pavilion 15-bk020wmのバッテリーを交換するための修理ガイドです。正しい交換用パーツを購入しているか確認してください。解体作業を始める前に、デバイスの電源を必ず切ってください。



ツール:



- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:

- [HP LEO3XL Replacement Battery](#) (1)


手順 1 — キーボードカバー

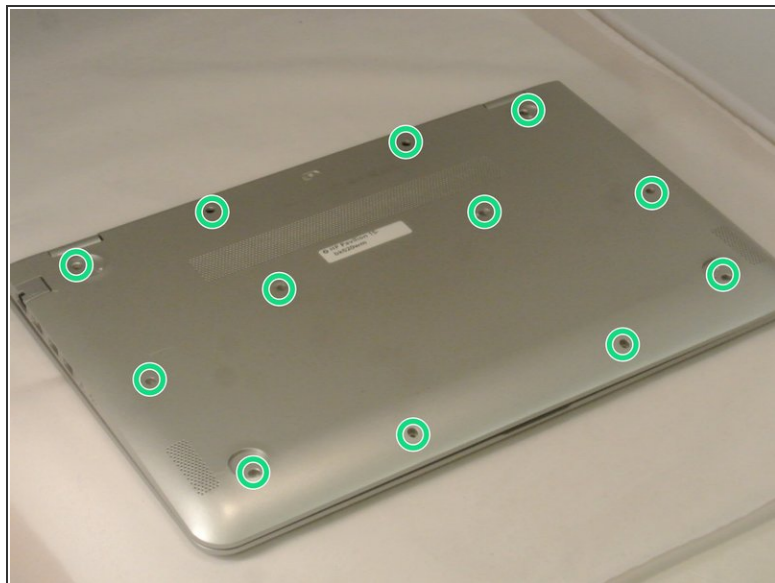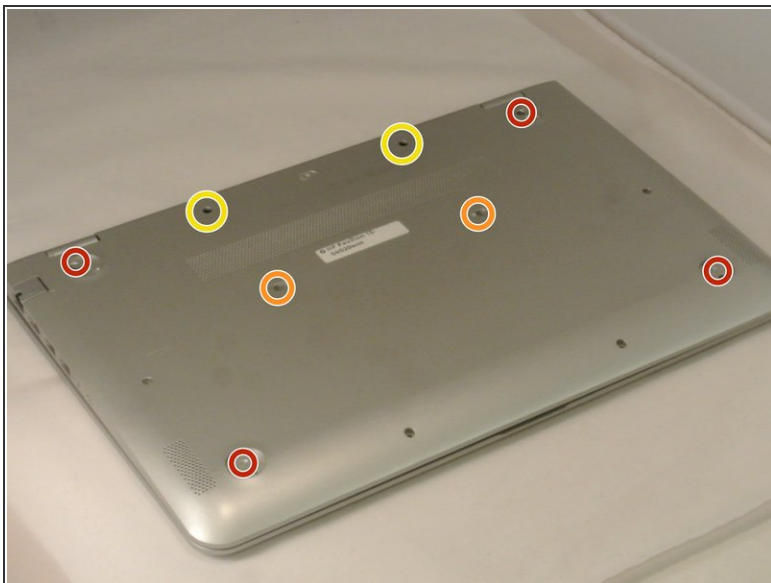

i 作業を始める前にデバイスの電源を必ず切ってください。


- 4つのゴム足を取り出します。
- 2つのネジカバーストリップを外します。
- 2つのネジカバープラグを外します。
- 12本のネジ(プラスネジ:2.5x7.0)をコンピューターの底から外します。

手順 2

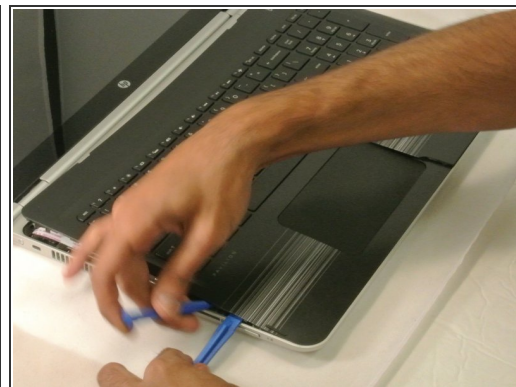

- コンピュータを正面に向けます。
- ラップトップを開きます。
- プラスチックの開口ツールを使って、左右両側のヒンジ付近のキーボードカバーをこじ開けます。TouchPad側にカバーを押し出します。



手順 3

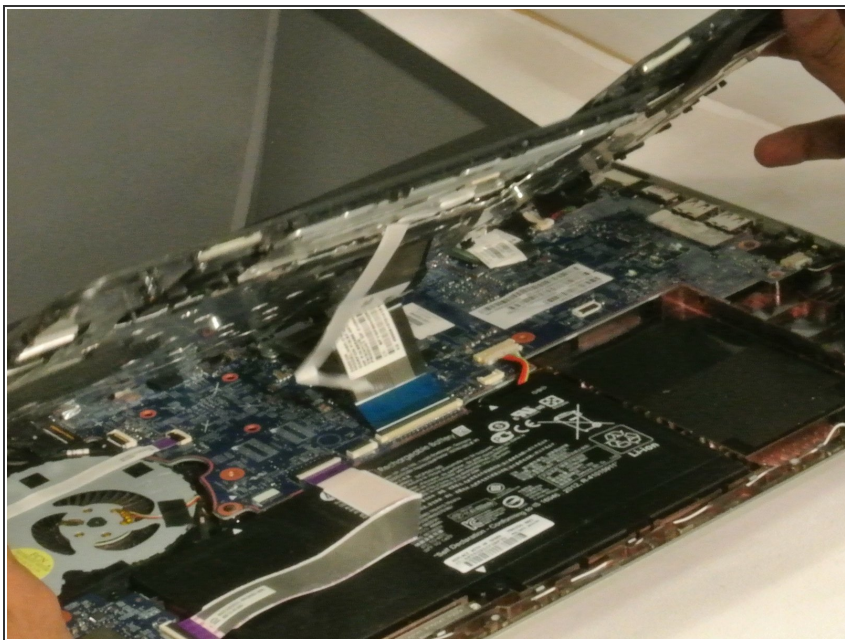

- キーボードカバーをゆっくりと傾けます。


 キーボードを完全に外さないでください。ケーブルがラップトップに装着された状態です。

手順 4 — バッテリー

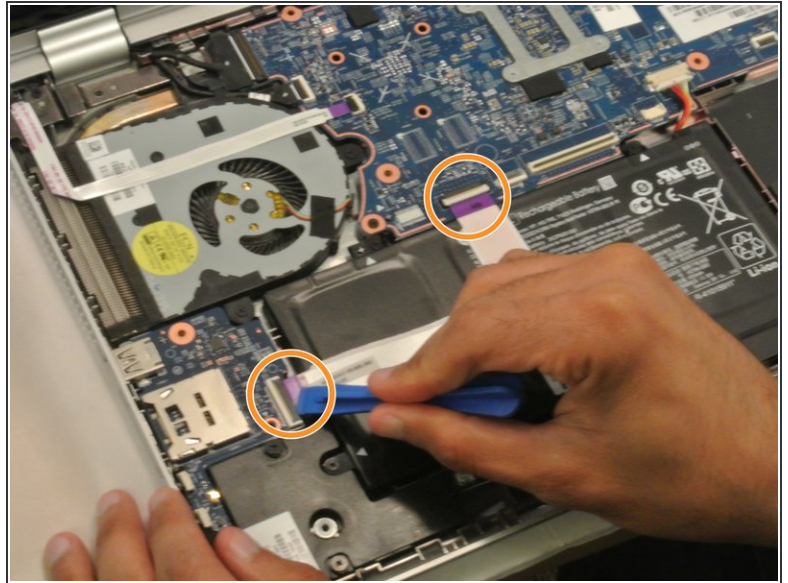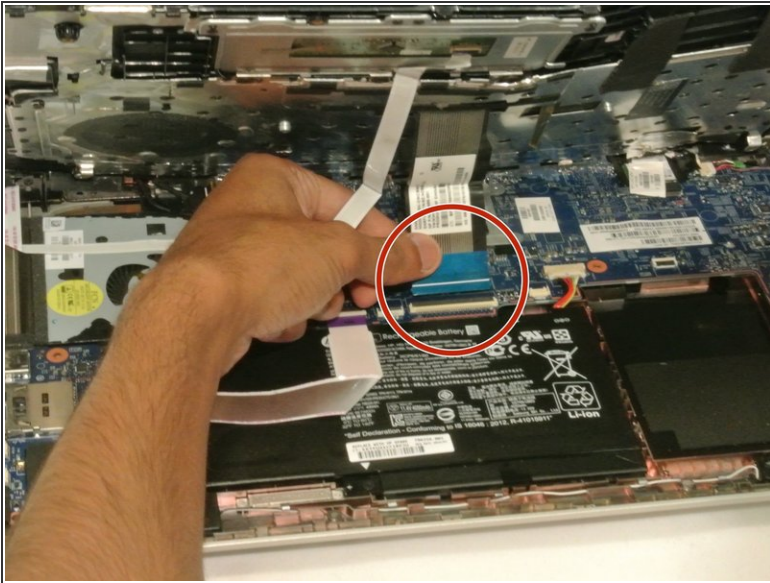

- ラップトップの底部からブルーのZIFケーブルの接続を外します。
- プラスチックの開口ツールを使って、バッテリーをマザーボードに繋いでいる、2つのZIFケーブルを持ち上げます。

手順 5

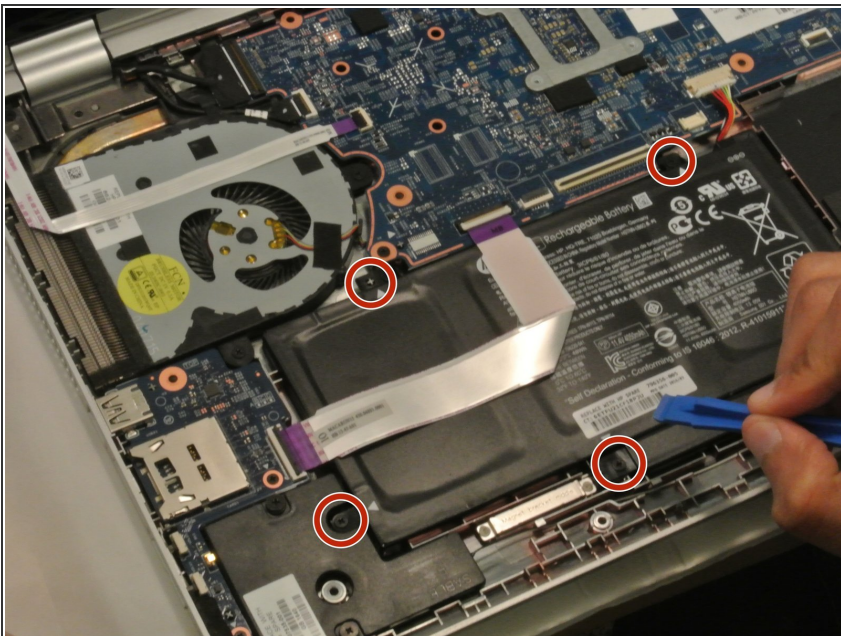

- #00プラスドライバーを使って、バッテリーの周辺に沿って留められたM2.5x4.4プラスネジを4本外します。

手順 6



- ラップトップからバッテリーを持ち上げます。
- 新しいバッテリーを装着してください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。