



Lenovo Ideapad 110S-11IBRのWi-Fiカードの交換

Lenovo IdeapadのWi-Fiカードを交換する方法の段階的な説明書です。

作成者: Alex Daughters




はじめに

Lenovo 110-11IBRのWi-Fiカードを交換するための段階的なガイドです。

ツール:


- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [#0 プラスネジ ドライバー](#) (1)
- [#000 プラスドライバー](#) (1)

手順 1 — バッテリー

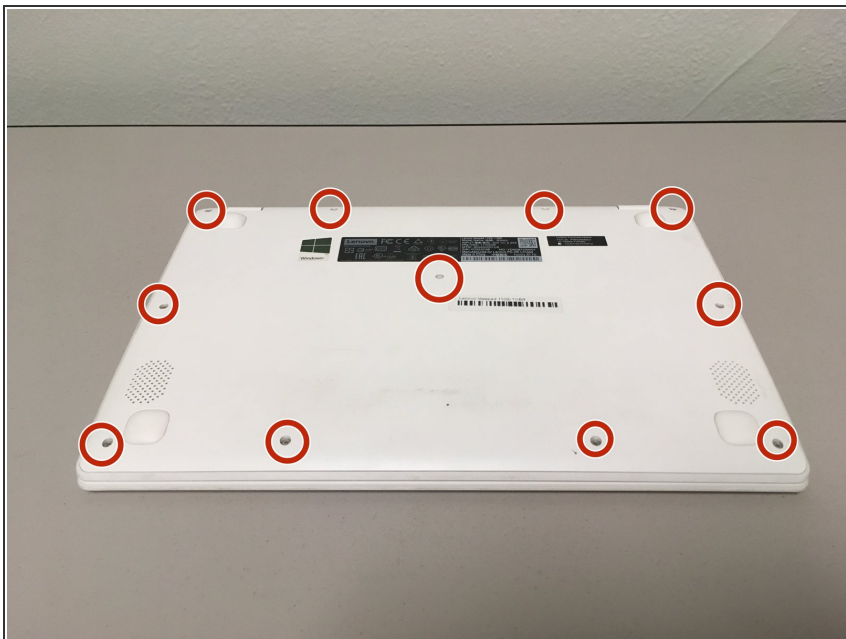



- デバイス底部の4mmプラスネジを11本外します。

手順 2

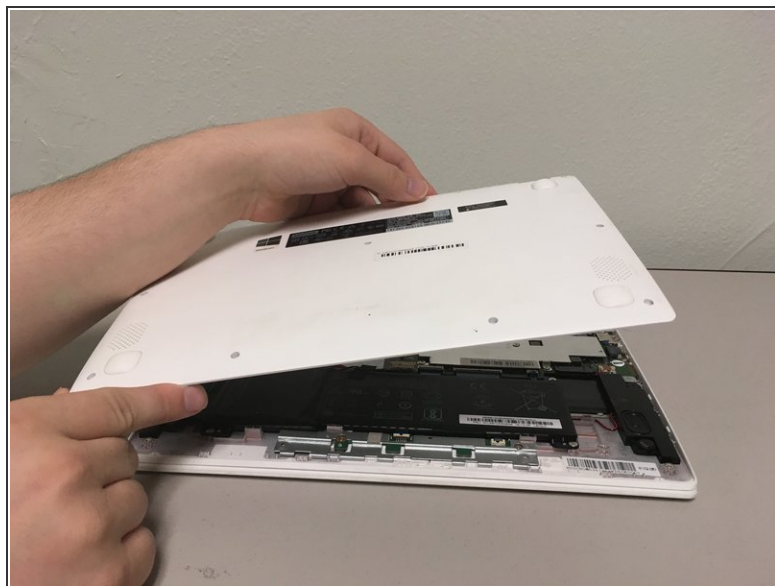


- プラスチック製開口ツールを使い、裏蓋を緩めます。
- デバイスから裏蓋を持ち上げて外します。

手順 3

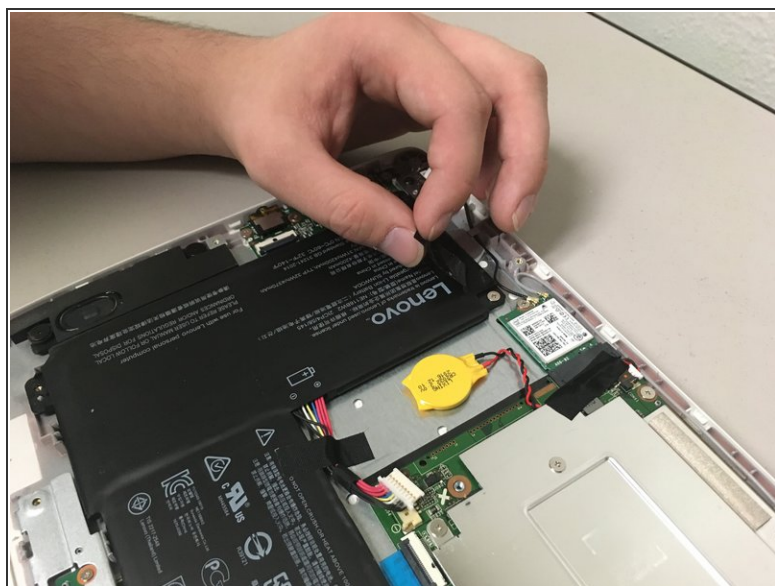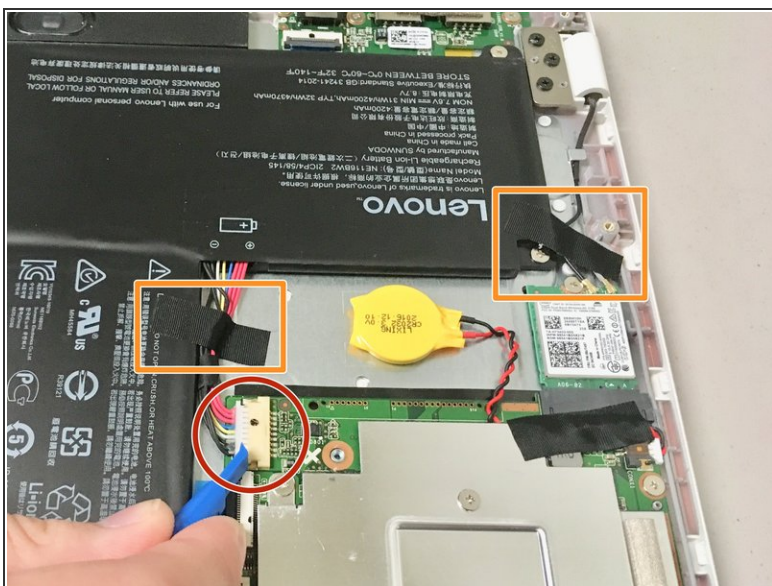



- プラスチック製開口ツールを使い、ソケットからバッテリーを取り外します。
- バッテリーを留めている2枚のテープを剥がします。

手順 4

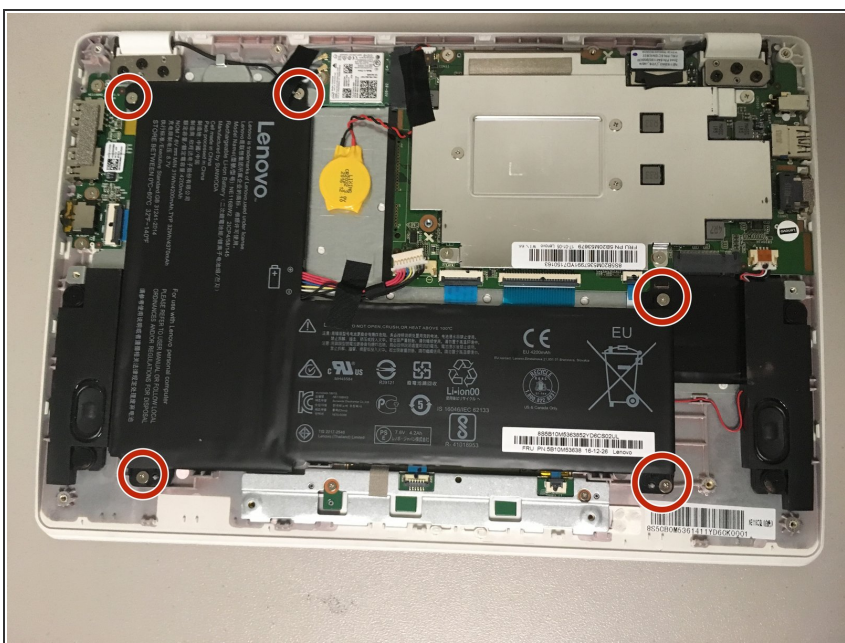


- 4mmプラスネジを5本外します。
- バッテリーを持ち上げて、脇に置いておきます。

手順 5

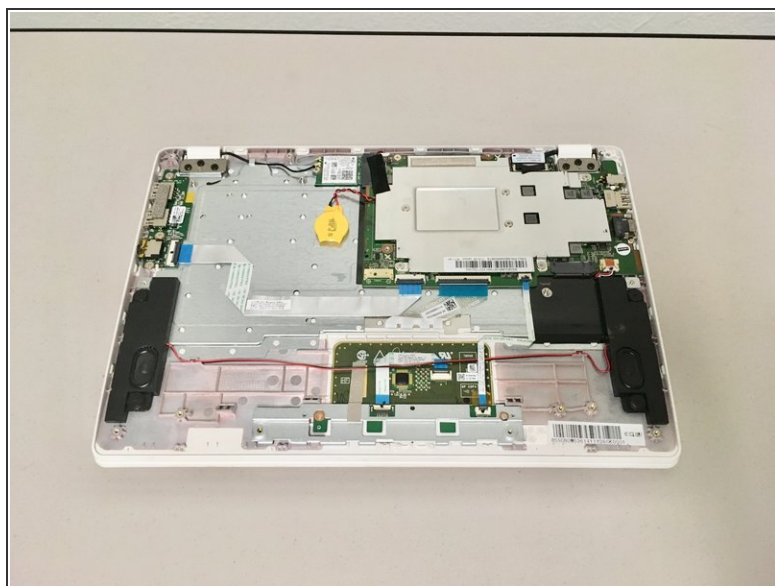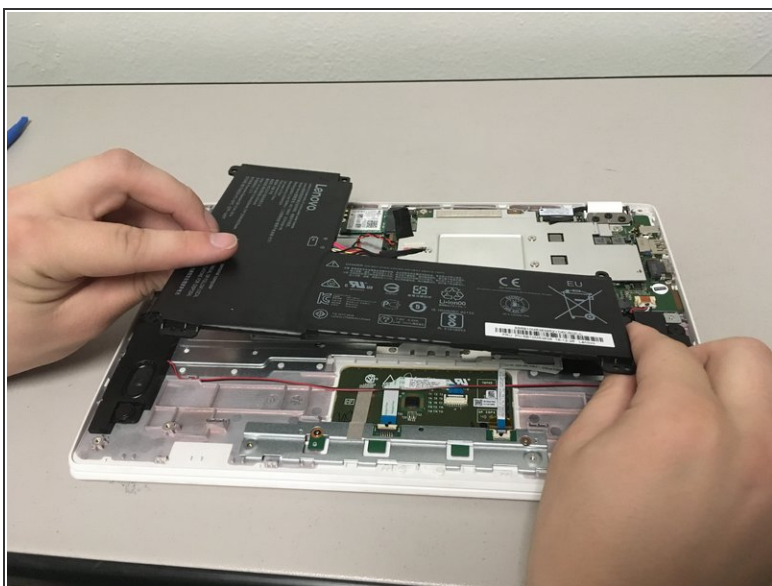

- デバイスからバッテリーを持ち上げて取り出します。

手順 6 — Wi-Fiカード

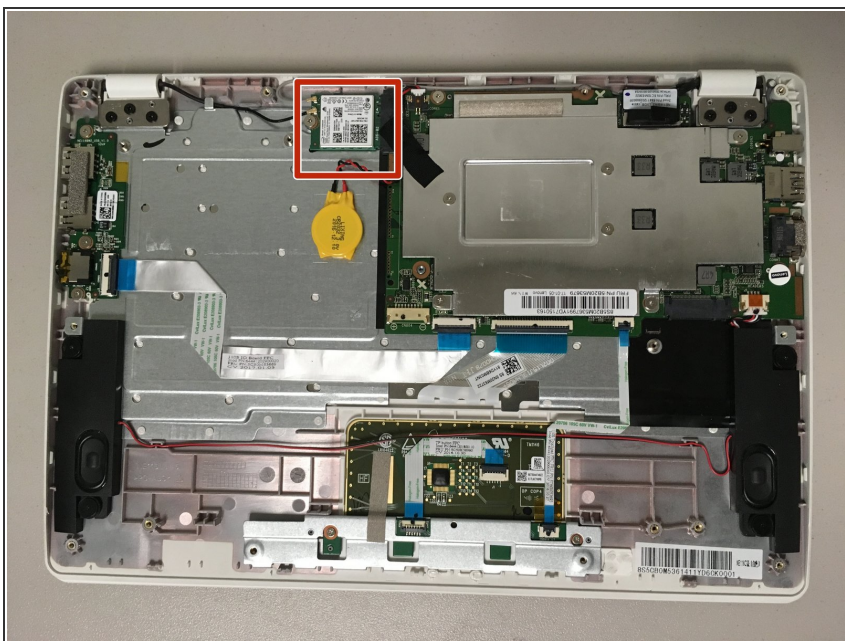


- Wi-Fiカードの位置を確認します。

手順 7





- Wi-Fiカードに接続している2本のワイヤーを慎重に引き上げて、接続を外します。

手順 8

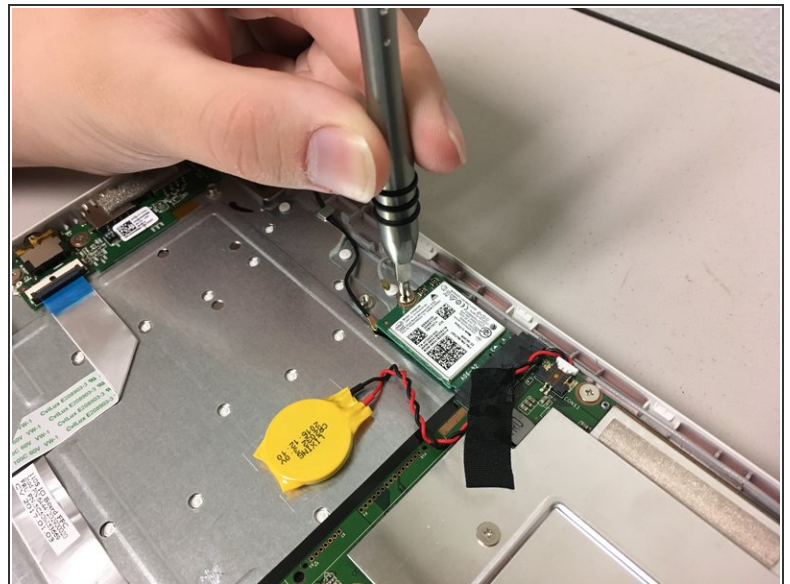

- Wi-Fiカードを固定している4mmネジを1本外します。

手順 9

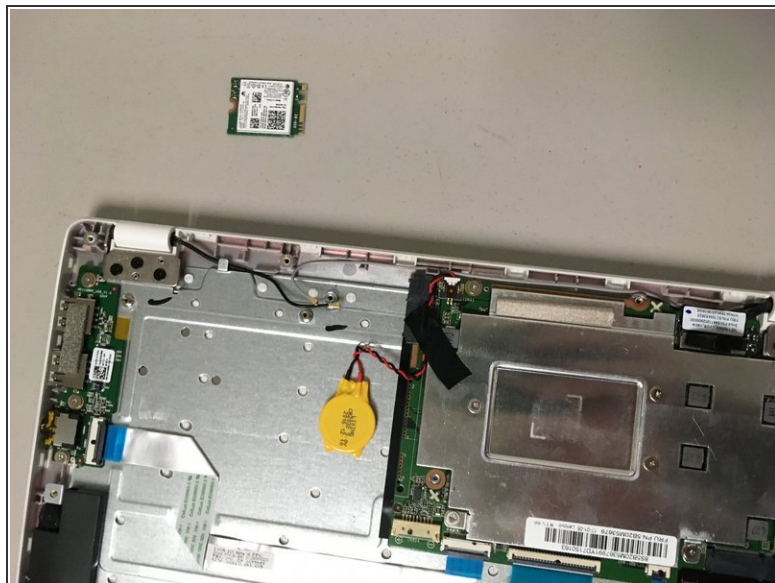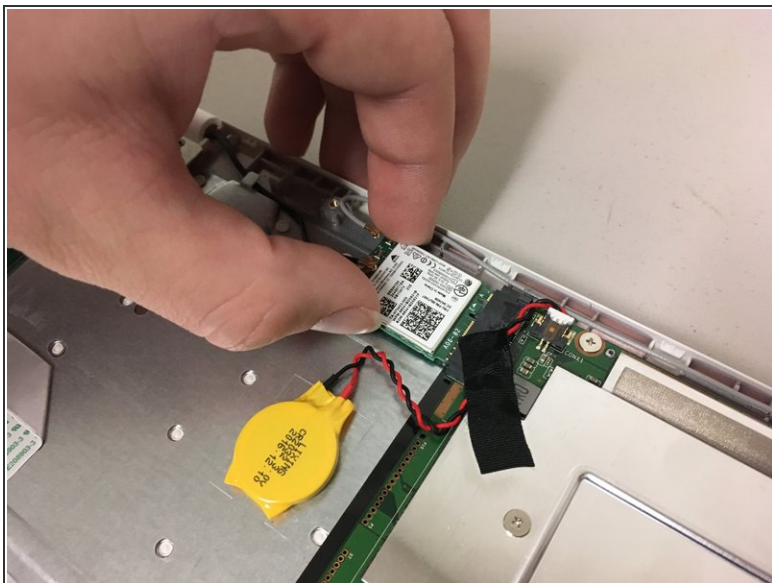

- Wi-Fiカードを慎重に引っ張って外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。