



Amazon Kindle Oasis 第8世代 バックパネルの交換

この修理ガイドはKindleのバックパネルを取り外す方法です。バックパネルの背面に、Kindl...

作成者: Nicholas Owens



はじめに

この修理ガイドはKindleのバックパネルを取り外す方法です。バックパネルの背面に、Kindleを機能させているコンポーネントが搭載されています。そのためバックパネルを外す方法がわかれば、Kindleの修理にアクセスしやすくなります。このガイドはKindleのバックパネルを取り外して、交換する方法です。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:


- [Amazon Kindle Oasis 8th Gen Back Panel](#) (1)

手順 1 — バックパネル




- プラスチック製開口ツールをバックパネルとデバイスの間に慎重に差し込み、両側を固定しているクリップを外します。

手順 2

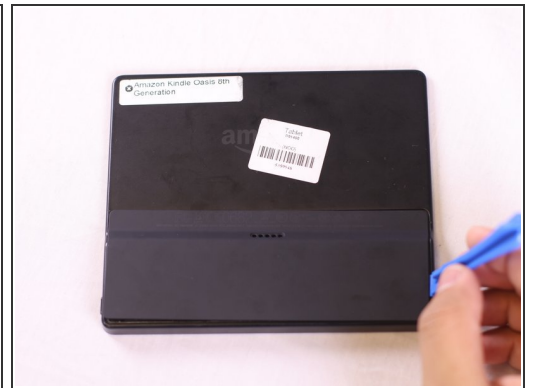

- バックパネル周辺を開口ピックでスライドしながら、全てのクリップを外します。
- Oasisの長辺側で厚みのあるサイドに5つのクリップがあります。反対側にはクリップはありません。

手順 3

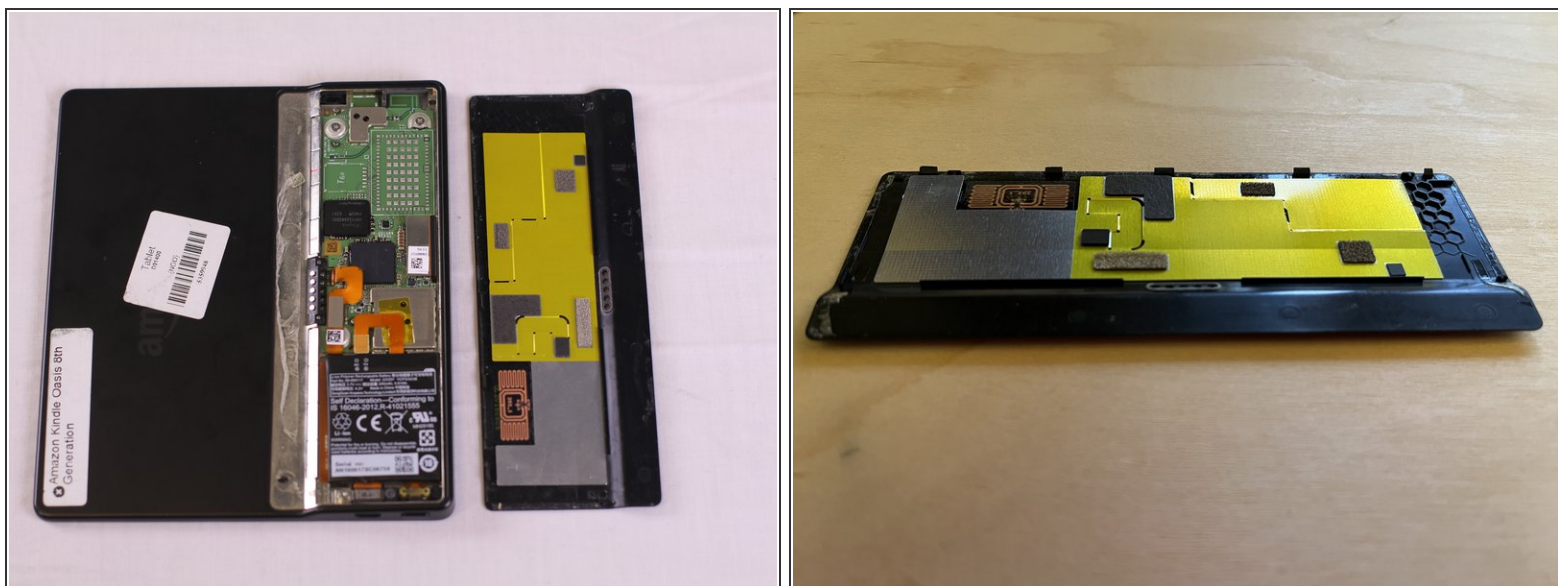

- デバイスからバックパネルを慎重に取り出します。
- バックパネルを留めている接着剤からバックパネルを剥がします。この接着剤を慎重に剥がしてください。再組み立ての際に、再利用することができます。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。