



Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換

Kindleが消耗すると、バッテリー寿命も終わりに近づいてきます。このガイドでは、Kindle...

作成者: Mohamed Elzini



はじめに

Kindleが消耗すると、バッテリー寿命も終わりに近づいてきます。このガイドでは、Kindleのバッテリーを交換する方法を学ぶことができます。これで、充電を何度も繰り返す代わりに、何時間も連続して読書を楽しむことができます。



ツール:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Metal Spudger](#) (1)



部品:

[Kindle Oasis \(2016\) Battery](#) (1)

手順 1 — バックパネル




- プラスチック製開口ツールをバックパネルとデバイスの間に慎重に差し込み、両側を固定しているクリップを外します。

手順 2



- バックパネル周辺を開口ピックでスライドしながら、全てのクリップを外します。
- Oasisの長辺側で厚みのあるサイドに5つのクリップがあります。反対側にはクリップはありません。

手順 3

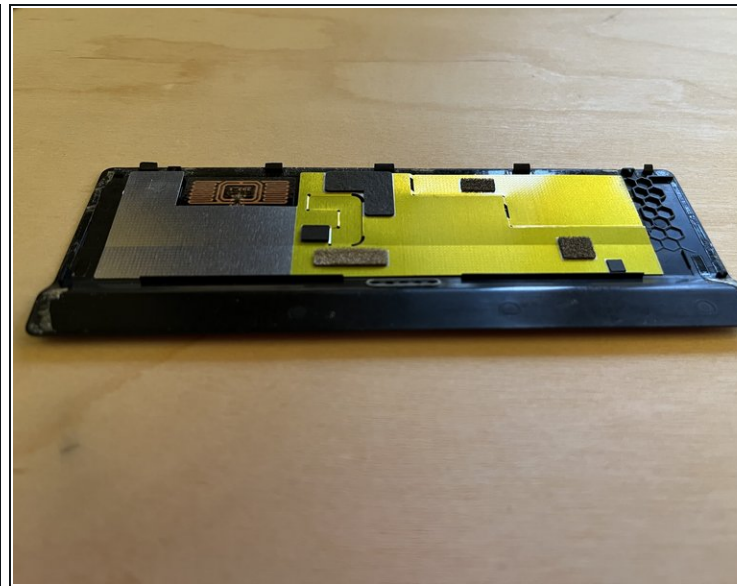


- デバイスからバックパネルを慎重に取り出します。
- バックパネルを留めている接着剤からバックパネルを剥がします。この接着剤を慎重に剥がしてください。再組み立ての際に、再利用することができます。

手順 4 — バッテリー



- ピンセットを使って、オレンジのブリッジコネクタを持ち上げて、接続を外します。
- ① ピンセットを使って、バッテリーとブリッジ先端の間に差し込み、持ち上げます。

手順 5

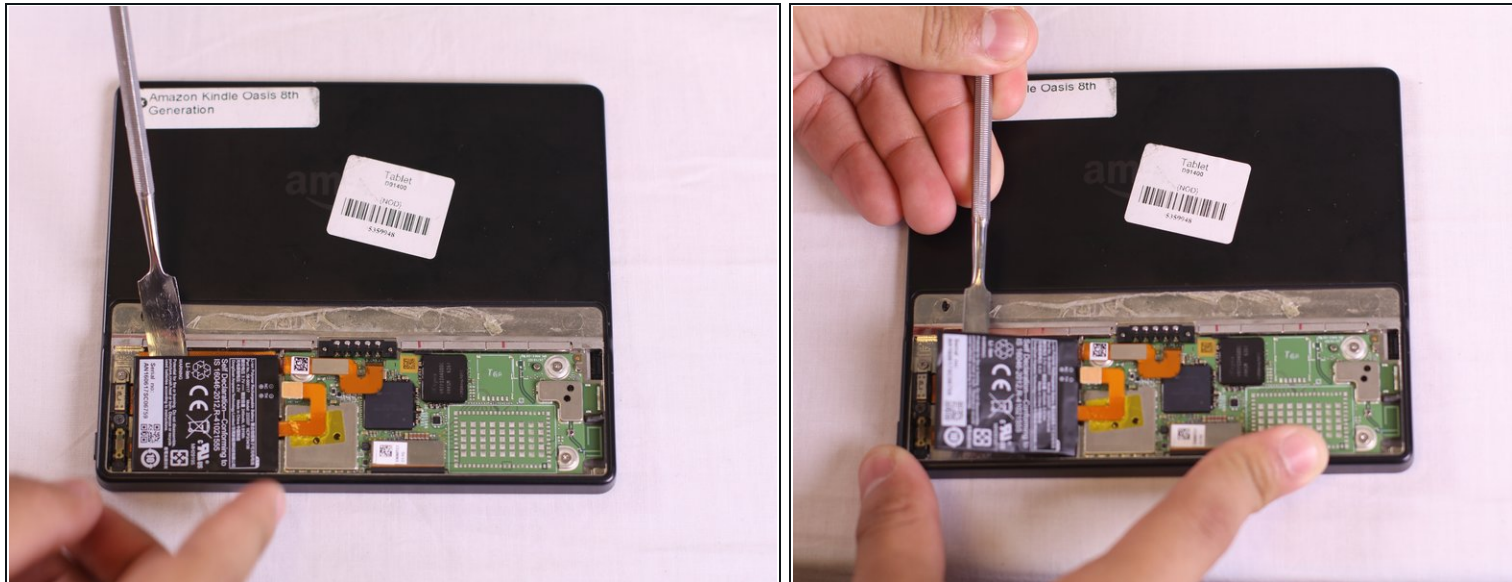


- スパッジャーの端をバッテリーの左側下にゆっくりと差し込み、バッテリーを固定しているテープから緩めるために、バッテリーの端をゆっくりと動かします。バッテリーの背面に付いている薄いフォイルを引き裂かないように注意してください。

⚠ スパッジャーや開口ツールなど、デバイスの内部コンポーネントの作業をする場合、ESD安全ツールのみを使用してください。


⚠ メタル製スパッジャーは使用しないでください。バッテリーを破損することがあります。

手順 6

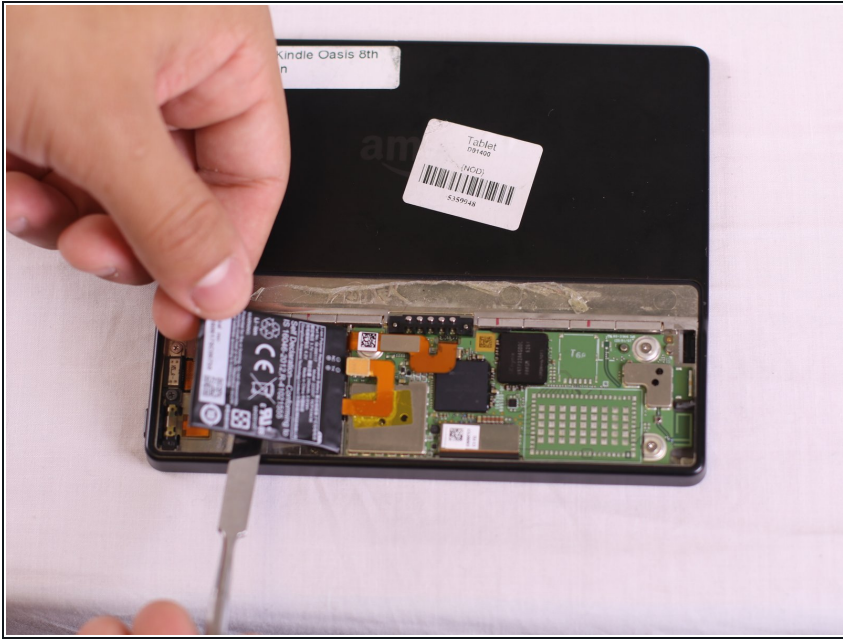


- スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げ、指でバッテリーを摘んだらゆっくりと接着剤から剥がします。

手順 7

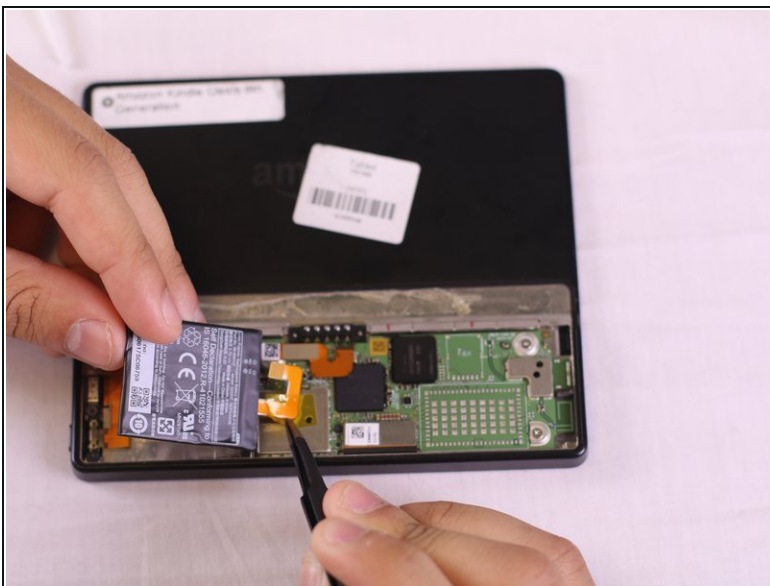


- ピンセットを使用して、電源のブリッジコネクタからテープをゆっくりと剥がします。交換用バッテリーにテープが付いている場合は、全部を剥がします。剥がせない場合、テープを再利用するため、表面に汚れのない一つの角を裏返してください。

手順 8

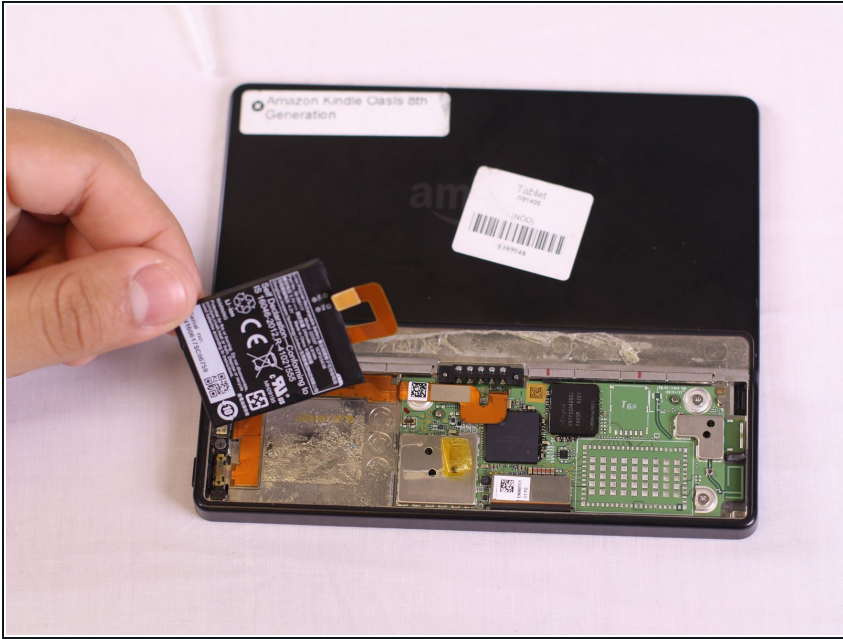

- 接着剤を剥がしてコネクタを外したら、デバイスから古いバッテリーを取り出します。

手順 9 — 交換用バッテリーのインストール

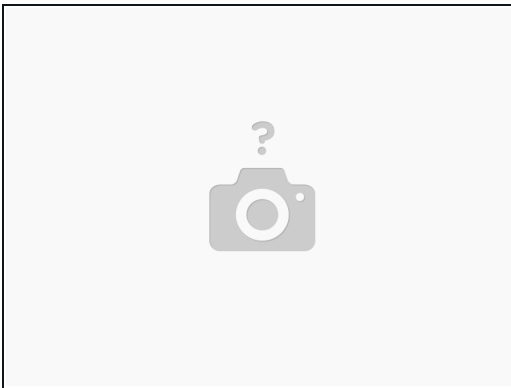

- オレンジ色の電源コネクタの端 (バッテリーに接続されていない方の端) をデバイスの小さなソケット(ほとんど見えません)に装着して、新しいバッテリーをインストールします。手触りやクリック音で判別できます。新しいバッテリーをインストールする時は、テープを貼り付ける前に、まずコネクタを挟んでください。
- 注意 : 新しいバッテリーは充電されていない可能性があり、すぐに電源が入らないことがあります。交換後は、Oasisをコンセントに差し込み、完全充電してください。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。