



DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換

作成者: Michelle Joseph



🔧 ツール:

[プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
[iFixit開口ツール](#) (1)
[ピンセット](#) (1)

⚙️ 部品:




[DualShock 4 Controller D-Pad Button Cover](#) (1)
[DualShock 4 Controller Action Button Covers](#) (1)
[DualShock 4 Controller Home Button Cover](#) (1)
[DualShock 4 Controller Right Trigger Button Covers](#) (1)
[DualShock 4 Controller Left Trigger Button Covers](#) (1)

手順 1 — アウターシェル






- プラスドライバーを使って、6.5mmネジを4本外します。
 - プラスチックの開口ツールを使って、ケースを二つに乖離させます。
- ① コントローラー内側に繋がったままのリボンがあります。両ケースを外す際は、シェルを完全に引き抜かないでください。

手順 2

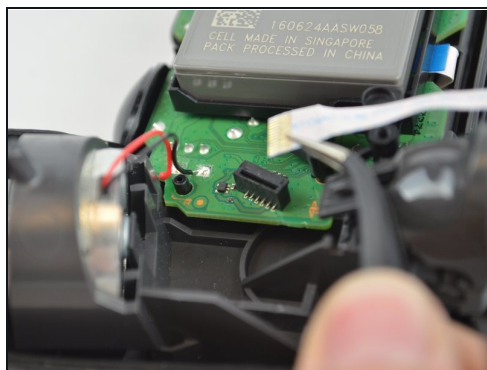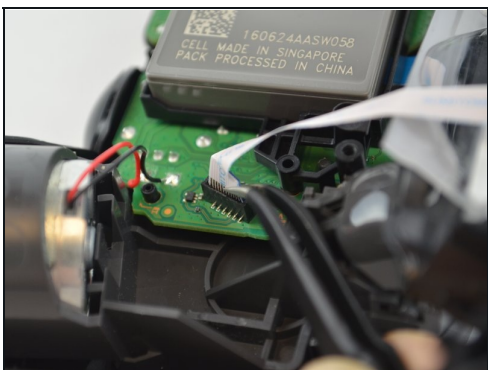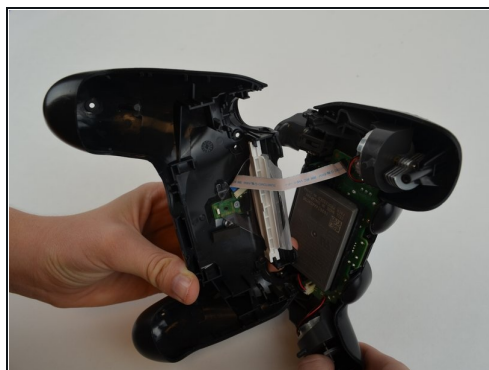


- ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。

手順 3 — バッテリー

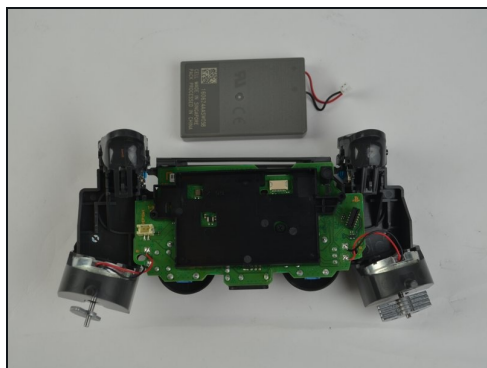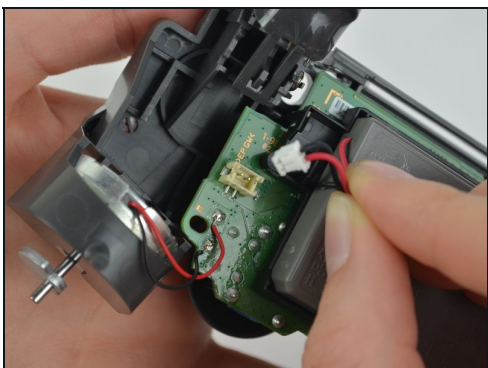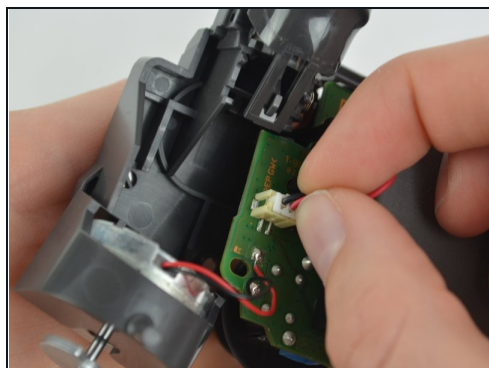


- マザーボード上にある電源ポートから黒と赤のワイヤの接続を外します。
- コントローラーから古いバッテリーを取り出します。

手順 4

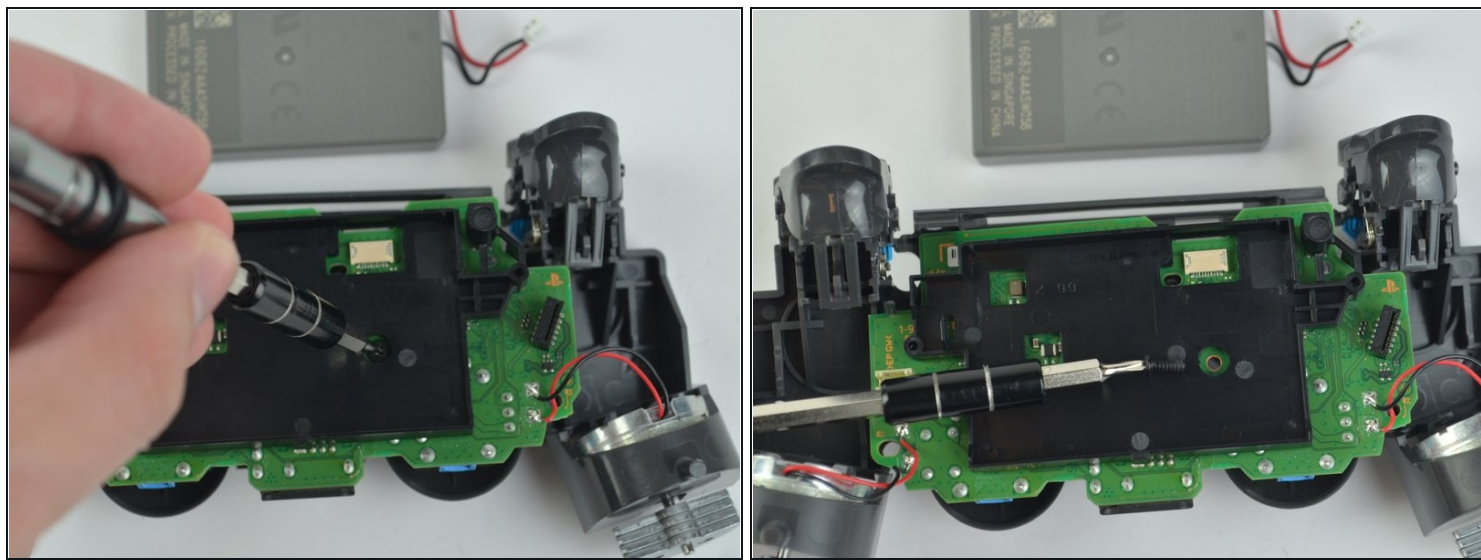


- プラスネジドライバーを使って、マザーボードをコントローラーの内部構造に接続している6.43mmネジを外します

手順 5

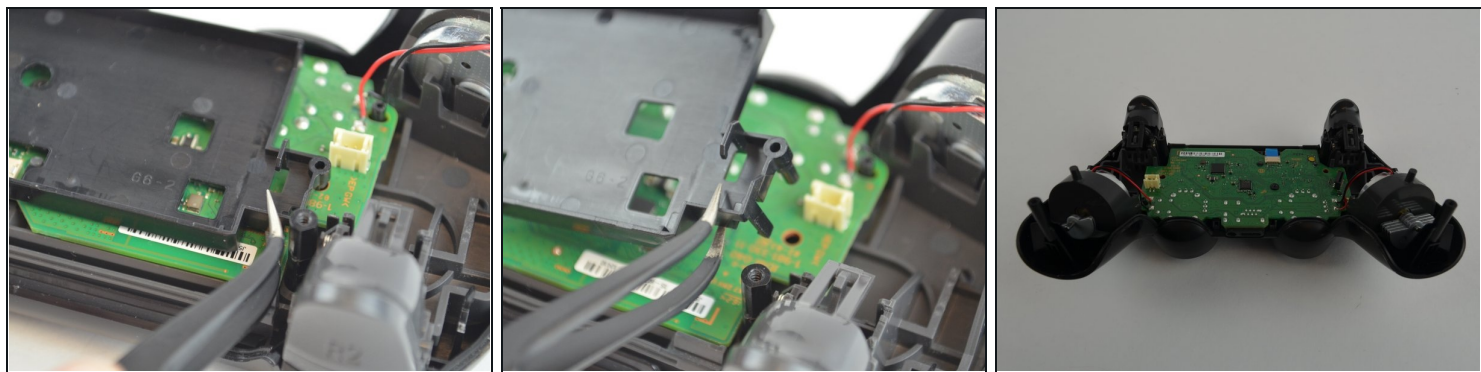

- バッテリーケースをマザーボードから外して、引き抜きます。

手順 6 — ボタン

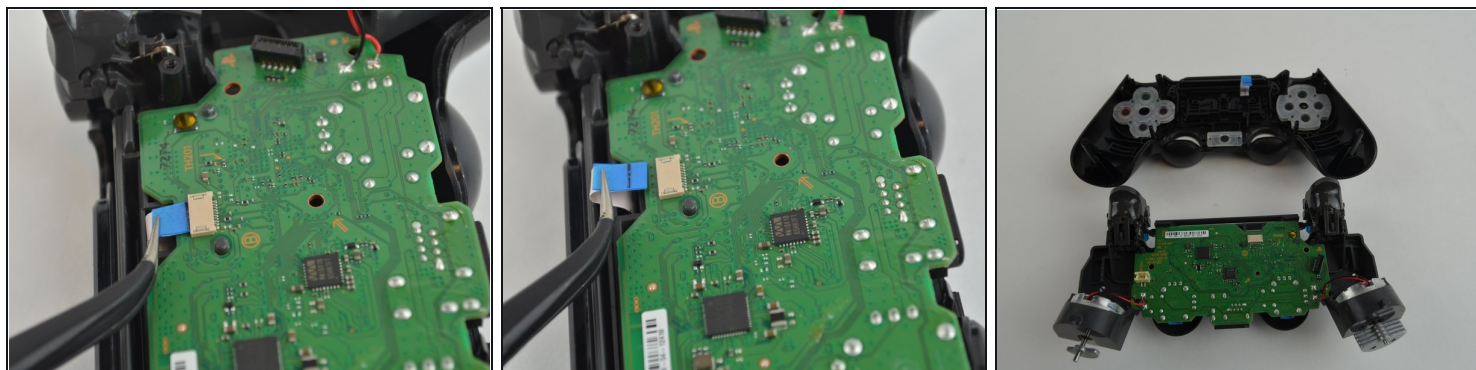

- 2番目のリボンケーブルを引き抜いて、外側のケース上部から内部パーツを外します。

手順 7



- 矢印ボタン、シェイプボタン、Playstationホームボタンを固定しているゴムパッドを取り外します。
- ① この手順の後、一部のボタンが脱落する可能性があるため、フロント側のケースカバーを裏返さないでください。

手順 8



- ピンセットで古いボタンを取り出して、新しいものに交換してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。