



# Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換

このガイドを使って、ハードドライブを取り出して交換します。...

作成者: Anurag Deb



## はじめに

このガイドを使って、ハードドライブを取り出して交換します。

ハードドライブを交換してバッテリーを取り出す前に、デバイスの電源を必ず切ってください。コンセントからラップトップの接続を外してください。

### 🔧 ツール:

#1 プラスネジ用ドライバー (1)  
マグネット製プロジェクトマット (1)  
iFixit開口ツール (1)

### ⚙️ 部品:

Crucial MX500 1 TB SSD (1)  
250 GB SSD アップグレードセット (1)  
500 GB SSD アップグレードセット (1)  
2 TB SSD (1)  
5H20J35762 - Lenovo Laptop Hard Drive - Genuine (1)  
01FR402 - Lenovo Laptop Hard Drive - Genuine (1)


## 手順 1 — バックパネル



⚠️ 作業を始める前に、コンピューターの電源を切り、コンセントに繋がれていないことを確認してください。


- 光学ドライブを固定している 7mm #1 プラスネジを1本外します。
- ① ネジを紛失しないようにきちんと保管してください。マグネット製プロジェクトマットをお勧めします。

## 手順 2

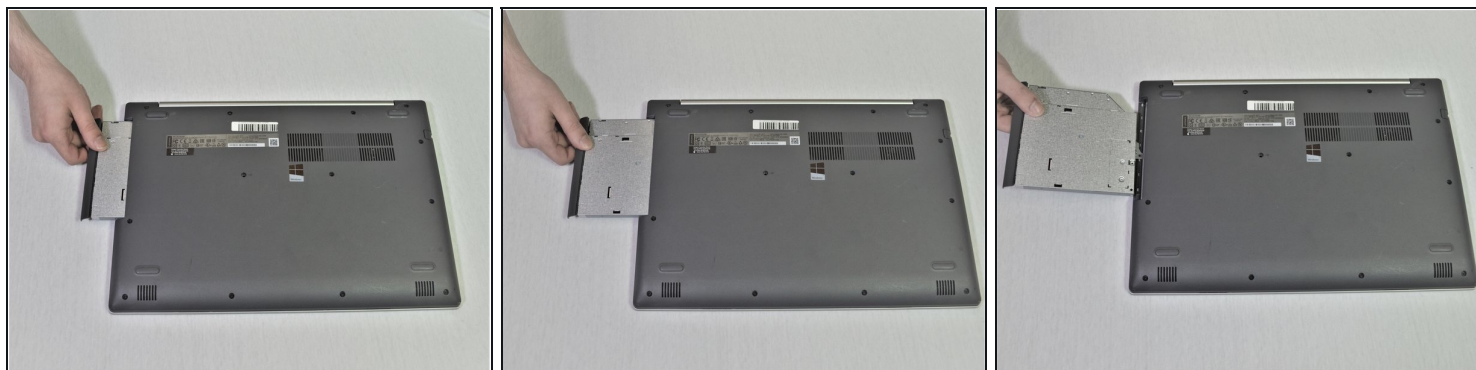

- 慎重にラップトップからベゼルを引き抜いて、光学ドライブブラケットを取り出します。


## 手順 3

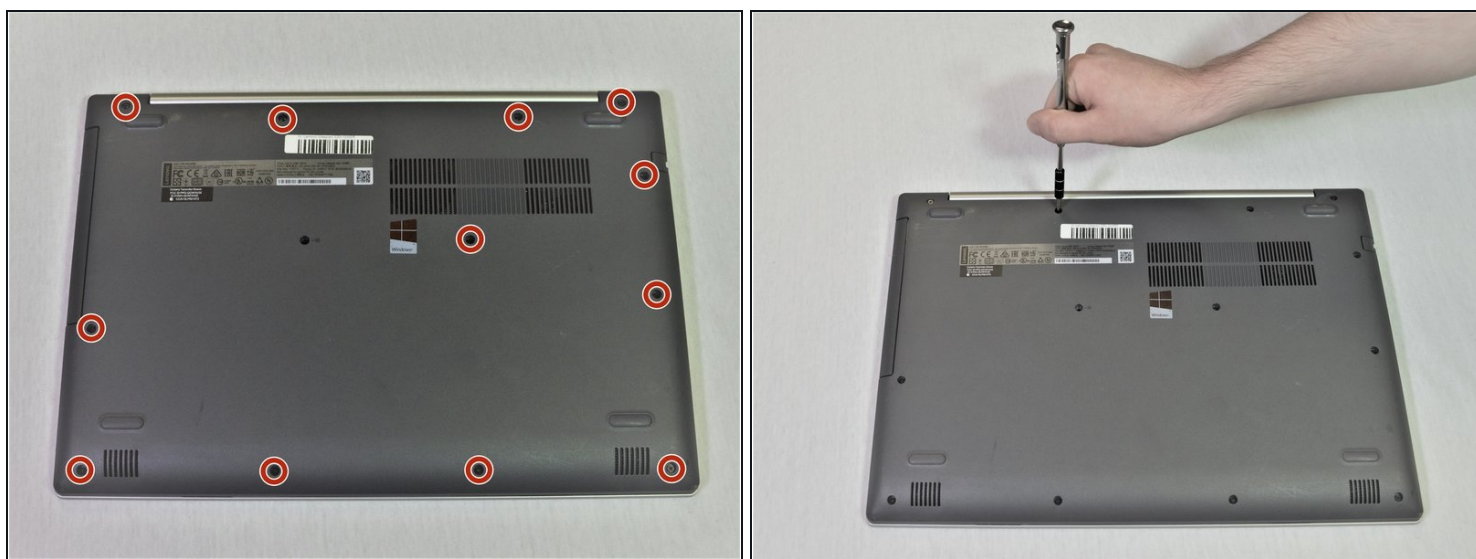

- #1 プラスドライバーを使って、ラップトップのバックパネルから12本のネジを外します。



## 手順 4

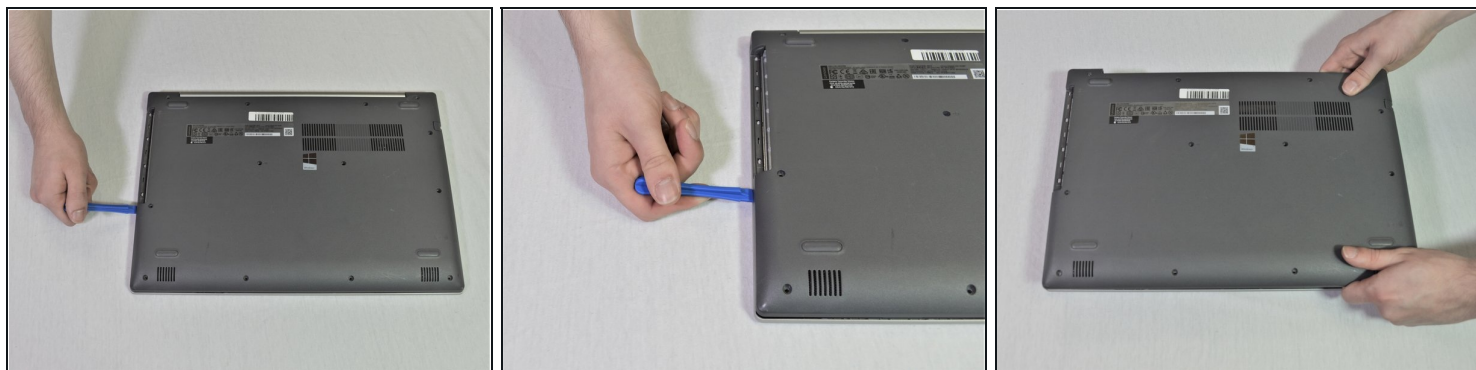

- 開口ツールを使って、バックカバーをこじ開けます。

## 手順 5



- ラップトップからバックパネルを持ち上げて、取り出します。




## 手順6—ハードドライブ



⚠ 可能な限り、ドライブを取り出す前に、全ての情報のバックアップをとってください。システムが稼働中もしくは、サスペンドモードの時にドライブを外さないでください。

- 左からハードディスクを慎重に持ち上げます。


## 手順7

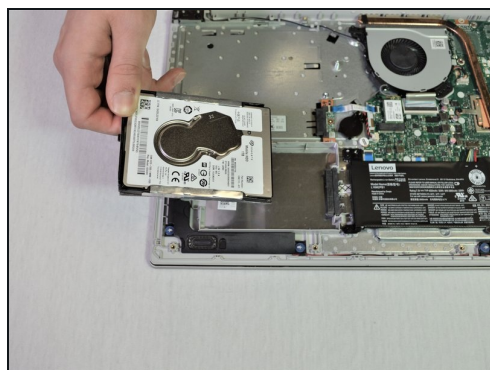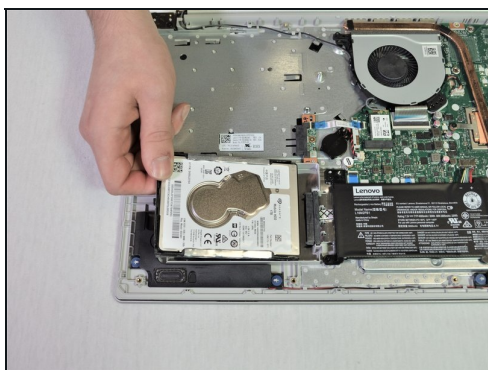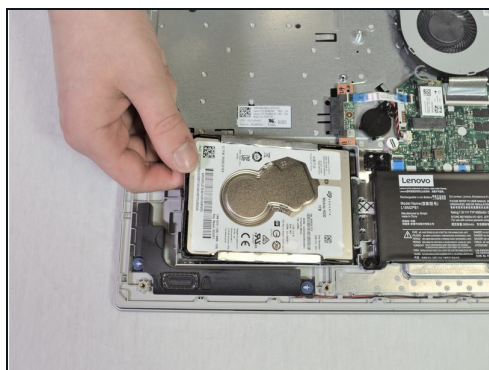

⚠ ハードドライブをまっすぐ持ち上げないでください。接続ポートにダメージを与えてしまいます。

- ハードドライブを慎重に引き抜いて、接続ポートから取り出します。

## 手順 8

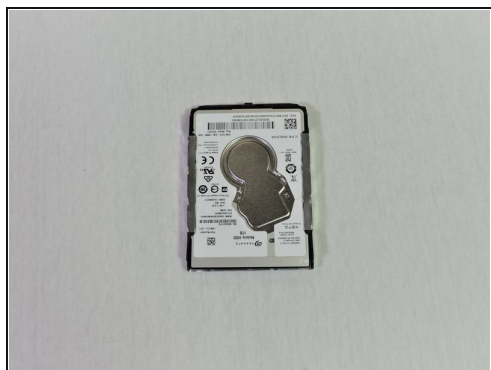

- ハードドライブからブラケットの端を引き抜いて、外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。