


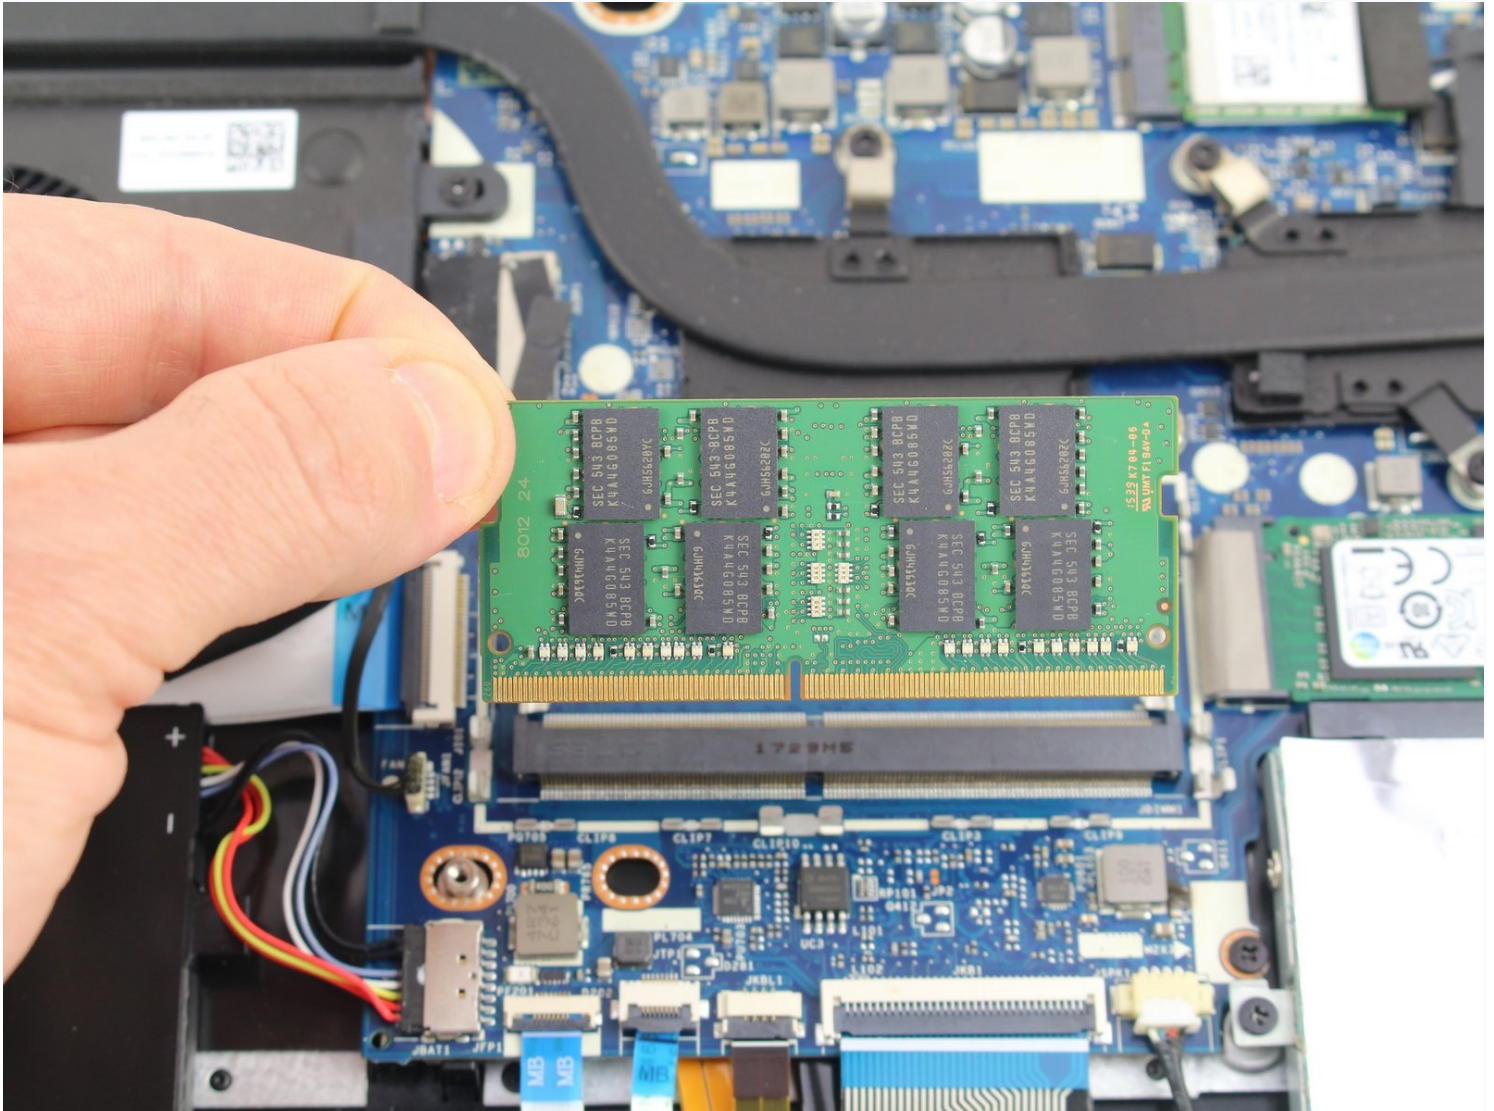

Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換

このガイドでは、Lenovo IdeaPad Flex 5 1570 の RAM...

作成者: Austin Blakely



はじめに

このガイドでは、Lenovo IdeaPad Flex 5 1570 の RAM モジュールの取り外しと交換方法を説明します。RAMは、PCのデータの短期的な保存をします。RAMに問題があると、ストレージコンポーネントのように起動せず、コンピューターの使用中に症状が現れます。不具合が発生したり、頻繁にクラッシュしたりする場合は、RAMに問題がある可能性がありますので、交換を検討してみてください。一方、コンピューターの動作が遅い場合や、計算量の多いプログラムで常に待たされる場合は、RAMのアップグレードによるスピードアップの恩恵を受けることができます。いずれにしても、Lenovo Flex 5 1570にはDDR4 RAMスロットが1つしか装備されていないので、新しいRAMスティックを2つではなく1つ購入するように計画してください。

ツール:

[プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

[iFixit開口ツール](#) (1)

[スパッジャー](#) (1)

手順 1 — バックパネル




- バックパネルを固定している5mm プラスネジ#00ネジを10本外します。

手順 2




- スパッジャーを使って、2つのヒンジの切り欠きからバックケースをこじ開けます。
- プラスチック製の開口ツールを使って、残りのバックパネルを固定しているクリップをゆっくりとこじ開けます。

手順 3

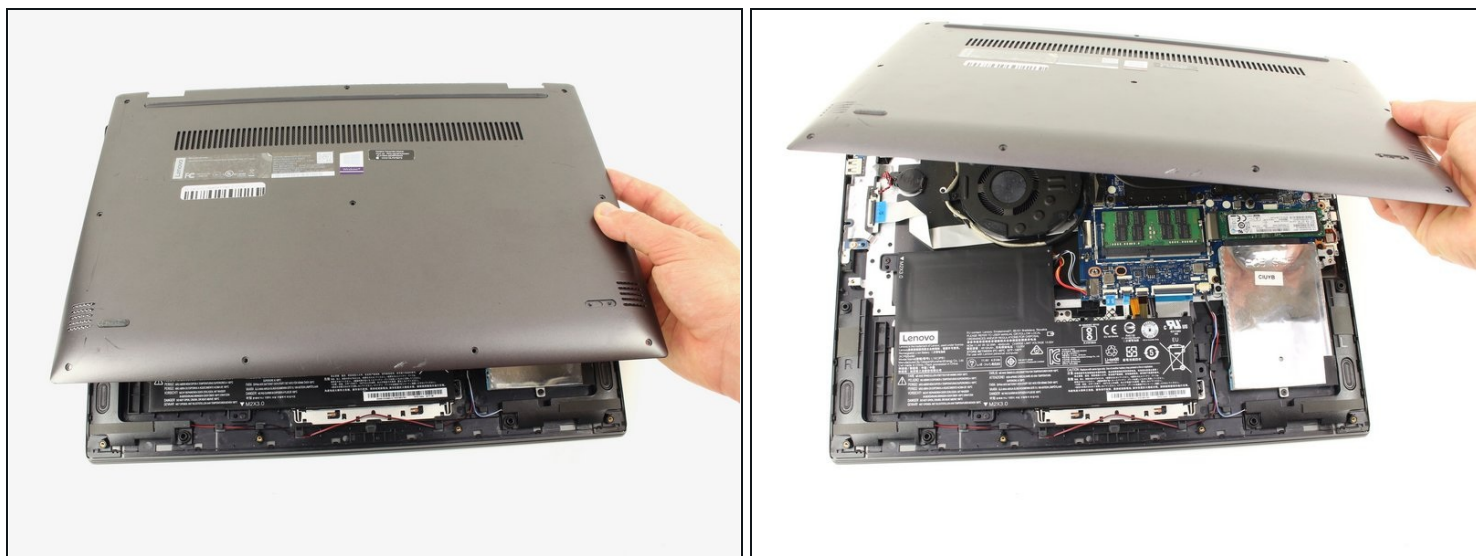

- すべてのクリップが外れたら、バックカバーを持ち上げてください。


手順4 — バッテリーの接続を外す方法

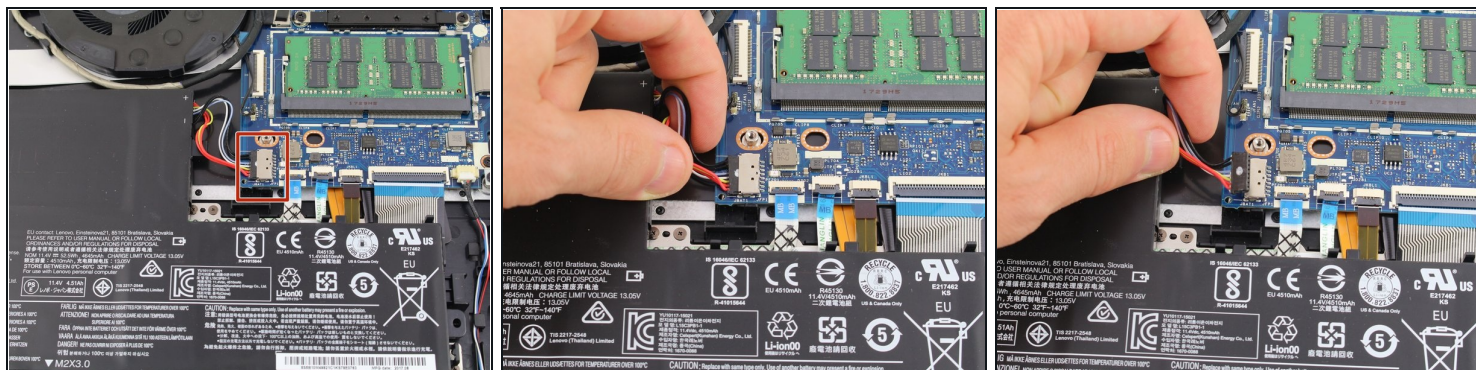

- ワイヤの束全体を指でつかんで、バッテリーケーブルをコネクタから引き抜きます。これで、マザーボードへの電源が切れます。


⚠ バッテリーケーブルを傷つけないように、配線とコネクタに均等な圧力をかけてください。

手順5 — RAM

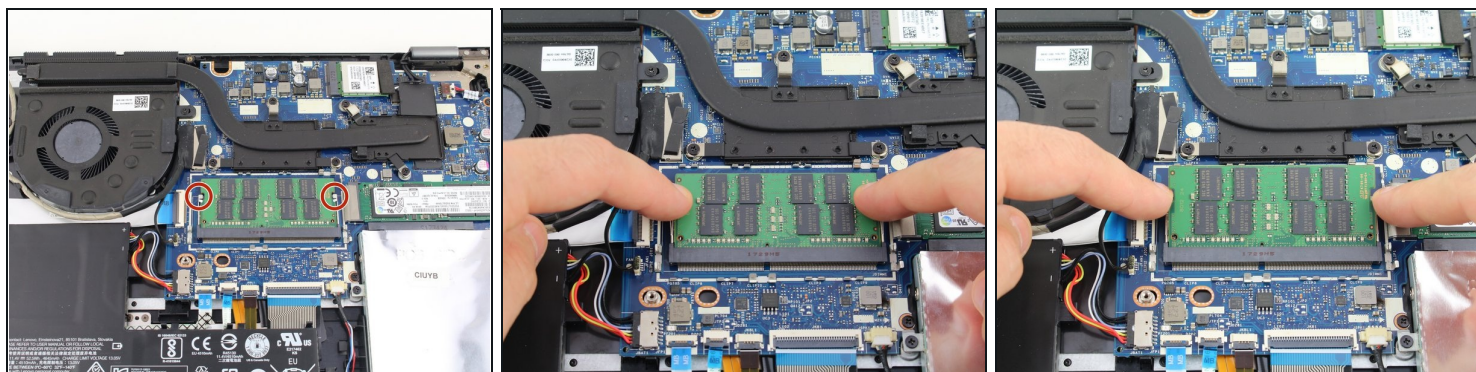

- メモリモジュールを外すには、RAMスティックの両側を押し出します。RAMが上がって、マザーボードに対して斜めになります。

手順 6

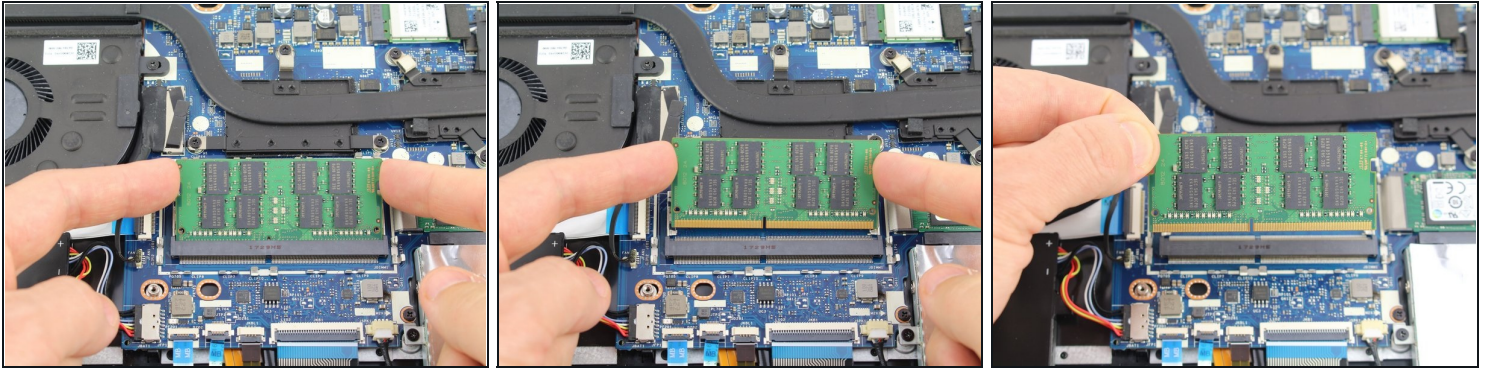

- RAMスティックを斜めにポートから引き出します。

① 皮膚の油分が回路やピンにダメージを与える可能性がありますので、RAMカードの端を取り扱ってください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。