




# サムソンギャラクシー ノート3 - 強制初期化

作成者: ZFix

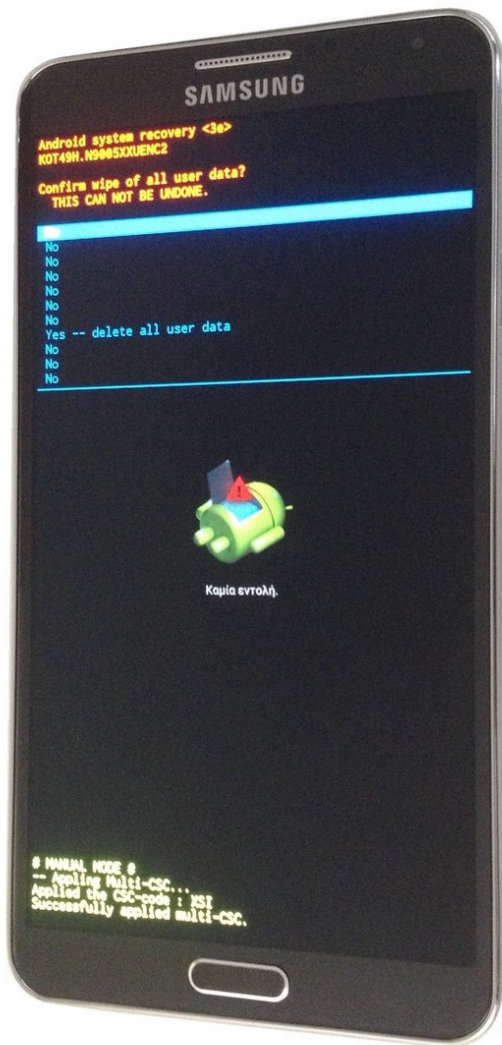

# Samsung GALAXY Note 3

## factory reset

## はじめに

### 強制初期化する方法

本体がフリーズしてしまった場合、

端末のロック解除のパターン(パスワード、PINコード)を忘れてしまった場合


あるいは、端末が動かなくなった場合、出荷時の設定に戻します。

!!!この手順はデータを全て消去します。

[Please SUBSCRIBE to my channel ツ](#)

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=7rfNHZhJYFA>]

## 手順 1 — サムソンギャラクシー ノート3 - 強制初期化

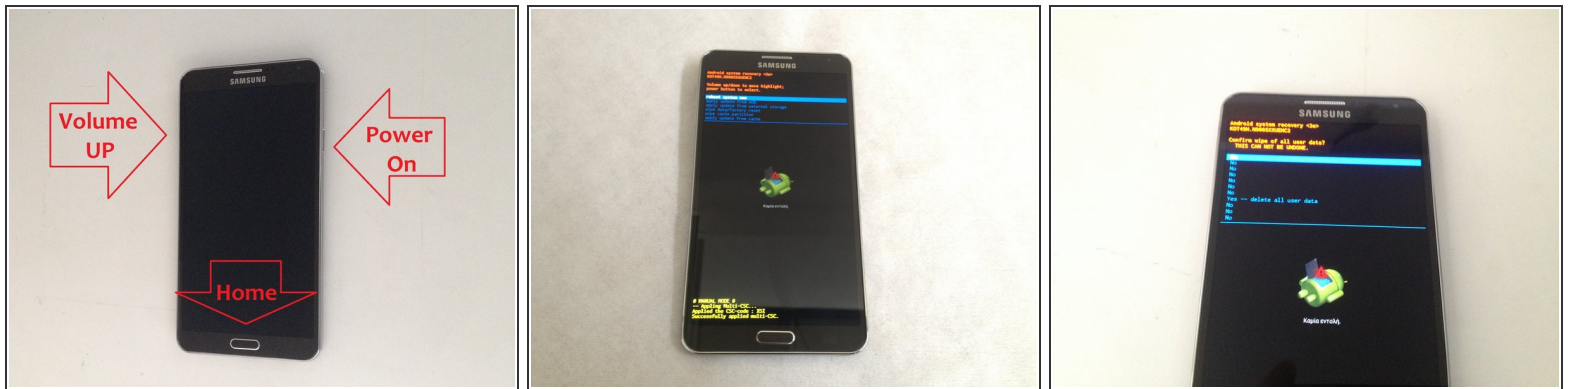

- 本体の電源を切って下さい。
- 音量大ボタン、ホームボタン、電源ボタンを同時に押して下さい。
- **GALAXY Note3**という文字が表示されたら音量ボタン、ホームボタンは押したまま電源ボタンのみを離してください。
- アンドロイドのシステム回復メニューが表示されたら、音量大ボタンとホームボタンから手を離してください。
- メニューからナビゲーションされる音量大/小ボタンを使って日付消去/ファクトリーリセット（強制初期化）を選択し、電源ボタンで決定してください。
- 次の画面の"**はい — 全てのユーザー情報を消去**"（全てのデータを消す）と"**再起動**"を選択してください。

ご使用の端末を再構成するには、この説明を反対の手順から行って下さい。