




Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare

Aquí te explicamos cómo reemplazar una batería...

Escrito por: Joanna Moraza

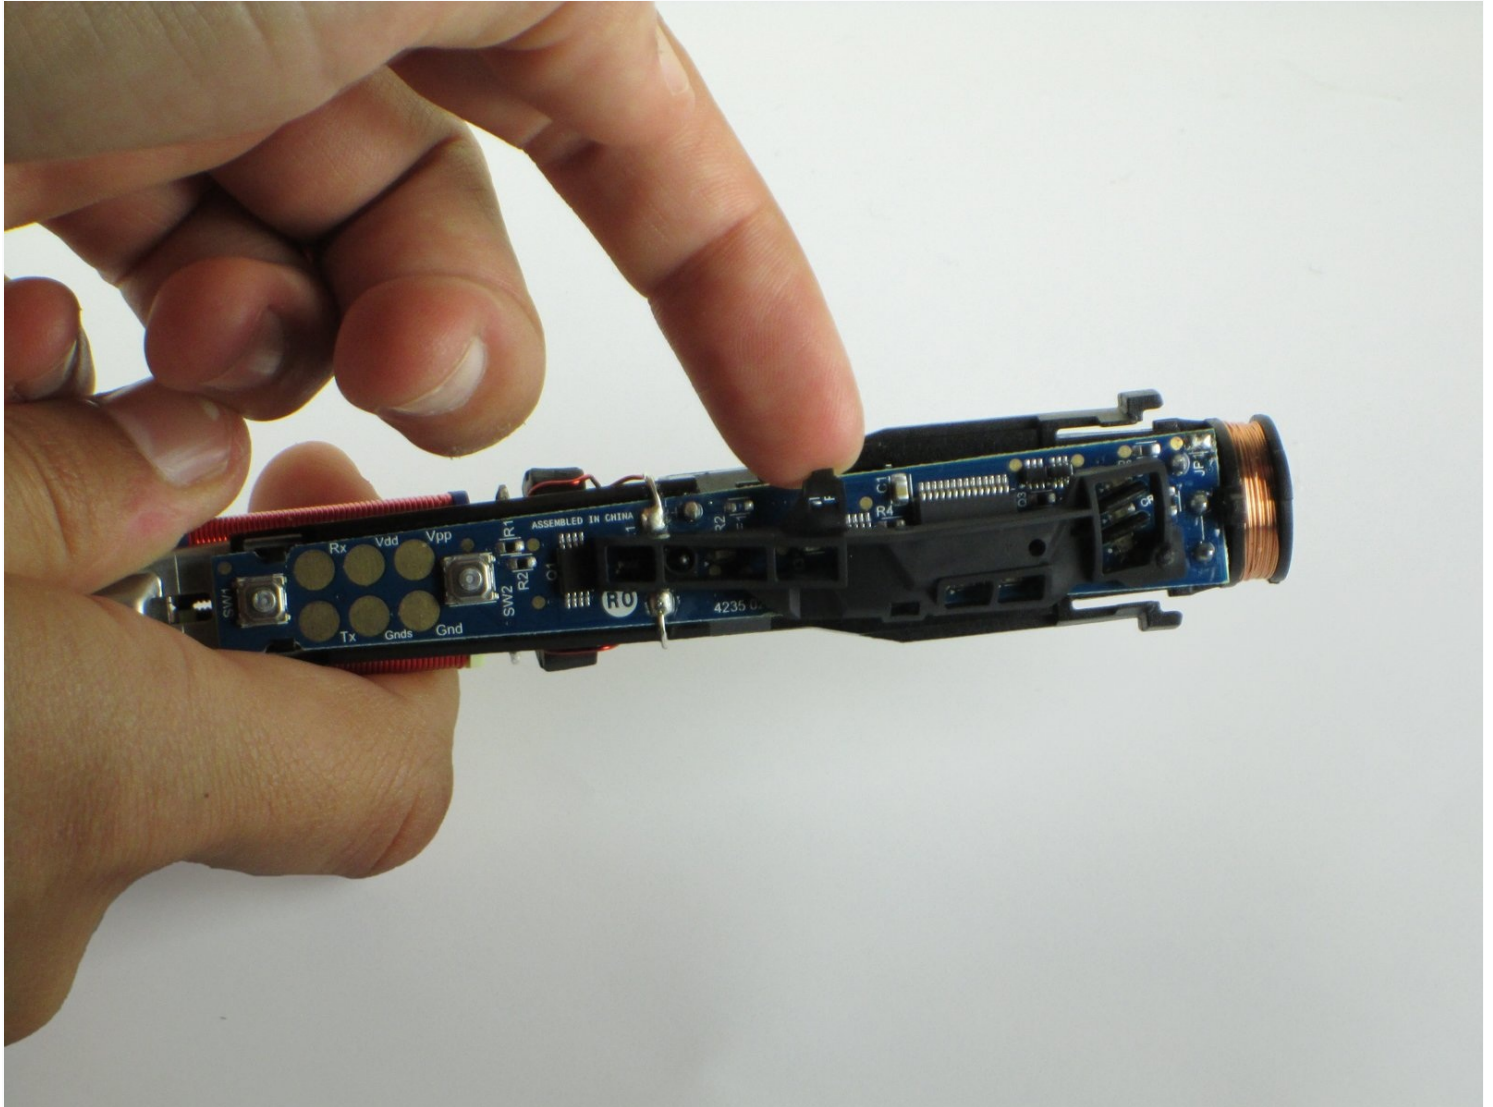

INTRODUCCIÓN

Aquí te explicamos cómo reemplazar una batería recargable en el cepillo dental Phillips Sonicare FlexCare. Esta es una reparación complicada, ten cuidado. Si ves que la batería esta sulfatada, sigue estas instrucciones: [What to do with a swollen battery](#).

HERRAMIENTAS:

Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)
Metal Spudger (1)
Spudger (1)
Lead-Free Solder (1)
Desoldering Braid (1)

PARTES:

Sonicare Flexcare/Flexcare+/Healthy White/DiamondClean Battery (1)

Paso 1 — Batería



- Tira de la cabeza del cepillo fuera del mango para quitarlo.

Paso 2



- Aprieta e introduce en el borde ayudandote de una espátula/destornillador y haz un poco de palanca hasta separarlo un poco. Recorre todo el borde para retirar el material sellante.
- Echa un vistazo a un [procedimiento de apertura alternativo](#).

Paso 3 — ¡No presiones el eje!




- La versión anterior de este paso pedía a las personas que presionaran el eje hasta que los componentes electrónicos quedaran expuestos. NO HAGAS ESO, puedes romper las pestañas de bloqueo
- Con un destornillador pequeño de punta plana, suelta las dos pestañas de bloqueo negras que sujetan las partes internas en su lugar.
- Desliza las partes internas fuera de la carcasa del cepillo de dientes.
- ① Hasta que este paso se actualice con nuevas imágenes, desplázate hacia abajo hasta el paso 5 para ver las dos pestañas.

Paso 4




- Agarra el interior desde la parte plastica blanca y tira despacio hacia fuera.

Paso 5

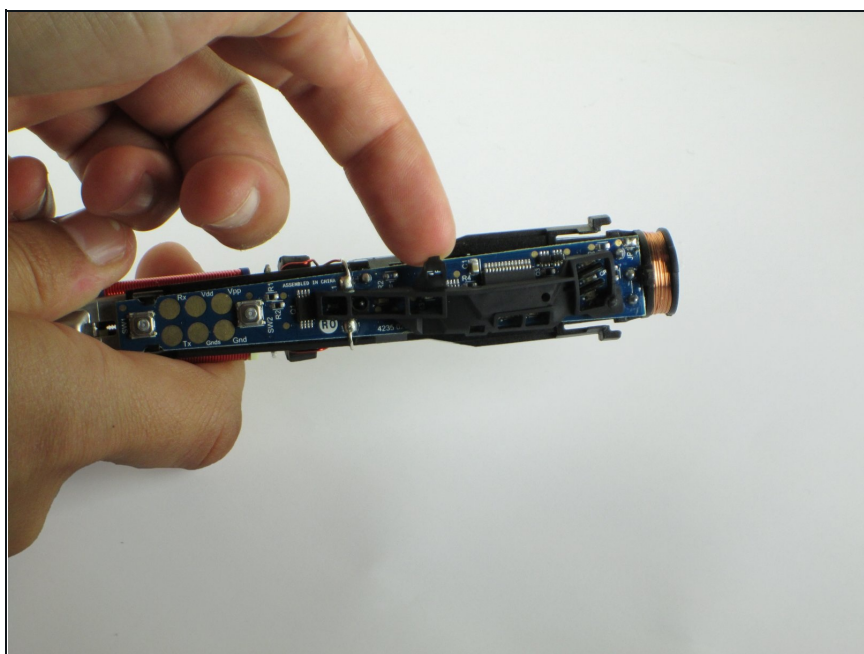

- Quita la tapa que está conectada al final del interior removiendo los dos cierres que la están sosteniendo.

Paso 6

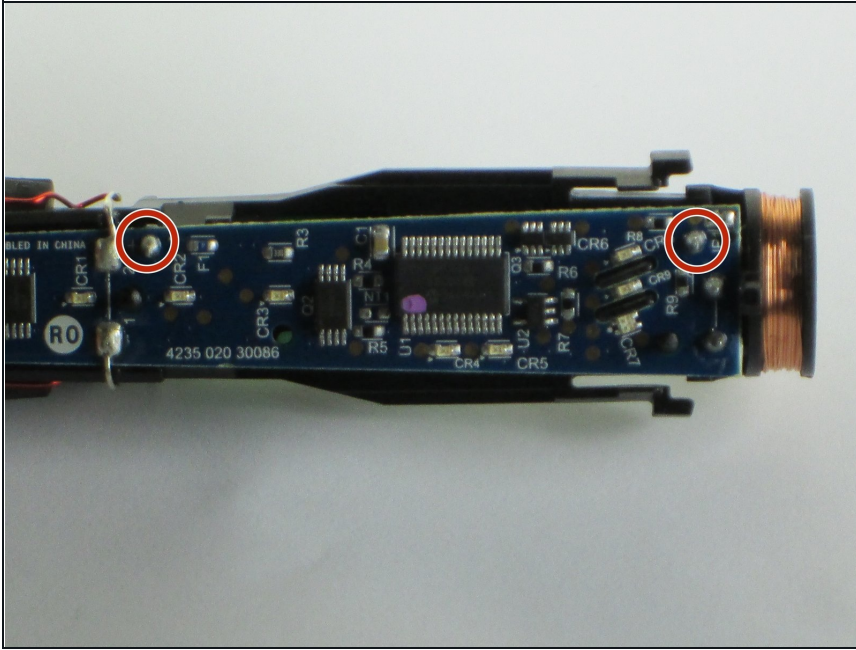

- Quita la soldadura de la batería de la placa. Aquí se encuentra una guía sobre [cómo remover soldadura](#). Quita la batería vieja y reemplázala por una nueva y finalmente suelda nuevamente.
- Los puntos de soldadura se muestran en rojo.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.