



iFixit 接着剤リムーバーの準備

接着剤リムーバーを使用する前の準備です。

作成者: Arthur Shi



はじめに

このガイドは、接着剤リムーバーを使用する前の準備です。

ツール:

- 保護メガネ (1)
- Nitrile Gloves 100 Box (1)
- iFixit接着剤リムーバー (バッテリー、スクリーン、ガラス接着剤用) (1)


手順 1 — iFixit 接着剤リムーバーの準備



⚠ iFixit接着剤リムーバーにはアセトンが含まれています。敏感肌の方にはお肌や目に刺激があることがあります。

- リムーバーを使用中、保護メガネを必ず装着してください。(保護メガネはキットに含まれています)
- 保護メガネを装着しない状態で、コンタクトレンズを着用しないでください。
- 保護手袋もキットに含まれます。敏感肌の方は、ここで保護手袋を装着してください。

手順 2

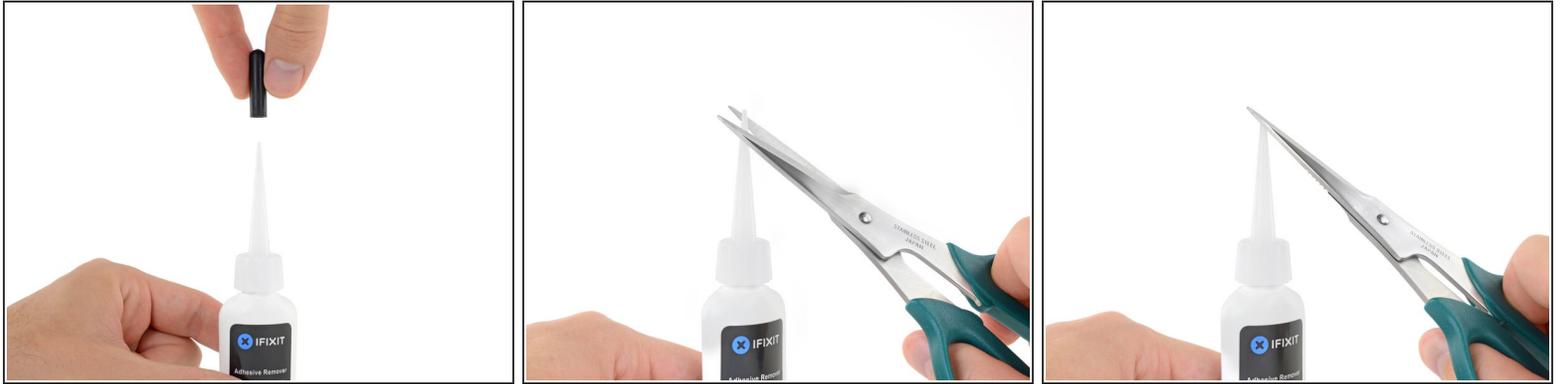

- 接着剤リムーバーのボトルから黒いゴム製ストッパを引き抜きます。

⚠️ アプリケーターの先端をカットする前に、ボトルキャップを回して緩めるか取り外してください。

- ① これによりボトルに空気が入るため、アプリケーターの先端をカットする前にボトル内外の気圧が均等になります。この手順をスキップすると、先端をカットした際に、接着剤リムーバーが飛び出すことがあります。

- ハサミを使って、アプリケーターのシールされた先端をカットします。

- ① より先端に近い位置をカットすると、少量でよりコントロールしやすく注入できます。

⚠️ 使い終わった後はボトルのキャップを回して密封してください。