




ジッパーのプラスチック製エレメント (務齒) の 診断

ジッパーのプラスチック製エレメント (務齒) を診断します。

作成者: Brittany McCrigler

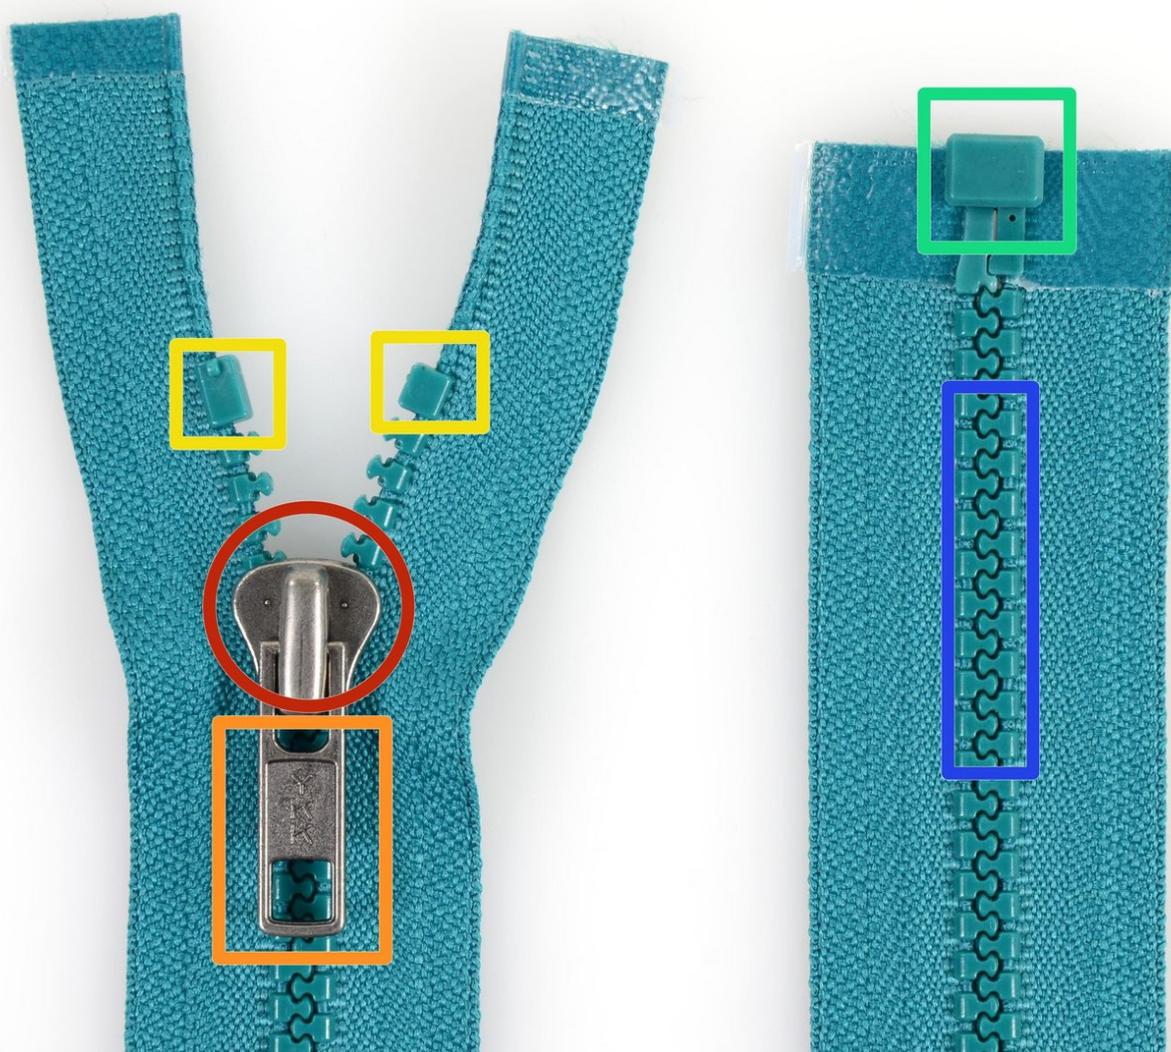


はじめに

This guide illustrates common problems you may experience with the plastic tooth zippers in your life, and provides general information on how to best repair the zipper. If you're not sure what type of zipper you have, check out our Zipper Identification Tool.

For replacement parts or further assistance, contact Patagonia Customer Service.

手順 1 — ジッパーのプラスチック製エレメント (務歯) の診断

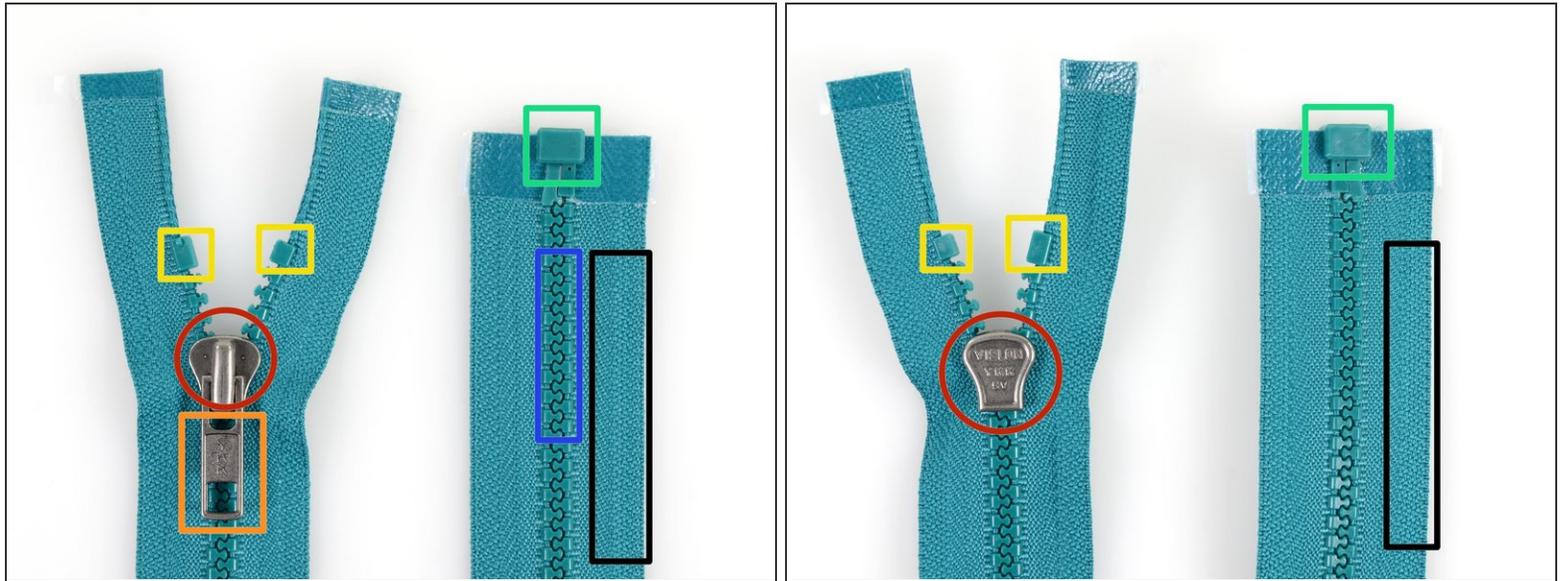

- プラスチック製ジッパーの各部の名称
 - スライダー
 - プルタブ
 - 上止め
 - ボックス
 - エレメント (務歯)
 - ジッパーテープ

手順 2



- このジッパーのエレメントは溶けています。
- 修理不可能で交換が必要です。

手順 3




- このジッパーは複数のエレメントがなくなっています。
- 修理不可能で交換が必要です。

手順 4



- このジッパーは下のボックスがなくなっています。
- 修理不可能で交換が必要です。

手順 5

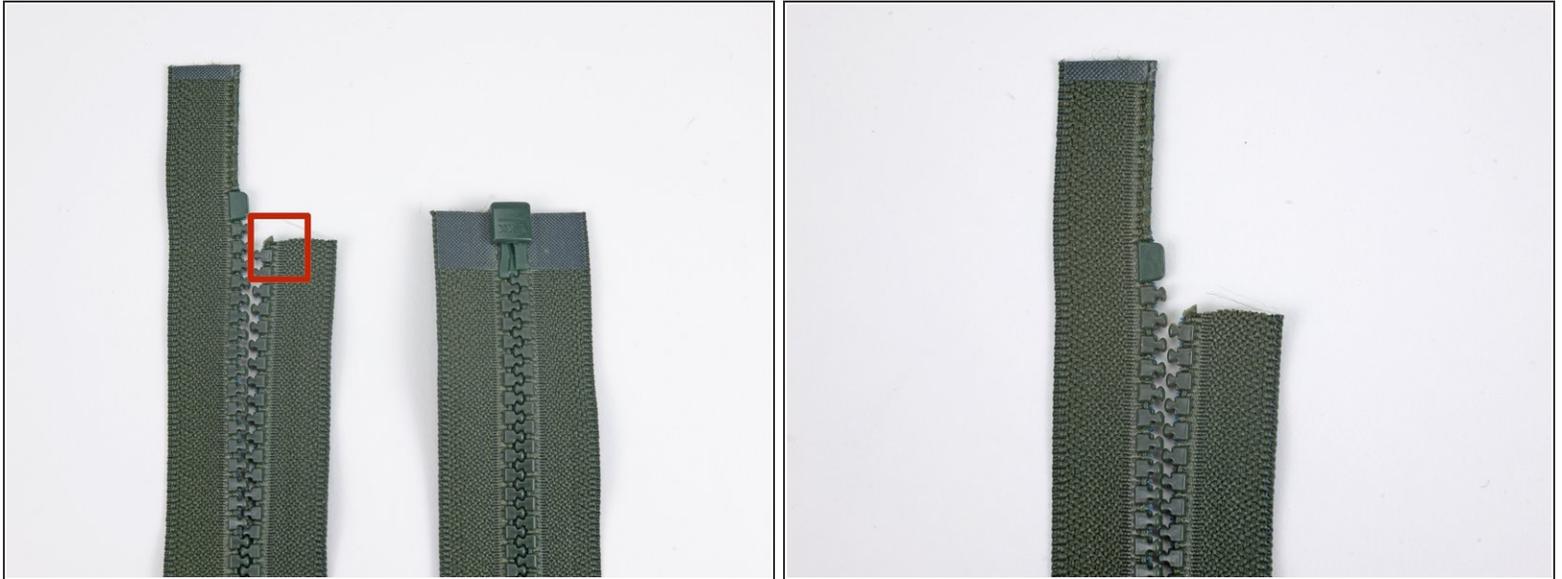

- このジッパーは上止めがなくなっています。
- ジッパーの周りに十分な生地があれば (この写真では見やすいように切っております)、上止めだけを交換することが可能です。 [「スライダーの交換方法」](#) を参照してください。