



Canon EOS 300 接眼レンズの交換

カメラの上部パネルを取り外した後、接眼レンズに簡単にアクセスして交換できます。

作成者: Tammy Kong



はじめに

カメラの上部パネルを取り外した後、接眼レンズに簡単にアクセスして交換できます。

🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)

スパッジャー (1)

手順 1 — 電池



- バッテリードアを開けます。

手順 2



- 電池を手のひらにスライドさせてカメラから取り外します。

手順 3 — レバー付きサイドパネル




- 側面のラッチを解除して、背面パネルを開きます。

手順 4



- ラッチの上下にある 2 本の黒い 4.5 mm ネジを取り外します。

手順 5

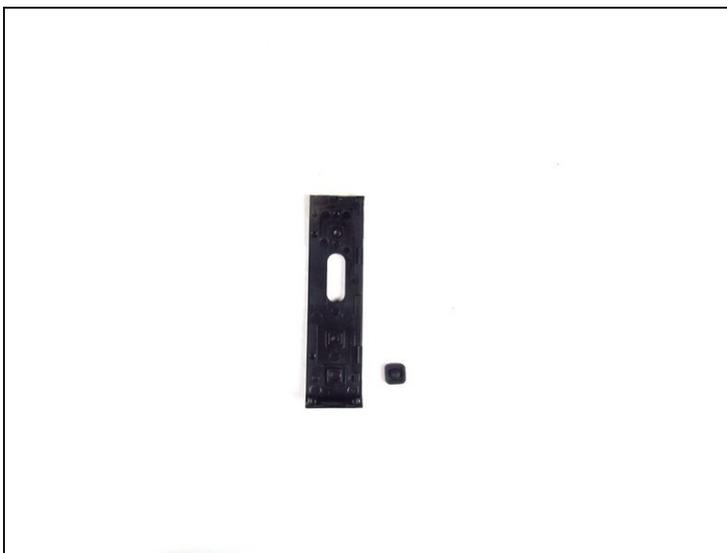

- 指を使って、カメラの上部からサイドパネルを慎重にこじ開けます。
 - パネルを下に引いて取り外します。
- ① ラッチの下にある小さな黒いゴム片を必ず確認してください。

手順 6 — フロントパネル



- 2本の銀色の6mmプラス#1ネジを取り外します。

手順 7



- カメラを底にひっくり返します。
- 1本の5mmプラス#1銀ネジを取り外します。

手順 8



- レバーを使って側面からフロントパネルを引き抜きます。

手順 9 — ボトムパネル



- カメラの隅にある 3 本の黒い 7.3 mm プラス #1 ネジを取り外します。
- 5 本の黒い 4.8 mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 10



- 底面パネルを指でこじって外すだけです。

⚠ パネルを取り外すときは、カメラの底面が直立していることを確認してください。ギアが緩んでいて脱落する可能性があります。

- 底部パネルに緩んだフォームの破片が付着していることに注意してください。

手順 11 — グリップ付きサイドパネル



- リモコンソケットカバーを取り外します。

手順 12




- 2本の黒い4.5 mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 13




- カメラの前面にある 2 本の黒い 4.8 mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 14

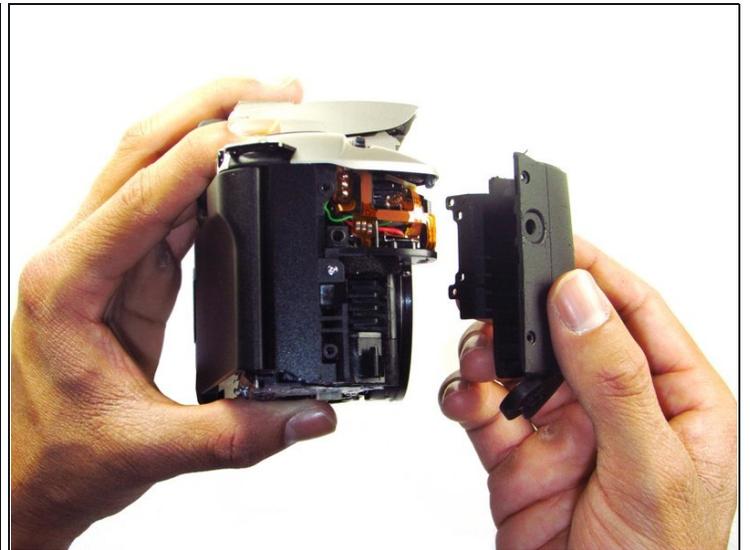


- スパッジャーを使用してサイドグリップをこじ開けます。

手順 15 — アイカップ

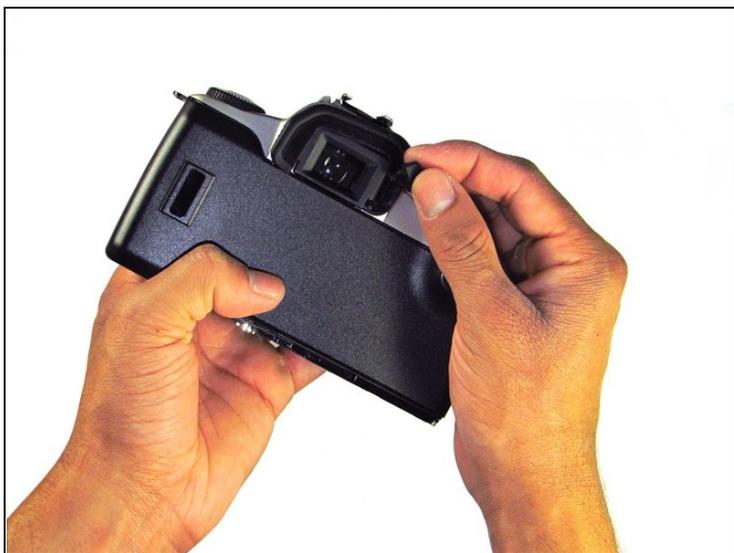


- 手で接眼レンズからゴムグリップを取り外します。

手順 16

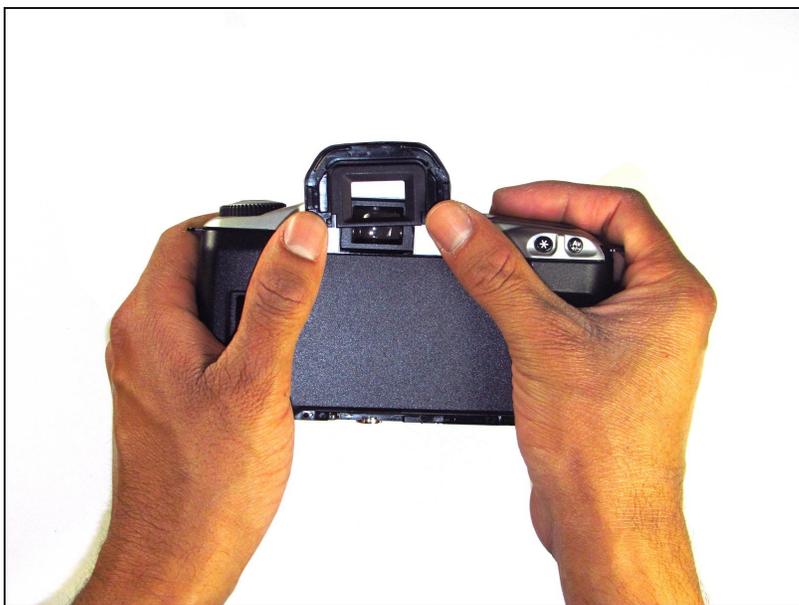

- アイカップを上押し上げてアイカップを接眼レンズから取り外します。

手順 17 — トップパネル

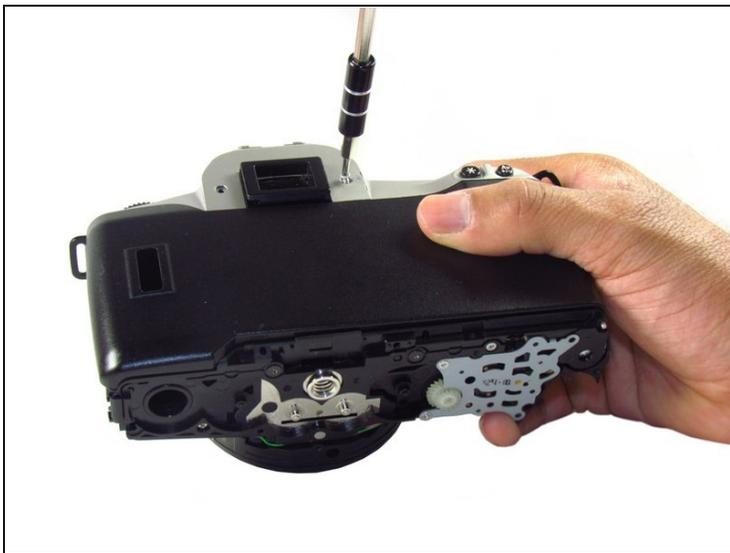


- 2本の銀色の5.0 mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 18



- 銀色の5.5 mm プラス #1 ネジを取り外します。


手順 19

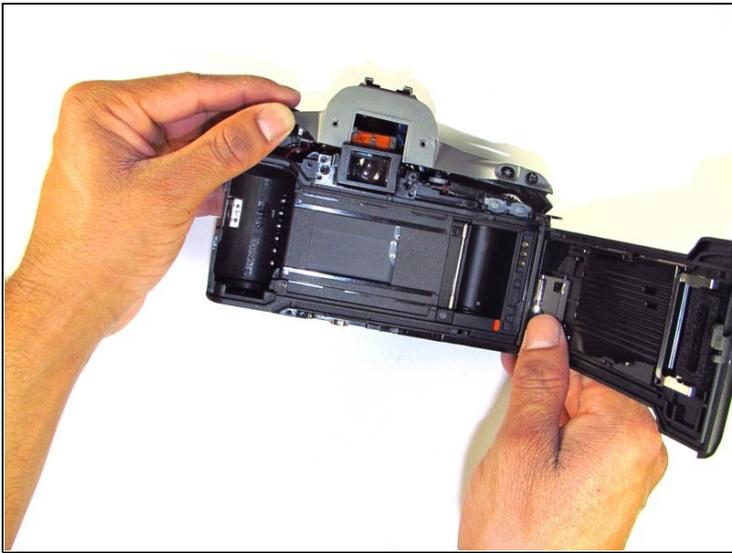

- カメラ上部の銀色の部分をこじって外します。


⚠ カメラの上部を引き抜くと、ボタンがカメラの上部から滑り落ちる可能性があります (写真 2 を参照)。

手順 20 — 接眼レンズ

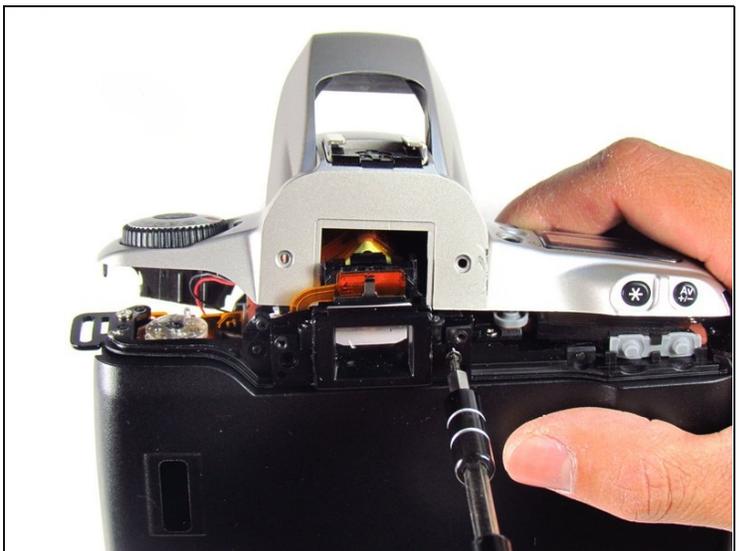

- 2本の黒い9.5mmネジを外します。

手順 21

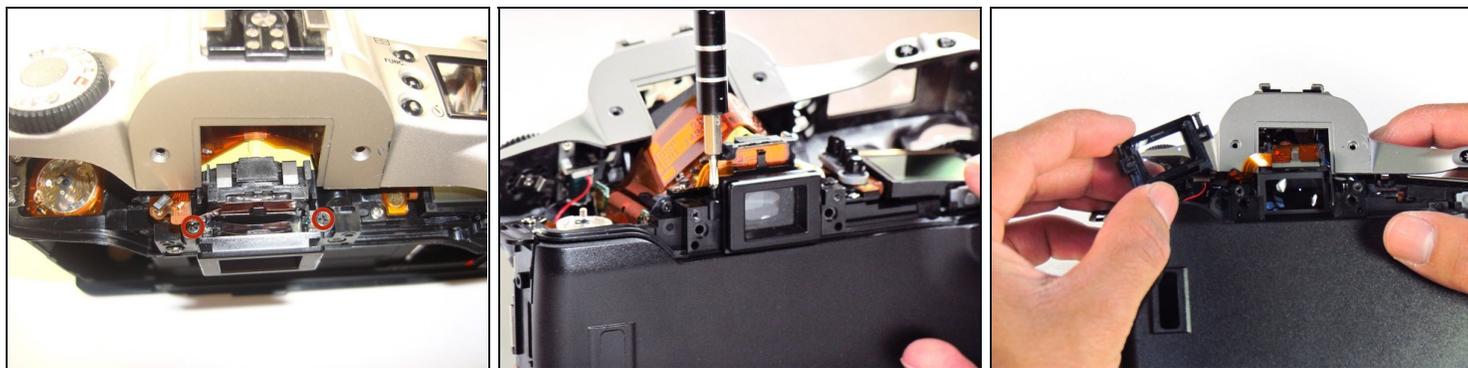

● ドライバーを使用して、2本の黒い 8.8 mm プラス #1 ネジを取り外します。

① 最初に右側のネジ (テープの付いていないネジ) を取り外します。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。